

NÚMERO DE PARTE

MODELO NÚMERO	3301718	
2 TUBOS (sin válvula)	■	■
2 TUBOS (1 válvula)	■	■
LÓGICA DE CONTROL	Cuando la temperatura llega al punto de consigna, cierra la válvula motorizada y el ventilador al mismo tiempo.	Cuando la temperatura llega al punto de consigna, cierra la válvula motorizada con el ventilador aún en funcionamiento.
INSTRUCCIONES PARA EL PUENTEADO	P2  P1 F2  F1	P2  P1 F2  F1

El usuario puede configurar la aplicación del sistema mediante las instrucciones para el puenteado. Antes de

llevar a cabo cualquier operación, asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada.

DATOS TÉCNICOS

Intervalo de temperatura	10~30 °C ajustable
Interruptor diferencial	Aprox. ± 1 °C
Temperatura de trabajo	0~45 °C
Humedad de trabajo	5~90 % HR
Temperatura de almacenamiento	-10~60 °C

Tensión de funcionamiento	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz
Corriente nominal del interruptor	1 (0,5) A
Diámetro de los conductores	0,5~2,5 mm ²
Medidas	131×86×39,2 mm (alto x ancho x profundo)
Paso de los agujeros	60 mm

INSTRUCCIONES PARA EL USO
1. Encendido/apagado:


Ponga el interruptor en la posición “HEAT” para la calefacción; “COOL”, para la refrigeración; u “OFF”, para el apagado.

2. Punto de consigna:

Ponga el selector de ajuste en la posición correspondiente a la temperatura deseada.


3. Velocidad del ventilador:

Ponga el interruptor de velocidad del ventilador en cualquier posición: “HIGH” (alta), “MED” (media) o “LOW” (baja).

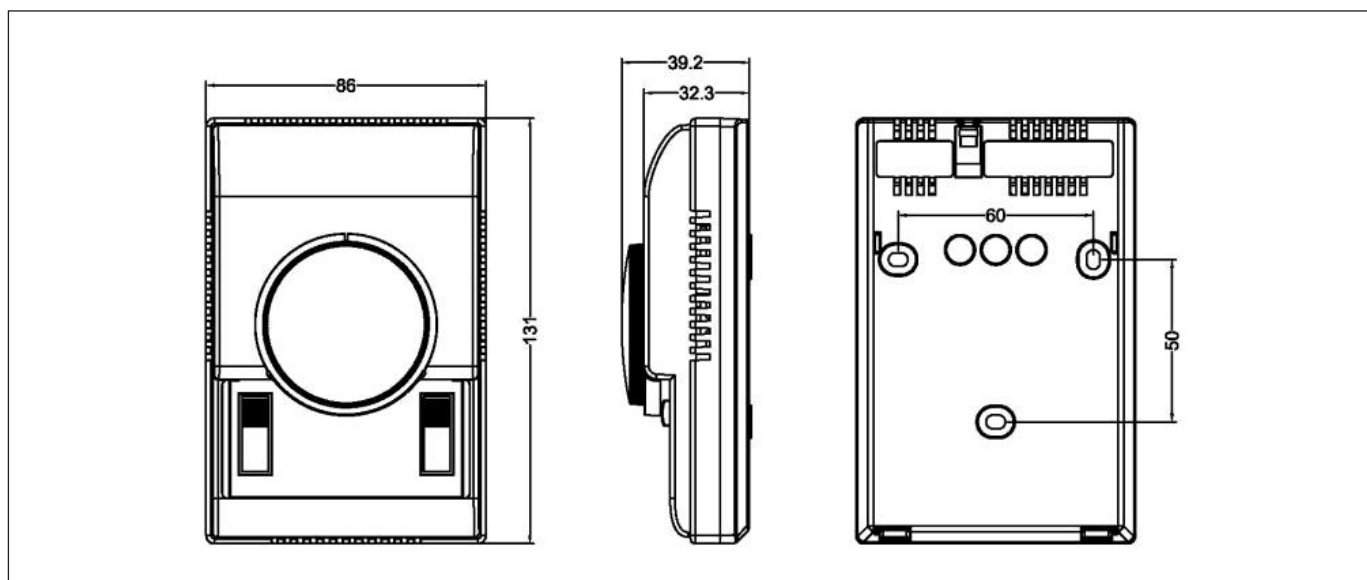
DIMENSIONES (UNIDAD: mm)


INSTRUCCIONES DE MONTAJE


(1) Desmonte la caja externa

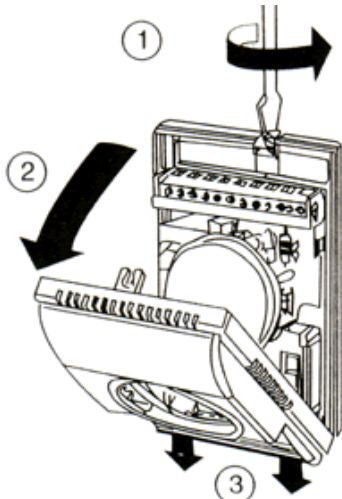

(2) Desmonte la caja intermedia

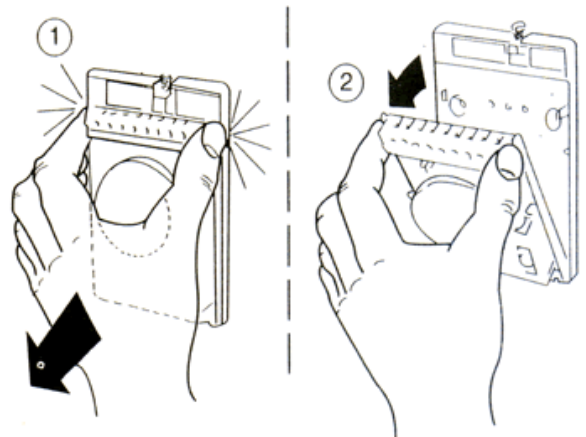

(3) Instale la base posterior

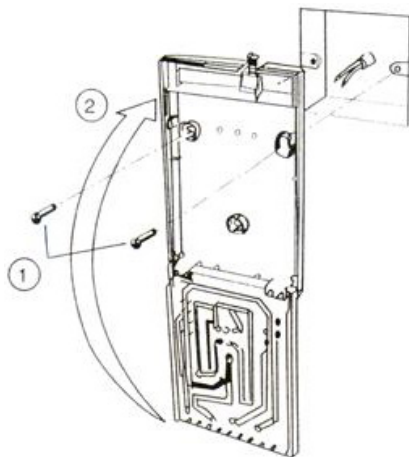

(4) Conexiones


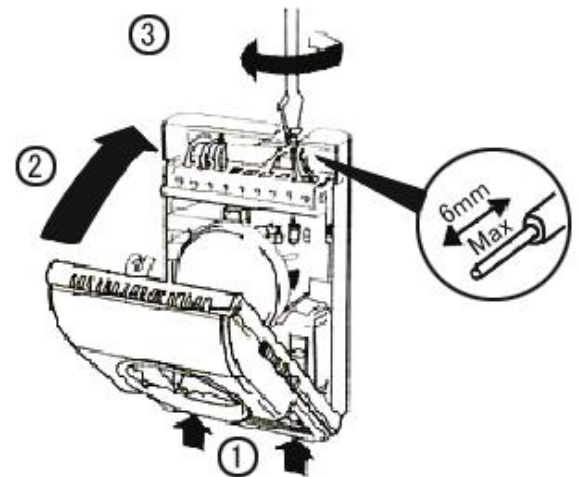


DIAGRAMA ELÉCTRICO

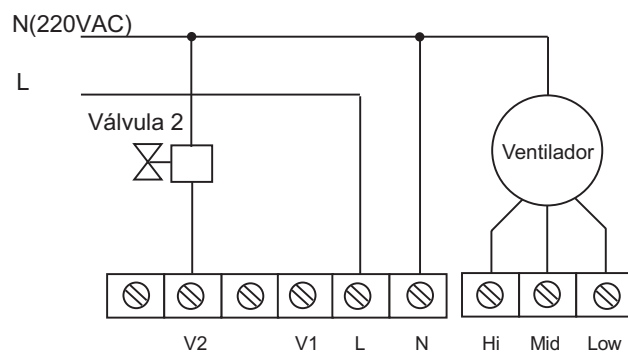

Válvula 2: Para refrigeración/calefacción
Dial 2P (sistema con 2 tubos, válvula NV con 2 conductores)

Atención al DIAGRAMA ELÉCTRICO: El modelo correcto se indica mediante el número de parte en la etiqueta del embalaje de la caja del controlador. Verifique si es el modelo correcto y use el correspondiente diagrama eléctrico.

NOTA

Asegúrese de conectar todos los conductores conforme a los diagramas eléctricos, y protéjalos del agua, el barro y demás agentes que puedan hacer que la unidad se ensucie.

NÚMERO DE PEÇA

N.º MODELO	3301718	
2 TUBOS (sem válvula)	■	■
2 TUBOS (1 válvula)	■	■
LÓGICA DE CONTROLO	Quando a temperatura alcança o setpoint, irá fechar a válvula motorizada e o ventilador ao mesmo tempo.	Quando a temperatura alcança o setpoint, irá fechar a válvula motorizada com o ventilador ainda em execução.
INSTRUÇÃO JUMPER	P2  P1 F2  F1	P2  P1 F2  F1

O utilizador pode configurar a aplicação do sistema através das instruções de jumper. Antes de operar, assegurar que a alimentação principal está DESLIGADA!

DADOS TÉCNICOS

Intervalo de temperatura	10~30 °C ajustável
Diferencial de comutação	Aprox. ±1 °C
Temperatura de funcionamento	0~45 °C
Humidade de funcionamento	5~90 % HR
Temperatura de armazenamento	-10~60 °C

Tensão de funcionamento	AC 220 V±10%, 50/60 Hz
Corrente nominal interruptor	1 (0,5) A
Diâmetro de cabo	0,5~2,5 mm ²
Dimensão	131×86×39,2 mm (A×L×P)
Espaçamento entre furos	60 mm

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

1. Ligar/desligar:

Deslocar o interruptor para CALOR para aquecimento, FRIJO para arrefecimento ou OFF para desligar.


2. Setpoint:

Rodar o botão de ajuste para a temperatura pretendida.

3. Velocidade do ventilador:


Deslocar o interruptor do ventilador para qualquer posição ALTA-MÉDIA-BAIXA.

DIMENSÕES (UNIDADE: mm)

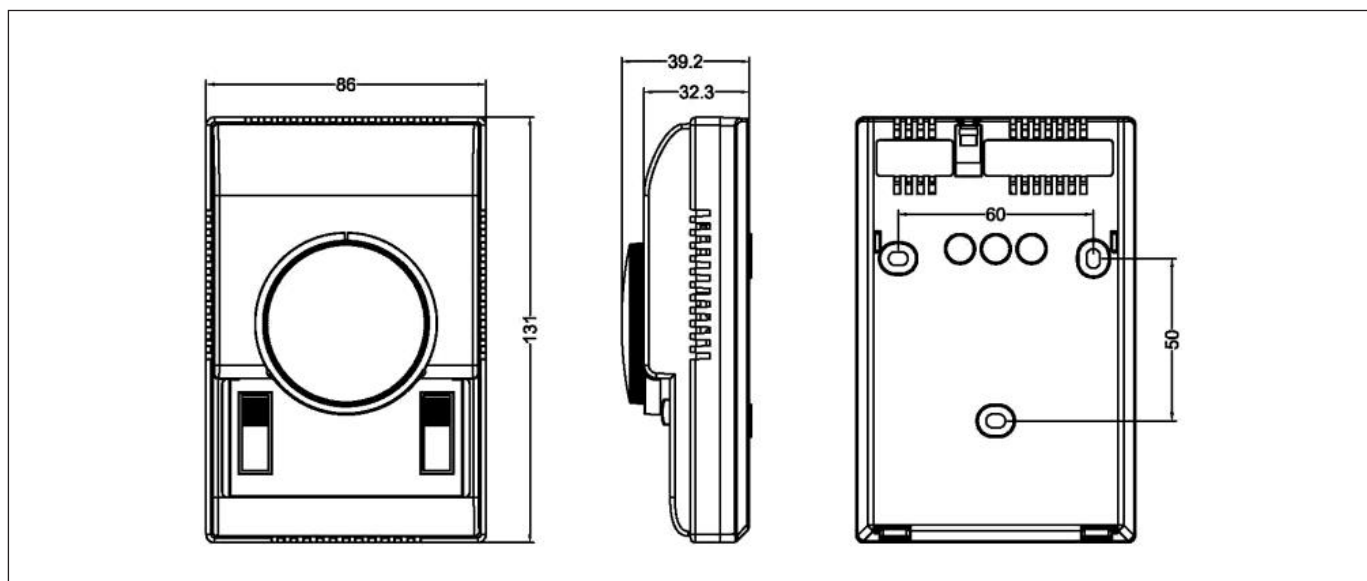


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


(1) Desmontar a caixa externa

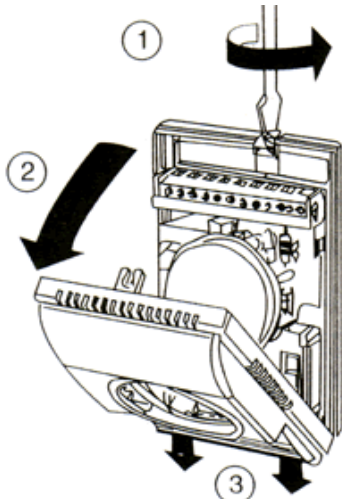


(2) Desmontar a caixa intermédia

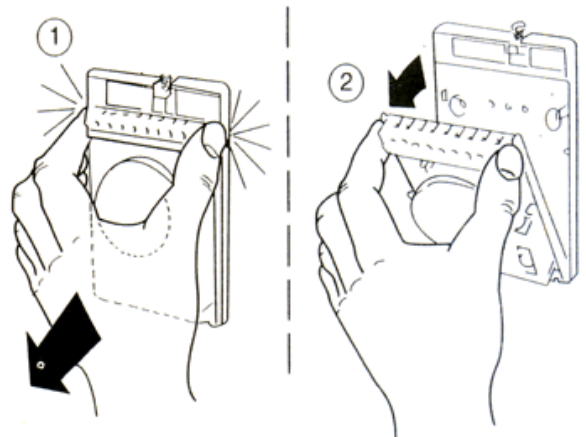


(3) Instalar a base traseira

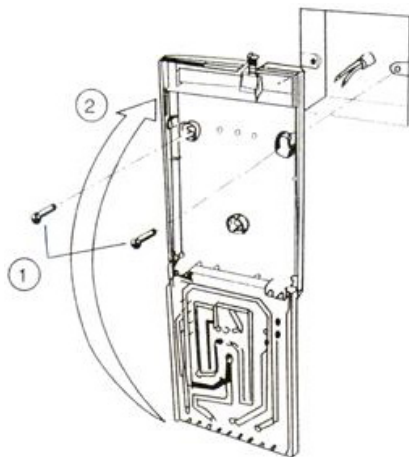

(4) Ligação elétrica

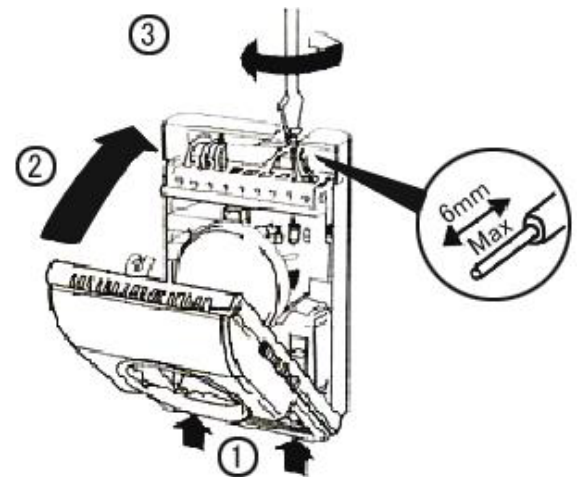

ESQUEMA ELÉTRICO

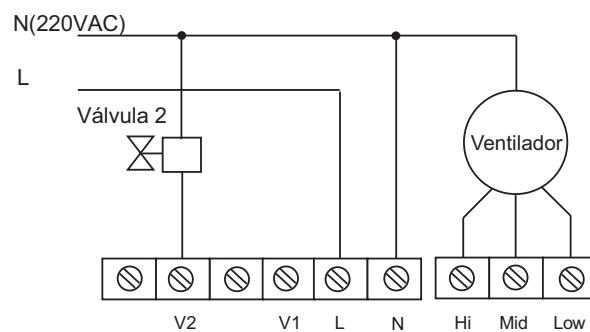

Válvula 2: Para Arrefecimento/Aquecimento

Digitar 2P (sistema de 2 tubos, válvula NC de 2 fios)

ESQUEMAS ELÉTRICOS Atenção: O modelo correto está em conformidade com o número da peça na etiqueta da embalagem da caixa do controlador. Verificar o modelo correto e utilizar o esquema elétrico correto.

NOTA

Assegurar a ligação de todos os fios de acordo com os esquemas elétricos e mantê-los afastados da água, lama e outro material, de modo a evitar que a unidade se suje!