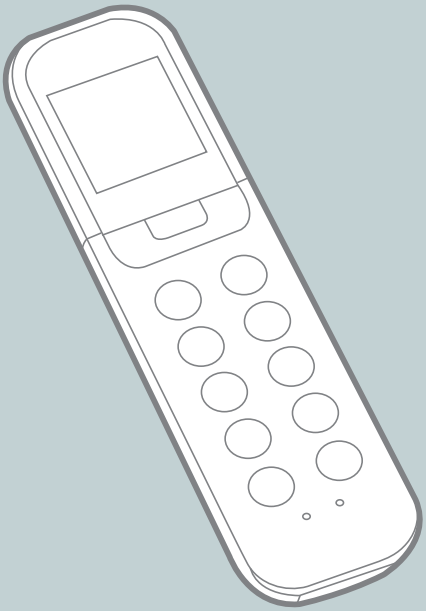

TELECOMANDO ECO

CLIMATIZZATORE D'ARIA
AIR CONDITIONER / CLIMATISEUR / CLIMATIZADOR CONDICIONADOR DE AR / AIRCONDITIONING / APARAT DE AER CONDIȚIONAT

ARISTON

MANUALE TELECOMANDO
REMOTE CONTROL MANUAL

ÍNDICE

Normas de seguridad 46
Uso del mando a distancia 47
Cambio de pilas 47
Botones de función 48
Display 50
Modos de uso de los botones 51
Medidas para ahorrar energía 58

NORMAS DE SEGURIDAD

CONSERVAR Y CONSULTAR ATENTAMENTE ESTE MANUAL
TODAS LAS ADVERTENCIAS QUE CONTIENE SUMINISTRAN INDICACIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD EN LAS FASES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO.

No utilizar insecticidas, solventes o detergentes agresivos para la limpieza del aparato.
Daño de las piezas de material plástico o pintadas.

No utilizar el aparato con finalidades diferentes a las de un uso domiciliario normal.
Daño del aparato por sobrecarga de funcionamiento.
Daño de los objetos indebidamente tratados.

No permitir que los niños o personas inexpertas utilicen el aparato.
Daño del aparato por uso impropio.

El aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia ni conocimientos (incluidos los niños), a menos que sean vigiladas o reciban instrucciones sobre el uso del aparato, por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser vigilados para asegurarse que no jueguen con el aparato.

ESTE PRODUCTO ESTÁ EN CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA EU 2012/19/EU

El símbolo del cesto cruzado reproducido en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, teniendo que ser tratado por separado de los residuos domésticos, debe entregarse a un centro de recogida diferenciada para aparatos eléctricos y electrónicos o bien entregarlo al revendedor en el momento de la compra de un aparato equivalente.
El usuario es responsable de entregar el aparato al final de su vida útil a las estructuras idóneas para su recolección.
La debida recolección diferenciada para enviar el aparato dado de baja al reciclado, al tratamiento o al desguace que sea compatible con el medioambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos al medioambiente y a la salud y favorece el reciclado de los materiales de los que se compone el producto.
Para mayor información relativa a los sistemas de recogida disponibles, dirigirse al servicio local de eliminación de residuos o a la tienda en la cual se ha realizado la compra.

USO DEL MANDO A DISTANCIA

Utilizar el mando a distancia dentro de un radio de 8 metros del aparato, apuntándolo hacia el receptor.
Una señal acústica confirma la recepción correcta de la señal.
No alejar el mando a distancia del área en la cual la señal emitida puede alcanzar al receptor de la unidad.

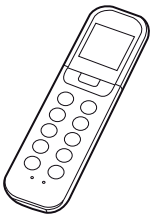

ADVERTENCIAS:
- El acondicionador no entra en funcionamiento si hay cortinas, puertas u otros objetos que obstaculizan la transmisión de la señal del mando a distancia a la unidad interna.
- Evitar verter cualquier líquido en el mando a distancia.
- No exponer el mando a distancia a los rayos solares o a fuentes de calor.
- Si el receptor de la señal infrarrojo queda expuesto a los rayos solares, el acondicionador podría no funcionar de forma correcta. Utilizar una cortina para impedir que lleguen al receptor los rayos solares.
- Si otros aparatos eléctricos reaccionan al mando a distancia, intentar resolver el inconveniente desplazándolos. Si esto no fuese suficiente, contactar con el centro de asistencia.

CAMBIO DE PILAS

El mando a distancia se alimenta con dos pilas alcalinas de tipo AAA (1,5V LR03), alojadas en el compartimiento posterior, que se cierra con una tapa.
Para cambiar las pilas:
1. Quitar la tapa presionándola y desplazándola.
2. Quitar las pilas descargadas e introducir las pilas nuevas respetando las polaridades (+) y (-).
3. Cerrar el compartimiento colocándolo en su alojamiento.

NOTA: Cuando se quitan las pilas se borra toda la programación del mando a distancia. Al colocar las pilas nuevas, el mando a distancia debe reprogramarse.

ADVERTENCIAS:
- No utilizar en el mismo sistema pilas nuevas o pilas descargadas o pilas de tipo diferente.
- No dejar las pilas dentro del mando a distancia si éste no se utilizará durante más de 2 meses.
- No arrojar las pilas con la basura doméstica no diferenciada.
  Las pilas deben eliminarse a través de la recolección diferenciada para ser tratadas de forma especial.

BOTONES DE FUNCIÓN

1. **Botón ON/OFF**
   Se utiliza para encender y apagar el climatizador.
2. **Botón MODO**
   Selecciona el modo de funcionamiento de acuerdo con la siguiente secuencia:

> AUTO > COOL > DRY > HEAT > FAN

- AUTO (AUTOMÁTICO)
- COOL (ENFRIAMIENTO)
- DRY (DESHUMIDIFICACIÓN)
- HEAT (CALEFACCIÓN)
- FAN (VENTILACIÓN)

3. **Botón SWING ↕**
   Se utiliza para regular la dirección del flap. Si se pulsa más de dos segundos, se activa o desactiva la función de oscilación automática.
4. **Botón SWING ↔ (en los modelos dotados de esta función)**
   Se utiliza para regular la dirección de los deflectores horizontales. Si se pulsa más de dos segundos, se activa o desactiva la función de oscilación automática.
5. **Botón SLEEP/EYE**
   Permite activar o desactivar la función SLEEP. Si se pulsa más de 2 segundos, se activa la función “INTELLIGENT EYE” (en los modelos dotados con esta función); para desactivarla pulsar nuevamente el botón más de 2 segundos.
   NOTA: Al activarla la función INTELLIGENT EYE, se anula la función SLEEP.
6. **Botón TURBO/SELF CLEAN**
   Permite activar o desactivar la función TURBO. Si se pulsa más de 2 segundos, se activa la limpieza automática; para desactivarla, pulsar nuevamente el botón más de 2 segundos.

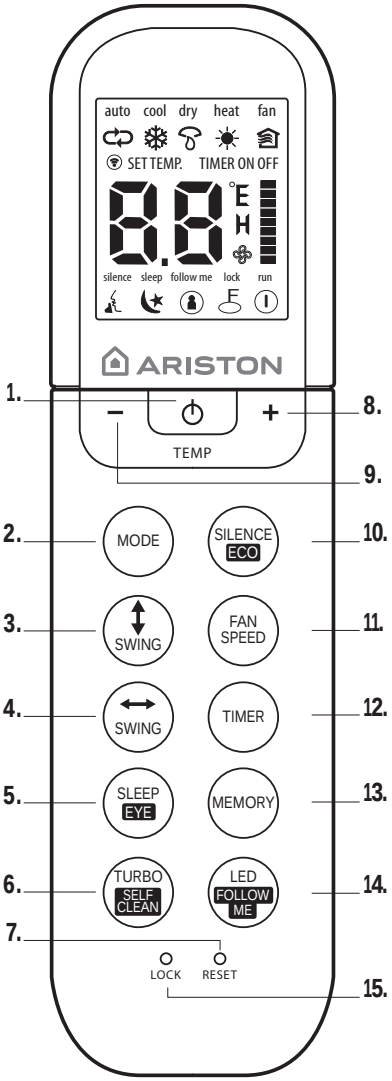

7. **Botón RESET**
   Pulsando el botón empotrado RESET, todas las programaciones corrientes se anularán y serán reemplazadas por las programaciones iniciales.
8. **Botón +**
   Pulsar este botón para aumentar la temperatura programada o para aumentar la cifra de la hora durante la programación del temporizador.
9. **Botón -**
   Pulsar este botón para disminuir la temperatura programada o para reducir la cifra de la hora durante la programación del temporizador.
10. **Silence/ECO** (en los modelos dotados con esta función)
    Permite activar y desactivar la función silencio. Si se pulsa más de 2 segundos, se activa la función ECO (en los modelos dotados con esta función); para desactivarla pulsar nuevamente el botón más de 2 segundos

11. **Botón FAN SPEED**
    Se utiliza para seleccionar la velocidad del ventilador en las cuatro opciones disponibles en secuencia:
    AUTO > LOW (Baja) > MED (Media) > HIGH (Alta)
12. **Botón TIMER**
    Se utiliza para programar el retardo de encendido/apagado automático con el temporizador. Con cada presión del botón +/-, la programación del retardo aumenta/disminuye 30 minutos. Cuando el retardo programado alcanza el valor 10:00, como se indica en el display, a cada presión del botón, la programación del retardo de apagado automático aumenta/disminuye 60 minutos. Para anular la programación utilizando el temporizador, poner el retardo en 00:00.
13. **Botón MEMORY**
    Se utiliza para guardar las programaciones corrientes o restablecer las programaciones anteriores.
14. **Botón LED/FOLLOW ME**
    Permite desactivar o activar la función LED. Si se pulsa más de 2 segundos, se activa la función FOLLOW ME. Para desactivarla, pulsar el botón más de 2 segundos.
15. **Botón LOCK**
    Pulsando el botón empotrado LOCK, todas las programaciones corrientes se bloquean y el mando a distancia no responde a ningún otro mando, excepto a la presión del botón LOCK. Pulsar nuevamente para anular el modo LOCK.

NOTA:
Todas las funciones descriptas arriba son realizadas por la unidad interna. Si esta última carece de una determinada característica, pulsando el respectivo botón en el mando a distancia no se activa ninguna operación.

DISPLAY

Indicador de transmisión
El indicador de transmisión se enciende cuando el mando a distancia transmite la señal a la unidad interna.

Visualización modo
Área del display en la cual se indica el modo operativo corriente:
auto (), cool (), dry (), heat (), fan () y nuevamente auto ().

Visualización Temperatura/Temporizador
Área del display en la que se indica la programación de la temperatura (17°C~30°C). Programando el modo operativo FAN, no se visualiza ninguna programación de la temperatura. Si la unidad se encuentra en el modo TIMER, se visualizan las programaciones de encendido y apagado del temporizador.

Visualización velocidad ventilador
Área del display en la cual se visualiza la velocidad programada para el ventilador: AUTO (ninguna visualización) o bien una de las tres velocidades del ventilador: () LOW, () MED y () HIGH . La velocidad del ventilador se programa en AUTO cuando el modo operativo AUTO o DRY.

Icono de encendido/apagado
Se visualiza pulsando el botón ON/OFF.
Pulsando nuevamente el botón ON/OFF el icono desaparece.

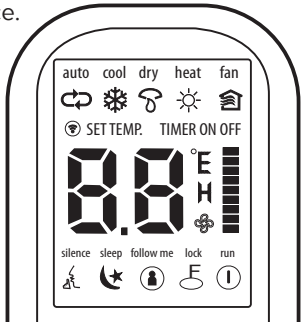

Icono de bloqueo
Se visualiza cuando se activa el modo LOCK.

Icono FOLLOW ME
Aparece cuando se activa la función FOLLOW ME.
Pulsando nuevamente el botón FOLLOW ME
el icono desaparece

Icono Sleep
Se visualiza cuando se activa la función SLEEP.
Pulsando nuevamente el botón SLEEP el icono desaparece.

Icono Silence
Se visualiza cuando se activa la función SILENCE.
Pulsando nuevamente el botón SILENCE el icono desaparece

Nota:
Para facilitar la comprensión, en la figura aparecen
todos los indicadores. Sin embargo, mientras se utiliza el aparato, en el display aparecen sólo los iconos y las áreas del display relativas a las funciones realmente activadas.

MODOS DE USO DE LOS BOTONES

Funcionamiento automático
Asegurarse que la unidad esté conectada a una toma eléctrica en buen estado de funcionamiento.
1. Pulsar el botón MODE para seleccionar AUTO.
2. Pulsar el botón +/- para programar la temperatura deseada. La temperatura se puede programar entre 17°C y 30°C, con incrementos de 1°C.
3. Pulsar el botón ON/OFF para encender el acondicionador.

NOTA
1. En el modo Auto, el acondicionador puede cambiar automáticamente entre los modos de enfriamiento, enfriamiento y calefacción detectando la diferencia entre la temperatura ambiente efectiva y la temperatura programada en el mando a distancia.
2. En el modo Auto, no se puede seleccionar la velocidad del ventilador ya que se regula de forma automática.
3. Si se considera que el modo Auto no garantiza el confort necesario, será posible seleccionar manualmente el modo deseado.

Función de enfriamiento / calefacción / ventilación
Asegurarse que la unidad esté conectada a una toma eléctrica en buen estado de funcionamiento.
1. Pulsar el botón MODE para seleccionar el modo COOL, HEAT o FAN.
2. Pulsar +/- para programar la temperatura deseada. La temperatura se puede programar entre 17°C y 30°C, con incrementos de 1°C.
3. Pulsar el botón FAN para seleccionar en secuencia las cuatro opciones de velocidad disponibles: AUTO (automática), (▮) LOW, (▮) MED y (▮) HIGH.
4. Pulsar el botón ON/OFF para encender el acondicionador.

NOTA
En el modo FAN, la temperatura programada no es mostrada por el mando a distancia y no es posible regular la temperatura ambiente.

Función de deshumidificación
Asegurarse que la unidad esté conectada a una toma eléctrica en buen estado de funcionamiento.
1. Pulsar el botón MODE para seleccionar el modo DRY.
2. Pulsar +/- para programar la temperatura deseada. La temperatura se puede programar entre 17°C y 30°C, con incrementos de 1°C.
3. Pulsar el botón ON/OFF para encender el acondicionador.

NOTA
En el modo de deshumidificación, no se puede seleccionar la velocidad del ventilador ya que se regula de forma automática.

Cómo regular el flujo de aire

Pulsar el botón FAN SPEED para seleccionar la velocidad del ventilador entre AUTO, ( ) LOW, ( ) MED y ( ) HIGH.

Por cada una de las 3 velocidades seleccionables (HIGH, MED, LOW), el climatizador dispone de tres subniveles (HIGH, HIGH+, HIGH- , MED, MED+, MED-, LOW, LOW+, LOW-) que se ajustan automáticamente.

NOTA: las 9 velocidades sumadas a las funciones de deshumidificación, turbo y silence dan un total de 12 velocidades.

VELOCIDAD SELECCIONADA		ΔT*	
	HIGH	4.5	HIGH +
		3.0	HIGH
		1.5	HIGH -
	MED	4.5	MED +
		3.0	MED
		1.5	MED -
	LOW	4.5	LOW +
		3.0	LOW
		1.5	LOW -

(*) diferencia entre temperatura ambiente y temperatura programada

Utilizar el botón SWING ( ) para orientar el flujo de aire en la dirección vertical deseada.

1. Cada vez que se pulsa el botón, el flap cambia la inclinación de a 6°.
2. Si el botón se mantiene pulsado, el flap comienza automáticamente a oscilar hacia arriba y hacia abajo.

Utilizar el botón SWING (↔) para orientar el flujo de aire en la dirección horizontal deseada.

1. Cada vez que se pulsa el botón, los deflectores horizontales cambian la inclinación de a 6°.
2. Si el botón se mantiene pulsado, los deflectores horizontales comienzan automáticamente a oscilar a derecha e izquierda.

NOTA: Cuando la oscilación o el movimiento llevan el flap a una posición que interfiere con el efecto de enfriamiento o de calefacción del acondicionador, la dirección de la oscilación o del movimiento se modifica de forma automática.

Funcionamiento con temporizador
Pulsar el botón TIMER para programar el retardo de encendido o apagado automático de la unidad.

Programación del retardo de encendido automático (TIMER ON).
1. Pulsar el botón TIMER una vez. En el área específica de visualización de la pantalla LCD aparece TIMER ON con la última programación para el encendido automático y la indicación “H”.
2. Pulsar +/- para programar el retardo de encendido deseado. Cada vez que se pulsa el botón, el retardo aumenta 30 minutos entre 0 y 10 horas, mientras el aumento es de una hora entre 10 y 24 horas.
3. Una vez programada la función TIMER ON, se comprueba un retraso de un segundo antes de que el mando a distancia transmita la señal al acondicionador. Pasados otros 2 segundos, la indicación "H" desaparece y la temperatura programada aparece nuevamente en la misma área de la pantalla LCD.
4. Para anular la programación utilizando el temporizador, poner el retardo en 00:00.

Programación del retardo de apagado automático (TIMER OFF).
1. Pulsar el botón TIMER dos veces. En el área específica de visualización de la pantalla LCD aparece TIMER OFF con la última programación para el apagado automático y la indicación “H”.
2. Pulsar +/- para programar el retardo de apagado deseado.
   Cada vez que se pulsa el botón, el retardo aumenta 30 minutos entre 0 y 10 horas, mientras el aumento es de una hora entre 10 y 24 horas.
3. Una vez programada la función TIMER OFF, se comprueba un retraso de un segundo antes de que el mando a distancia transmita la señal al acondicionador. Pasados otros 2 segundos, la indicación "H" desaparece y la temperatura programada aparece nuevamente en la misma área de la pantalla LCD.

RECOMENDACIONES
- Cuando se selecciona el funcionamiento con temporizador, el mando a distancia transmite automáticamente a la unidad interna la señal del temporizador a la hora especificada. Se recomienda situar el mando a distancia en un lugar que pueda transmitir de forma correcta la señal a la unidad interna.
- El retardo de activación que se puede programar por medio de la función temporizador del mando a distancia se limita a los siguientes valores, expresados en horas: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.

EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

TIMER ON
(funcionamiento con encendido automático)

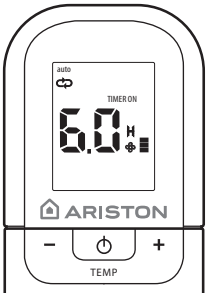

La función TIMER ON es útil cuando se desea que la unidad de encienda de forma automática antes que se entre en la casa. El acondicionador entrará automáticamente en funcionamiento a la hora programada.
Ejemplo:
Encendido del acondicionador después de 6 horas.

1. Pulsar el botón TIMER una vez. En la misma área del display aparecerán el retardo de inicio del funcionamiento y la indicación “H”.
2. Pulsar +/- para visualizar “6:0 H” en el área TIMER ON del display del mando a distancia.
3. Después de un segundo, en la misma área del display digital se visualizará nuevamente la temperatura.
   El indicador “TIMER ON” sigue encendido para confirmar que la función ha sido activada.

TIMER OFF
(funcionamiento con apagado automático)

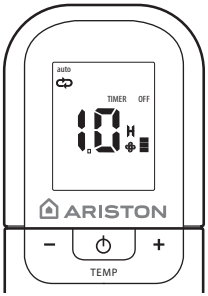

La función TIMER OFF es útil cuando se desea que la unidad de apague de forma automática después que se ha ido a dormir. El funcionamiento del acondicionador se interrumpirá automáticamente a la hora programada.

Ejemplo:
Apagado del acondicionador después de 10 horas.

1. Pulsar el botón TIMER dos veces. En la misma área del display aparecerán el retardo de interrupción del funcionamiento y la indicación “H”.
2. Pulsar +/- para visualizar “10H” en el área TIMER OFF del display del mando a distancia.
3. Después de un segundo, en la misma área del display digital se visualizará nuevamente la temperatura.
   El indicador “TIMER OFF” sigue encendido para confirmar que la función ha sido activada.

TEMPORIZADOR COMBINADO
(Programación simultánea de los temporizadores de encendido y de apagado)

TIMER OFF > TIMER ON
(Encendido > Interrupción > Inicio del funcionamiento)
Esta función puede ser útil cuando se desea apagar el acondicionador después que se ha ido a dormir para luego encenderlo a la mañana al despertar o cuando se regresa a casa.
Ejemplo:
Parada programada del acondicionador pasadas 2 horas y reencendido programado pasadas 10 horas.
1. Pulsar el botón TIMER para visualizar TIMER OFF.
2. Pulsar +/- para visualizar “2.0H” en el área TIMER OFF del display.
3. Pulsar el botón TIMER para visualizar TIMER ON.
4. Pulsar +/- para visualizar 10H en el área TIMER ON del display.
5. Después de tres segundos, en la misma área del display digital se visualizará nuevamente la temperatura. El indicador “TIMER ON OFF” sigue encendido para confirmar que la función ha sido activada.

TIMER ON > TIMER OFF
(Apagado > Inicio > Interrupción del funcionamiento)
Esta función es útil, por ejemplo ,cuando se desea poner en funcionamiento el acondicionador a la mañana antes de levantarse y apagarlo una vez que se sale de casa.
Ejemplo:
Encendido programado del acondicionador pasadas 2 horas y parada programada pasadas 5 horas.
1. Pulsar el botón TIMER para visualizar TIMER ON.
2. Pulsar +/- para visualizar 0H en el área TIMER ON del display.
3. Pulsar el botón TIMER para visualizar TIMER OFF.
4. Pulsar +/- para visualizar 0H en el área TIMER OFF del display.
5. Después de tres segundos, en la misma área del display digital se visualizará nuevamente la temperatura. El indicador “TIMER ON OFF” sigue encendido para confirmar que la función ha sido activada.

NOTA: La primera función del temporizador (TIMER ON o TIMER OFF) que entra en funcionamiento es la primera en secuencia después de la hora de programación.

Función SLEEP/INTELLIGENT EYE
Pulsar el botón menos de 2 segundos para activar la función SLEEP.
Si se pulsa más de 2 segundos, se activa la función INTELLIGENT EYE.

- La función Sleep permite a la unidad aumentar (enfriamiento) o reducir (calefacción) la temperatura en 1°C cada hora automáticamente durante las primeras dos horas, para luego permanecer constante las horas siguientes. De este
  modo es posible mantener una temperatura óptima desde el punto de vista tanto del confort como del ahorro energético.
  NOTA: La función SLEEP se encuentra disponible solamente en el modo enfriamiento, calefacción y AUTO.

- La función Intelligent Eye permite al climatizador ponerse en stand-by si no detecta ninguna actividad en más de 30 minutos. La unidad se reactiva automáticamente con los valores de programación anteriores en cuanto detecta la presencia de personas. El climatizador desactiva esta función cada vez que se apaga o que se pulsa SLEEP, SELF CLEAN o TIMER.

Función LED/FOLLOWME
Pulsar el botón menos de 2 segundos para activar la función LED, que apaga el display de la unidad interna.
Si se pulsa más de 2 segundos, se activa la función FOLLOW ME.

- Cuando se activa la función Follow Me, el mando a distancia detecta la temperatura efectiva en el ambiente en el cual se encuentra y envía esta señal al acondicionador cada 3 minutos, hasta que se pulsa otra vez el botón FOLLOW ME.
- La función Follow Me no está disponible en los modos DRY y FAN.
- Pasando a un modo operativo diferente o apagando la unidad, la función Follow Me se desactiva automáticamente.

Función TURBO/SELF CLEAN
Pulsar el botón menos de 2 segundos para activar la función TURBO. Si se pulsa más de 2 segundos, se activa la función de limpieza automática.
- La función Turbo permite a la unidad alcanzar la temperatura prefijada en el menor lapso de tiempo posible. Cuando la unidad está en el modo enfriamiento, pulsando este botón se activa un flujo fuerte de aire frío con el ventilador a la velocidad máxima. En las unidades dotadas de PTC, cuando se pulsa este botón en el modo calefacción, el PTC se coloca en tensión y acelera la acción de calefacción.
- En el modo SELF CLEAN, el acondicionador limpia y seca automáticamente el evaporador, manteniéndolo en condiciones óptimas para el posterior funcionamiento (mediante un ciclo de ventilación, calefacción, ventilación a velocidad baja). La función Self Clean se activa sólo en modo cooling o dry.

Funzione SILENCE/ECO
Pulsar el botón menos de 2 segundos para activar la función silence.
Manteniendo presionado por más de 2 segundos se activa la función ECO.

- Pulsar este botón para activar/desactivar la función Silence, que permite al climatizador ajustar una velocidad ultra mínima en el ventilador de la unidad interna para asegurar silencio en el ambiente.

- Cuando la unidad està en el modo enfriamiento, pulsar este botón por más de 2 segundos para activar/desactivar la función ECO. Esta función permit minimizar el consumo de energía eléctrica optimizando los parámetros de funcionamiento del compresor y del ventilador de la unidad interna.

Función MEMORY
Se utiliza para guardar las programaciones corrientes o restablecer las programaciones anteriores.
- La primera vez que la unidad se conecta a la alimentación eléctrica, pulsando el botón MEMORY se activa el modo de funcionamiento AUTO, 24°C, con la velocidad del ventilador en Auto.
- Si se pulsa este botón cuando el mando a distancia está encendido, el sistema restablece automáticamente las programaciones anteriores, es decir, el modo de funcionamiento, la programación de la temperatura, la velocidad del ventilador y la función sleep (si está activada) y transmite las señales a la unidad.
- Si, por el contrario, este botón se pulsa cuando el mando a distancia está apagado, el sistema restablece las programaciones anteriores pero no transmite las señales a la unidad. Además, la función sleep se desactiva.
- Si el botón se pulsa más de 2 segundos, el sistema guarda automáticamente las programaciones de funcionamiento corrientes, es decir, el modo de funcionamiento, la programación de la temperatura, la velocidad del ventilador y la función sleep (si está activada).

MEDIDAS PARA AHORRAR ENERGÍA

- No programar una temperatura demasiado elevada (en calefacción) o demasiado baja (en enfriamiento).
- Evitar instalar las unidades interna/externa en puntos directamente expuestos a la luz del sol (podrían no funcionar en forma óptima).
- Evitar abrir y cerrar frecuentemente las puertas y ventanas. El continuo intercambio térmico con el exterior obstaculiza el correcto funcionamiento del acondicionador.
- Utilizar el “TIMER” para programar el encendido temporizado del aparato. De esta forma se evita que el climatizador funcione inútilmente cuando no hay nadie en casa.
- Utilizar la función “SLEEP”durante la noche.

NOTAS:
- Durante el enfriamiento puede ocurrir que la unidad interna emita un poco de neblina: se trata de un fenómeno totalmente normal, resultado de la diferencia de temperatura entre el aire que sale y el aire de la habitación.
- Durante el funcionamiento a veces se producen ruidos como de agua que fluye: es un efecto normal debido al líquido refrigerante que fluye dentro de los tubos.
- Cuando el climatizador se enciende o se apaga, principalmente en el modo calefacción, se pueden oír crujidos: son consecuencia de la expansión térmica de las partes que componen el aparato.

ÍNDICE

Normas de segurança 60
Utilização do controlo remoto 61
Substituição das baterias 61
Teclas função 62
Visor 64
Modalidades de utilização das teclas 65
Conselhos para poupança de energia 72

NORMAS DE SEGURANÇA

**CONSERVAR E CONSULTAR ATENTAMENTE O PRESENTE MANUAL
UMA VEZ QUE AS ADVERTÊNCIAS FORNECEM INDICAÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA NAS FASES DE INSTALAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO.**

Não utilize inseticidas, solventes nem detergentes agressivos para a limpeza do aparelho.
Danos às peças em material plástico ou pintadas.

Não utilize o aparelho para finalidades diferentes da normal utilização doméstica.
Danos ao aparelho por causa de sobrecarga no funcionamento.
Danos aos objetos indevidamente tratados.

Não permita que crianças ou pessoas não capazes utilizem o aparelho.
Danos ao aparelho por causa de utilização imprópria.

O aparelho não pode ser usado por pessoas (crianças inclusive) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, a não ser que tenham beneficiado, através da intermediação de uma pessoa responsável pela sua segurança, de vigilância ou que tenham recebido instruções adequadas sobre o uso do aparelho.
As crianças terão de ser controladas para se assegurar de que não brincam com o aparelho.

ESTE PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA EU 2012/19/EU	
O símbolo do cesto barrado colocado no aparelho indica que o produto, no fim da sua vida útil, deve ser tratado separadamente do lixo doméstico, deve ser levado para um centro de recolha diferenciada para equipamentos elétricos e eletrónicos ou devolvido ao revendedor no momento da compra de outro aparelho novo equivalente. O utilizador é responsável pela entrega do aparelho no fim de sua vida útil aos centros de recolha apropriados. Uma adequada recolha diferenciada para sucessivo envio do aparelho descartado para reciclagem, ao tratamento e à eliminação eco-compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde, e favorece a reciclagem dos materiais que compõem o produto. Para mais informações quanto aos sistemas de recolha disponíveis, contacte o serviço local de eliminação de lixo ou a loja na qual comprou o produto.	

UTILIZAÇÃO DO CONTROLO REMOTO

Utilizar o controlo remoto até uma distância frontal de 8 metros do aparelho, apontando-o para o recetor.
Um sinal acústico confirmará a correta receção do sinal. Não afastar o controlo remoto da área na qual o sinal emitido pode atingir o recetor da unidade.

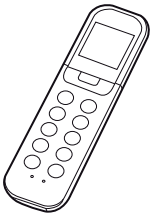

ADVERTÊNCIAS:
- O aparelho de climatização não entra em funcionamento na presença de cortinados, portas ou outros objetos que coloquem obstáculos à transmissão do sinal do controlo remoto à unidade interna.
- Evitar derramar qualquer líquido sobre o comando remoto.
- Não expor o comando remoto aos raios solares ou fontes de calor.
- Se o recetor do sinal infravermelho for exposto aos raios solares, o aparelho de climatização poderá não funcionar corretamente. Use uma cortina para impedir que o recetor seja alcançado pelos raios solares.
- Se outros aparelhos elétricos reagirem ao controlo remoto, experimentar resolver o inconveniente mudando os mesmos de sítio. Se isto não for suficiente, contacte o centro de assistência.

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

O controlo remoto é alimentado por duas pilhas alcalinas do tipo AAA (1,5V LR03), alojadas no compartimento posterior fechado com tampa.
Proceder à substituição das pilhas tal como se segue:
1. Remover a tampa pressionando-a e fazendo-a deslizar.
2. Remover as baterias descarregadas e colocar as baterias novas prestando atenção às polaridades (+) e (-).
3. Fechar o compartimento enfiando-o na respetiva sede.

NOTA: a remoção das pilhas provoca a eliminação de toda a programação do controlo remoto.
Depois de inseridas as pilhas novas, o controlo remoto tem de ser reprogramado.

ADVERTÊNCIAS:
- Não utilizar no mesmo sistema baterias novas e baterias descarregadas, ou de tipo diferente.
- Não deixar as pilhas dentro do controlo remoto se estiver previsto um período de inutilização de 2-3 meses.
- Não eliminar as baterias com os resíduos domésticos não diferenciados.
  As baterias devem ser eliminadas mediante coleta diferenciada para serem tratadas de modo especial.

TECLAS FUNÇÃO

1. **Tecla ON/OFF**
   Utiliza-se para ligar e desligar o aparelho de ar condicionado.
2. **Tecla MODE**
   Seleciona o modo de funcionamento na seguinte sequência:

> AUTO > COOL > DRY > HEAT > FAN

- AUTO (AUTOMÁTICO)
- COOL (ARREFECIMENTO)
- DRY (DESUMIDIFICAÇÃO)
- HEAT (AQUECIMENTO)
- FAN (VENTILAÇÃO)

3. **Tecla SWING ↕**
   Utilizada para regular a direção da lâmina. Mantendo esta tecla premida por mais de dois segundos, liga-se ou desliga-se a função de oscilação automática.
4. **Tecla SWING ↔ (nos modelos equipados com esta função)**
   Utilizada para regular a direção dos defletores horizontais. Mantendo esta tecla premida por mais de dois segundos, liga-se ou desliga-se a função de oscilação automática.
5. **Tecla SLEEP/EYE**
   Permite ativar e desativar a função SLEEP. Mantendo esta tecla premida por mais de 2 segundos, é ativada a função “INTELLIGENT EYE” (nos modelos equipados com esta função); para desativá-la, é suficiente manter premida novamente a tecla por mais 2 segundos.
   NOTA: Depois de ativada a modalidade de funcionamento INTELLIGENT EYE, a modalidade de funcionamento SLEEP è anulada.

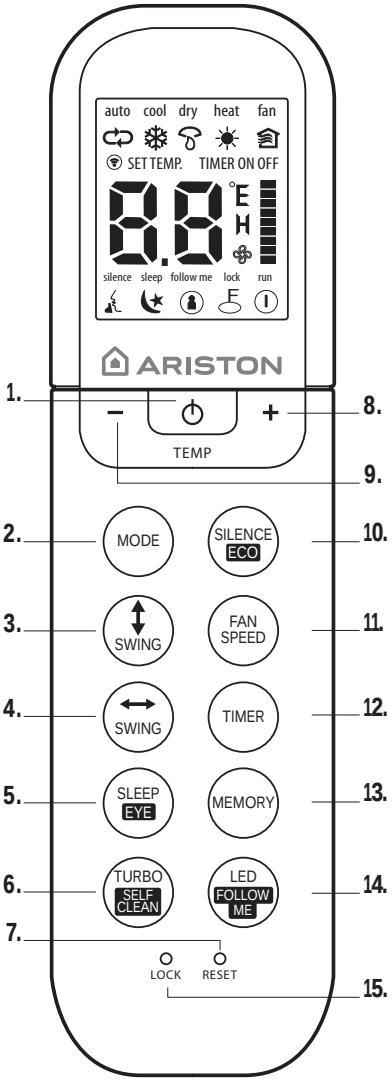

6. **Tecla TURBO/SELF CLEAN**
   Permite ativar e desativar a função TURBO. Mantendo esta tecla premida por mais de 2 segundos, é ativada a limpeza automática; para desativá-la, é suficiente manter premida novamente a tecla por pelo menos 2 segundos.
7. **Tecla RESET**
   Ao pressionar a tecla RESET, todas as configurações atuais serão canceladas e substituídas pelas configurações iniciais.
8. **Tecla +**
   Pressionar esta tecla para aumentar a temperatura configurada ou para incrementar o valor da hora durante a programação do timer.
9. **Tecla -**
   Pressionar esta tecla para diminuir a temperatura configurada ou para reduzir o valor da hora durante a programação do timer.
10. **Silence/ECO** (nos modelos equipados com esta função)
    Permite ativar e desativar a função Silence. Mantendo esta tecla premida por mais de 2 segundos, é ativada a função ECO (nos modelos equipados com esta função); para desativá-la, é suficiente manter premida novamente a tecla por mais 2 segundos.
11. **Tecla FAN SPEED**
    Utiliza-se para selecionar a velocidade da ventoinha nas quatro opções disponíveis, na ordem:
    AUTO > LOW (Baixa) > MED (Média) > HIGH (Alta)
12. **Tecla TIMER**
    Utiliza-se para configurar o atraso na ligação/desligamento automático através do timer. Cada vez que é pressionada a tecla +/-, a configuração do atraso aumenta/diminui em 30 minutos. Quando o atraso configurado alcançar o valor 10:00, como indicado no monitor, a cada pressão da tecla +/ a configuração do atraso de desligamento automático aumenta/diminui em 60 minutos. Para cancelar a programação através do timer, é suficiente configurar o atraso para 0:00.
13. **Tecla MEMORY**
    Utiliza-se para guardar as configurações atuais ou repor as configurações anteriores.
14. **Tecla LED/FOLLOW ME**
    Permite ativar e desativar a função LED. Ao manter pressionada esta tecla por mais de 2 segundos, ativa-se a função FOLLOW ME. Para desativá-la será suficiente manter pressionada novamente a tecla por mais de 2 segundos.
15. **Tecla LOCK**
    Ao pressionar a tecla LOCK, todas as configurações atuais serão bloqueadas e o sistema de controlo à distância não responderá mais a nenhum comando, exceto a pressão da tecla LOCK. Pressionar novamente para cancelar a modalidade LOCK.

NOTA:
Todas as funções descritas acima são efetuadas pela unidade interna. Se esta última não possuir uma determinada característica, ao pressionar a respetiva tecla no sistema de controlo à distância, não será ativada alguma operação.

ECRÃ

Indicador de transmissão
O indicador de transmissão acende-se quando o sistema de controlo à distância transmite o sinal à unidade interna.

Visualização modalidade
Área do monitor na qual está indicada a modalidade operacional atual:
auto (), cool (), dry (), heat (), fan () e novamente auto ().

Visualização Temperatura/Timer
Área do monitor na qual está indicada a configuração da temperatura (17 °C~30 °C). Configurando a modalidade operacional em FAN, não é visualizada nenhuma configuração da temperatura. Se a unidade estiver na modalidade TIMER, serão atualizadas as configurações de ativação e desativação do TIMER.

Visualização da velocidade da ventoinha
Área do monitor na qual é visualizada a velocidade configurada para a ventoinha: AUTO (nenhuma visualização), ou uma das três velocidades da ventoinha: () LOW, () MED e () HIGH . A velocidade da ventoinha é configurada em AUTO quando a modalidade operacional é AUTO ou DRY.

Ícone de ativação/desativação
É visualizado ao pressionar a tecla ON/OFF.
Ao pressionar novamente a tecla ON/OFF, o ícone desaparece.

Ícone de bloqueio
É visualizado quando se ativa a modalidade LOCK.

Ícone FOLLOW ME
Aparece quando se ativa a função FOLLOW ME.
Ao pressionar novamente a tecla FOLLOW ME,
o ícone desaparece.

Ícone Sleep
É visualizado quando se ativa a função Sleep.
Ao pressionar novamente a tecla SLEEP,
o ícone desaparece

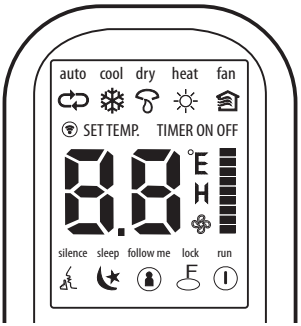

Ícone Silence
Aparece quando se ativa a função SILENCE.
Ao pressionar novamente a tecla SILENCE, o ícone desaparece.

Nota:
Para facilitar a explicação, na figura foram reproduzidos
todos os indicadores. Durante o uso do aparelho, todavia, no monitor aparecerão somente os ícones e as áreas do monitor relativos às funções efetivamente ativados.

MODALIDADES DE UTILIZAÇÃO DAS TECLAS

Funcionamento automático

Verificar se a unidade está ligada a uma tomada elétrica com funcionamento regular.

1. Pressionar a tecla MODE para selecionar AUTO.
2. Pressionar a tecla +/- para configurar a temperatura pretendida. A temperatura pode ser configurada entre 17 °C e 30 °C, com aumentos de 1 °C.
3. Pressionar a tecla ON/OFF para ligar o aparelho de climatização.

NOTA

1. Na modalidade Auto, o aparelho de climatização pode alternar automaticamente entre as modalidades de arrefecimento, ventoinha e aquecimento, detetando a diferença entre a efetiva temperatura ambiente e a temperatura configurada no sistema de controlo à distância.
2. Na modalidade Auto não é possível selecionar a velocidade da ventoinha, que é regulada automaticamente.
3. Se achar que a modalidade Auto não garante o necessário conforto, é possível selecionar manualmente a modalidade desejada.

Função de arrefecimento/aquecimento/ventoinha

Verificar se a unidade está ligada a uma tomada elétrica com funcionamento regular.

1. Pressionar a tecla MODE para selecionar a modalidade COOL, HEAT ou FAN.
2. Pressionar as teclas +/- para configurar a temperatura pretendida. A temperatura pode ser configurada entre 17 °C e 30 °C, com aumentos de 1 °C.
3. Pressionar a tecla FAN para selecionar na sequência as quatro opções disponíveis de velocidade: AUTO (automática), (▮) LOW, (▮) MED e (▮) HIGH.
4. Pressionar a tecla ON/OFF para ligar o aparelho de climatização.

NOTA

Na modalidade FAN, a temperatura configurada não é visualizada no sistema de controlo à distância e não é possível regular a temperatura ambiente.

Função de desumidificação

Verificar se a unidade está ligada a uma tomada elétrica com funcionamento regular.

1. Pressionar a tecla MODE para seleccionar a modalidade DRY.
2. Pressionar as teclas +/- para configurar a temperatura pretendida. A temperatura pode ser configurada entre 17 °C e 30 °C, com aumentos de 1 °C.
3. Pressionar a tecla ON/OFF para ligar o aparelho de climatização.

NOTA

Na modalidade de desumidificação não é possível seleccionar a velocidade da ventoinha, que é regulada automaticamente.

Como regular o fluxo de ar

Pressionar a tecla FAN SPEED para selecionar a velocidade da ventoinha entre AUTO, (▮) LOW, (▌) MED e (▐) HIGH.

Para cada uma das 3 velocidades configuráveis (HIGH, MED, LOW), o aparelho de climatização dispões de três subníveis de velocidade (HIGH, HIGH+, HIGH- , MED, MED+, MED-, LOW, LOW+, LOW-) que são configurados automaticamente.

NOTA: as 9 diferentes velocidades acima descritas, somadas às das funções de desumidificação, turbo e silence, permitem ao aparelho de climatização dispor no total de 12 velocidades do fluxo de ar

VELOCIDADE CONFIGURADA		ΔT*	
	HIGH	4.5	HIGH +
		3.0	HIGH
		1.5	HIGH -
	MED	4.5	MED +
		3.0	MED
		1.5	MED -
	LOW	4.5	LOW +
		3.0	LOW
		1.5	LOW -

(*) diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura configurada

Utilizar a tecla SWING (↕) para orientar o fluxo de ar na direção desejada.

1. Cada vez que é pressionada a tecla, a lâmina modifica a inclinação em 6°
2. Mantendo pressionada a tecla, a lâmina começa automaticamente a oscilar para cima e para baixo

Utilizar a tecla SWING (↔) para orientar o fluxo de ar na direção horizontal pretendida.

1. Cada vez que é pressionada a tecla, os defletores horizontais modificam a inclinação em 6°
2. Mantendo pressionada a tecla, os defletores horizontais começam automaticamente a oscilar para a direita e para a esquerda

NOTA: Quando a oscilação ou o movimento fazem com que a lâmina fique numa posição que interfere com o efeito de arrefecimento ou aquecimento do aparelho de climatização, a direção da oscilação do movimento é automaticamente modificada.

Funcionamento com timer
Pressione a tecla TIMER para programar a hora de ativação ou desativação automática da unidade.

Configuração do atraso da ativação automática (TIMER ON).
1. Pressionar a tecla TIMER uma vez. Na específica área de visualização do monitor LCD, é visualizado TIMER ON com a última hora configurada para a ativação automática e o sinal "H".
2. Pressionar as teclas +/- para configurar o atraso de ativação pretendido. Cada vez que a tecla é pressionada, o atraso aumenta em 30 minutos entre 0 e 10 horas, enquanto entre 10 e 24 horas o aumento é de uma hora.
3. Depois de programada a função TIMER ON, verifica-se um atraso de um segundo antes que o sistema de controlo transmita o sinal ao aparelho de climatização. Decorridos cerca de mais 2 segundos, o símbolo "H" desaparece e a temperatura configurada surge novamente na área de visualização do monitor LCD.
4. Para cancelar a programação através do timer, é suficiente configurar o atraso para 0:00.

Configuração do atraso da desativação automática (TIMER OFF).
1. Pressionar a tecla TIMER duas vezes. Na específica área de visualização do monitor LCD, é visualizado TIMER OFF com a última hora configurada para a desativação automática e o sinal "H".
2. Pressionar as teclas +/- para configurar o atraso de desativação pretendido. Cada vez que a tecla é pressionada, o atraso aumenta em 30 minutos entre 0 e 10 horas, enquanto entre 10 e 24 horas o aumento é de uma hora.
3. Depois de programada a função TIMER OFF, verifica-se um atraso de um segundo antes que o sistema de controlo transmita o sinal ao aparelho de climatização. Decorridos cerca de mais 2 segundos, o símbolo "H" desaparece e a temperatura configurada surge novamente na área de visualização do monitor LCD.

ADVERTÊNCIAS
- Ao seleccionar o funcionamento com timer, o controlo remoto transmite automaticamente à unidade interna o sinal do timer à hora especificada. É recomendável colocar o controlo remoto num local em que possa transmitir corretamente o sinal à unidade interna.
- O atraso de ativação que é possível configurar mediante a função timer do controlo remoto está limitado aos seguintes valores expressos em horas: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO DO TIMER

TIMER ON
(funcionamento com ativação automática)

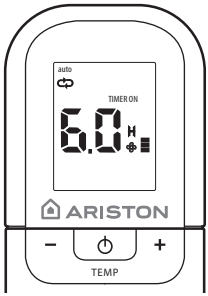

A função TIMER ON é útil, por exemplo, quando se desejar que a unidade se acenda automaticamente antes de voltar para casa. O aparelho de climatização entrará automaticamente em função no horário programado.
Por exemplo.
Ativação do aparelho de climatização após 6 horas.

1. Pressionar a tecla TIMER uma vez. Na específica área do monitor aparecerão o atraso de ativação do funcionamento e o sinal "H".
2. Pressionar as teclas +/- para visualizar "6:0 H" na área TIMER ON do ecrã do controlo remoto.
3. Após um segundo, na mesma área do monitor digital, será visualizada novamente a temperatura.
   O indicador "TIMER ON" continua aceso para confirmar que a função foi ativada.

TIMER OFF
(funcionamento com desativação automática)

A função TIMER OFF é útil, por exemplo, quando se desejar que a unidade se desligue automaticamente depois de ter ido dormir. O funcionamento do aparelho de climatização irá interromper-se automaticamente no horário programado.

Por exemplo.
Desativação do aparelho de climatização após 10 horas.

1. Pressionar a tecla TIMER duas vezes. Na específica área do monitor aparecerão o atraso de interrupção do funcionamento e o sinal "H".
2. Pressionar as teclas +/- para visualizar "10H" na área TIMER OFF do ecrã do controlo remoto.
3. Após um segundo, na mesma área do monitor digital, será visualizada novamente a temperatura.
   O indicador "TIMER OFF" continua aceso para confirmar que a função foi ativada.

TIMER COMBINADO
(Programação simultânea dos timers de ativação e de desativação)

TIMER OFF > TIMER ON
(Ligado > Interrupção > Início do funcionamento)
Esta função pode ser útil, por exemplo, quando se desejar desligar o aparelho de climatização após ter ido dormir, para ligá-lo novamente pela manhã, ao acordar, ou quando se volta para casa.
Por exemplo.
Interrupção programada do aparelho de climatização após duas horas e reinício programado após 10 horas.
1. Pressionar a tecla TIMER para visualizar TIMER OFF.
2. Pressionar as teclas +/- para visualizar 2.0H na área TIMER OFF do ecrã.
3. Pressionar a tecla TIMER para visualizar TIMER ON.
4. Pressionar as teclas +/- para visualizar 10H na área TIMER ON do ecrã.
5. Após três segundos, na mesma área do ecrã digital será visualizada novamente a temperatura. O indicador "TIMER OFF" continua aceso para confirmar que a função foi ativada.

TIMER ON > TIMER OFF
(Desligado > Ativação> Interrupção do funcionamento)
Esta função é útil, por exemplo, quando se desejar colocar em função o aparelho de climatização de manhã, antes de levantar, e desligá-lo depois de ter saído de casa.
Por exemplo.
Início programado do aparelho de climatização após duas horas e interrupção programada após 5 horas.
1. Pressionar a tecla TIMER para visualizar TIMER ON.
2. Pressionar as teclas +/- para visualizar 0H na área TIMER ON do ecrã.
3. Pressionar a tecla TIMER para visualizar TIMER OFF.
4. Pressionar as teclas +/- para visualizar 0H na área TIMER OFF do ecrã.
5. Após três segundos, na mesma área do ecrã digital será visualizada novamente a temperatura. O indicador "TIMER OFF" continua aceso para confirmar que a função foi ativada.

NOTA: A primeira função do timer (TIMER ON ou TIMER OFF) que entra em função é a primeira na sequência, após a hora de programação.

Função SLEEP/INTELLIGENT EYE
Manter pressionada esta tecla por menos de 2 segundos para ativar a função SLEEP.
Mantendo pressionada por mais de 2 segundos, é ativada a função INTELLIGENT EYE.

- A função Sleep consente à unidade de aumentar automaticamente (arrefecimento) ou diminuir (aquecimento) de 1 ºC por hora pelas primeiras duas horas, para depois ficar constante as horas sucessivas. Desta forma, é possível manter uma temperatura ideal do ponto de vista do conforto e da economia energética.
  NOTA: A função SLEEP é disponível somente na modalidade de arrefecimento, aquecimento e AUTO.

- A função Intelligent Eye permite ao aparelho de climatização entrar na modalidade stand-by se não detetar qualquer atividade por mais 30 minutos. A unidade reativa-se automaticamente com as configurações anteriores quando é detetada a presença de pessoas.
  O aparelho de climatização desativa esta função sempre que é desligado ou são pressionadas as teclas SLEEP, SELF CLEAN ou TIMER.

Função LED/FOLLOWME
Manter pressionada esta tecla por menos de 2 segundos para ativar a função LED que desliga o ecrã da unidade interna.
Mantenha pressionada esta tecla por mais de 2 segundos, ativa-se a função FOLLOW ME.

- Ao ativar a função Follow Me, o sistema de controlo à distância deteta a efetiva temperatura no ambiente no qual está posicionado e envia este sinal ao aparelho de climatização a cada 3 minutos, até que seja pressionada novamente a tecla FOLLOW ME.
- A função Follow Me não é disponível nas modalidades DRY e FAN.
- Ao passar para uma diferente modalidade operacional, ou ao desligar a unidade, a função Follow Me será desativada automaticamente.

Função TURBO/SELF CLEAN
Manter pressionada esta tecla por menos de 2 segundos para ativar a função TURBO.
Manter pressionada esta tecla por mais de 2 segundos, ativa-se a função de limpeza automática.
- A função Turbo consente à unidade de alcançar a temperatura pré-configurada no menor tempo possível. Quando a unidade estiver na modalidade de arrefecimento, ao pressionar esta tecla ativa-se um forte fluxo de ar frio com a ventoinha na máxima velocidade. Nas unidades que dispõem de PTC, quando pressiona-se esta tecla na modalidade aquecimento, o PTC é colocado sob tensão e acelera a ação de aquecimento.
- Na modalidade SELF CLEAN, o aparelho de climatização limpa e seca automaticamente o evaporador, mantendo-o nas condições ideais para o sucessivo funcionamento. (através de um ciclo de ventilação, aquecimento, ventilação e velocidade low). A função Self Clean ativa-se apenas na modalidade cooling ou dry.

Função SILENCE/ECO
Manter pressionada por menos de 2 segundos para ativar a função Silence.
Ao manter pressionada esta tecla por mais de 2 segundos, ativa-se a função ECO.

- Pressionar esta tecla para ativar/desativar a função Silence que permite ao aparelho de climatização configurar uma velocidade do ventilador da unidade interna ultra mínima, tornando o ambiente extremamente silencioso.

- Manter pressionada esta tecla por menos de 2 segundos para ativar/desativar a função ECO. Quando a unidade estiver na modalidade de arrefecimento, função permite minimizar o consumo de energia elétrica através de uma otimização dos parâmetros de funcionamento do compressor e da ventoinha da unidade interna.

Função MEMORY
Utiliza-se para guardar as configurações atuais ou repor as configurações anteriores.
- A primeira vez que a unidade é ligada à alimentação elétrica, ao pressionar a tecla MEMORY é ativada a modalidade de funcionamento AUTO, 24 °C, com velocidade da ventoinha em Auto.
- Ao pressionar esta tecla quando o sistema de controlo à distância estiver aceso, o sistema restabelecerá automaticamente as configurações anteriores, ou seja, as modalidades de funcionamento, a configuração da temperatura, a velocidade da ventoinha e a função Sleep (se ativa) e transmitirá os sinais à unidade.
- Se for pressionada esta tecla quando o sistema de controlo à distância estiver desligado, o sistema repõe as configurações anteriores, mas não transmite os sinais à unidade. Além disto, a função Sleep será desativada.
- Ao manter pressionada a tecla por mais de 2 segundos, o sistema grava automaticamente as configurações de funcionamento atuais, ou seja, a modalidade operacional, a configuração da temperatura, a velocidade da ventoinha e a função Sleep (se ativa).

RECURSOS PARA POUPAR ENERGIA

- Não programe uma temperatura alta demais (no aquecimento) nem baixa demais (na refrigeração).
- Evite instalar os aparelhos interior/exterior em sítios diretamente expostos à luz do sol (poderão não funcionar perfeitamente).
- Evite abrir e fechar frequentemente portas e janelas; uma contínua troca térmica com o exterior dificulta o funcionamento do aparelho de ar condicionado.
- Utilize o “TIMER” para ligar o aparelho de modo temporizado, para evitar que o aparelho de climatização funcione inutilmente enquanto estiver-se fora de casa.
- Utilize a função “SLEEP” durante o período noturno.

NOTAS:
- Na refrigeração pode acontecer de ver-se sair, alguns segundos, uma pequena nuvem do aparelho interior: é um fenómeno perfeitamente normal, por causa da diferença de temperatura entre o ar que sai e o ar da sala.
- Durante o funcionamento pode ser que se ouça, às vezes, um ruído como água a escorrer: é um efeito normal, por causa do líquido refrigerante que corre nos encanamentos.
- Quando o aparelho de climatização iniciar ou parar, principalmente no aquecimento, pode ser que se ouça pequenos estalos: isto é por causa da expansão térmica das peças que constituem o aparelho.

DESIGN ITALIANO

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY

ariston.com

Servizio clienti 0732 633528
I costi della chiamata da rete fissa e mobile dipendono dalle condizioni contrattuali con il proprio gestore senza oneri aggiuntivi

420010595300 - 10/20