


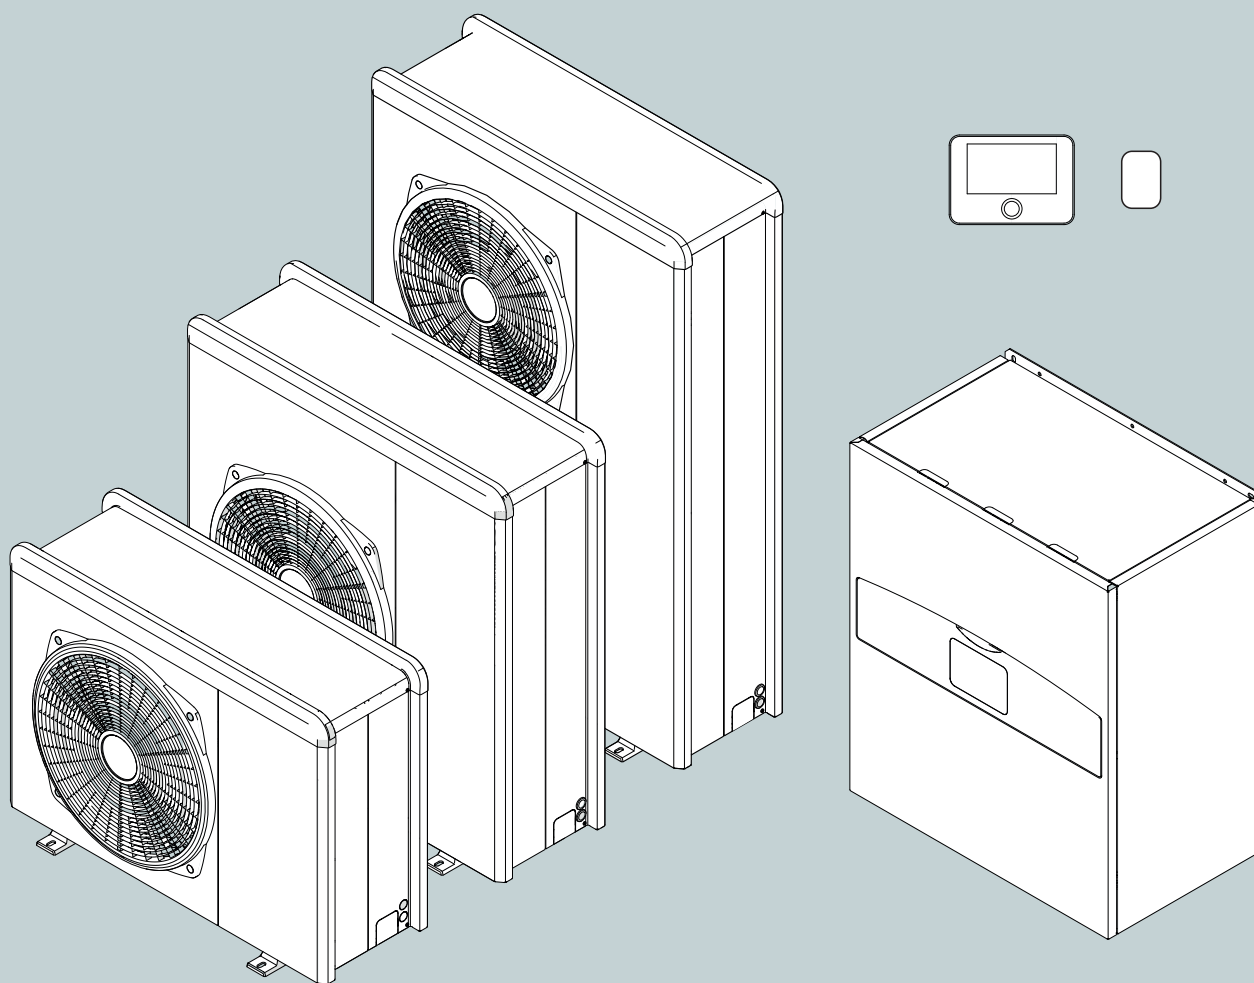

NIMBUS PLUS-H S NET R32

3302519
3302520

 **ARISTON**

INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO



420000660600

Introdução

Caro(a) cliente, agradecemos-lhe por ter escolhido o sistema **NIMBUS PLUS-H S NET R32 ARISTON**.

Este manual foi elaborado com o objetivo de lhe fornecer informações sobre a instalação, a utilização e a manutenção do sistema NIMBUS PLUS-H S NET R32, para poder assim tirar o melhor partido de todas as suas funções.

Guarde este manual para consulta futura em caso de necessidade após a primeira instalação do sistema.

Para encontrar o Centro de Assistência Técnica mais próximo de si e para consultar a cópia multimédia da documentação, acesse ao site www.Ariston.com.

É também recomendável consultar o Certificado de Garantia que se encontra no interior da embalagem ou que lhe tenha sido fornecido pelo técnico da instalação.

Simbologia utilizada no manual e o seu significado



ADVERTÊNCIA Para indicar informações importantes e operações particularmente delicadas.



ATENÇÃO PERIGO Para indicar ações que, se não forem corretamente efetuadas, podem provocar lesões de origem genérica ou podem gerar avarias ou danos materiais ao aparelho; requerem portanto especial atenção e uma preparação adequada.

Garantia

O produto ARISTON é coberto por uma garantia convencional, válida a partir da data de compra do aparelho. Para as condições de garantia, consulte o certificado de garantia que acompanha o produto.

Conformidade

A colocação da marca CE no aparelho atesta a sua conformidade com as seguintes Diretivas Comunitárias, das quais satisfaz os requisitos essenciais:

- Diretiva Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE
- Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE
- RoHS 3 2015/863/EU relativa à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas nos aparelhos elétricos e eletrônicos (EN IEC 63000:2018)
- Regulamento (UE) n. 813/2013 relativo ao ecodesign (n. 2014/C 207/02 - métodos transitórios de medição e cálculo)
- Diretiva PED 2014/68/UE

Eliminação

PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A:

- DIRETIVA 2012/19/UE
- Decreto Legislativo Italiano n.º 49/2014 nos termos do artigo 26.º do Decreto Legislativo n.º 49, de 14 de março de 2014, "Aplicação da Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE)"



O símbolo do contentor barrado apostado no equipamento ou na respetiva embalagem indica que o produto deve ser eliminado separadamente dos outros resíduos no fim de vida útil.

Por conseguinte, o utilizador deve entregar o equipamento em fim de vida útil num centro municipal de recolha diferenciada de resíduos eletrotécnicos e eletrónicos. Em alternativa à gestão autónoma, é possível entregar o equipamento que se pretende eliminar ao revendedor no ato de aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente.

Uma recolha seletiva adequada para posterior envio do equipamento eliminado para reciclagem, tratamento e eliminação ecocompatível contribui para evitar possíveis efeitos nocivos no meio ambiente e na saúde e favorece a reutilização/reciclagem dos materiais que o compõem.

Índice

1. Informações acerca da segurança

1.1	Advertências gerais e regras de segurança	4
1.2	Uso do refrigerante R32	6
1.3	Símbolos presentes no aparelho	7

2. Descrição do sistema

2.1	Unidade externa	8
2.1.1	Estrutura	8
2.1.2	Dimensões e pesos	9
2.1.3	Ligações hidráulicas e gás	10
2.1.4	Acessórios	10
2.2	Unidade interna	11
2.2.1	Estrutura	11
2.2.2	Dimensões e pesos	12
2.2.3	Ligações hidráulicas e gás	12
2.3	Limites operativos	13
2.3.1	Tabela de frequência compressor	13
2.4	Identificação	13
2.5	Interface de sistema SENSYS HD	14
2.5.1	Descrição	14
2.5.2	Dados técnicos	15
2.6	Sonda externa	15

3. Instalação

3.1	Avisos preliminares	16
3.2	Receção do produto	17
3.3	Instalação do aparelho exterior	17
3.3.1	Local de instalação	17
3.3.2	Ruído	18
3.3.3	Movimentação	18
3.3.4	Montagem	19
3.3.5	Predisposição para as ligações e tubagens	20
3.3.6	Instalação do kit de acessórios	20
3.4	Instalação da unidade interna	21
3.4.1	Local de instalação	21
3.4.2	Movimentação	26
3.4.3	Pendurar a unidade interna	26

4. Ligações hidráulicas e refrigerante

4.1	Instalação das linhas de arrefecimento	27
4.1.1	Cortar os tubos	27
4.1.2	Eliminar as rebarbas	27
4.1.3	Alargar as extremidades dos tubos	28
4.1.4	Ligação da tubagem	28
4.1.5	Conservação das tubagens	29
4.2	Verifique a estanqueidade	29
4.2.1	Teste de resistência sob pressão com azoto	30
4.2.2	Teste de estanqueidade sob pressão com azoto	30
4.3	Operação de vácuo	30
4.4	Triplo vácuo	31
4.5	Carregamento do refrigerante	32
4.6	Recuperação de refrigerante na unidade externa	33

4.7	Ligações hidráulicas da unidade interna	33
4.7.1	Descarga da válvula de segurança	34
4.7.2	Conteúdo de água mínimo	34
4.7.3	Caudal nominal e caudal mínimo	35
4.7.4	Vaso de expansão	35
4.7.5	Acessório para água quente sanitária (se presente)	35
4.7.6	Pressão disponível	35
4.7.7	Características da água de alimentação	36
4.7.8	Enchimento do sistema	36
4.8	Esquemas hidráulicos	37

5. Ligações elétricas

5.1	Ligações elétricas da unidade externa	41
5.2	Ligações elétricas da unidade interna	42
5.3	Exemplo de ligação elétrica entre a unidade interna e a unidade externa	45
5.4	Instalação da interface de sistema	46
5.4.1	Instalação na parede	46
5.4.2	Instalação a bordo	46
5.5	Instalação Light Gateway	48

6. Colocação em funcionamento

6.1	Verificação de dispersões elétricas e fugas de gás	50
6.1.1	Verificações de segurança elétrica	50
6.1.2	Verificação das perdas de gás	50
6.2	Verificações preliminares	50
6.3	Primeira ligação	51
6.3.1	Procedimento de ligação	51
6.4	Funções base	52
6.5	Acesso Área Técnica	52
6.6	Parâmetros técnicos	53
6.7	Termorregulação	67
6.8	SG Ready Standard	78
6.9	Tabelas dos parâmetros	79

7. Manutenção

7.1	Limpeza e verificação da unidade interna	94
7.2	Limpeza e verificação da unidade externa	94
7.3	Lista de erros	95

8. Colocação fora de serviço

8.1	Esvaziamento do circuito e recuperação do refrigerante	99
8.2	Eliminação	100

9. Informações técnicas

9.1	Placas de características	101
9.2	Tabela de dados do refrigerante	101

10. Anexos

1. Informações acerca da segurança

1.1 Advertências gerais e regras de segurança

-  Este manual é de propriedade de ARISTON e é proibida a reprodução ou transferência a terceiros dos conteúdos do presente documento. Todos os direitos reservados. Este documento faz parte integrante do produto; certifique-se de que acompanha sempre o aparelho, mesmo que seja vendido/transferido a outro proprietário, para que possa ser consultado pelo utilizador ou pelo pessoal autorizado a efetuar a manutenção e as reparações.
-  Leia com atenção as indicações e advertências contidas no presente manual. Estas contêm informações fundamentais para garantir a segurança durante a instalação, utilização e manutenção do produto.
-  É proibido utilizar este produto para fins e em condições diferentes dos aqui especificados. O fabricante não pode ser considerado responsável por quaisquer danos resultantes de utilização imprópria, errada ou não razoável **ou por não observância das instruções e avisos contidos** neste manual.
-  É proibido utilizar este produto em combinação com equipamento elétrico e eletrónico ou acessórios não fabricados e/ou não autorizados pelo fabricante que possam alterar as condições de conformidade com os requisitos legais e/ou com as normas técnicas relativas ou que possam, em qualquer forma, alterar as condições de segurança e/ou funcionalidade e/ou desempenho do próprio produto com a consequente invalidação da marcação de conformidade do produto (por exemplo, marcação CE ou outras marcações de conformidade do produto).
-  Em particular, é proibido instalar equipamento elétrico e eletrónico não fabricado e/ou não autorizado pelo fabricante na porta de acesso BUS de propriedade.
-  É igualmente proibido efetuar alterações ao software do produto pelas razões acima expostas e pelas consequências que daí possam resultar, incluindo a invalidação da marcação de conformidade do produto (por exemplo, marcação CE ou outras marcações de conformidade do produto).
-  O fabricante declina qualquer responsabilidade decorrente da utilização do produto em caso de incumprimento destas advertências.
-  Todas as operações de manutenção de rotina e extraordinárias, tais como a entrada no circuito de refrigeração e a abertura de componentes selados, devem ser realizadas exclusivamente por pessoal qualificado, utilizando exclusivamente peças de substituição originais. O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes do incumprimento desta instrução, que podem comprometer a segurança da instalação.
-  As operações de desinstalação e reciclagem do produto devem ser efetuadas por pessoal técnico qualificado.
-  Devem ser sempre seguidas as orientações de manutenção e serviço do fabricante. Em caso de dúvida, consultar o departamento técnico do fabricante para assistência.
-  Certifique-se de que o ambiente de instalação e as instalações a que deve ligar o equipamento estão em conformidade com as normas em vigor.
-  O aparelho está preparado para a ligação direta à rede hídrica.

- 

Ao ligar as linhas frigoríficas, evitar a entrada na unidade de substâncias ou gases que não sejam o refrigerante especificado. A presença de outros gases ou substâncias na unidade pode reduzir o desempenho, a fiabilidade e causar um aumento anormal da pressão no ciclo de refrigeração. Isto pode criar um risco de explosão e consequentes lesões.
- 

O aparelho deve estar situado numa divisão bem ventilada cujas dimensões correspondam às especificadas para o funcionamento.
- 

O aparelho pode ser utilizado por crianças de idade não inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou depois de terem recebido instruções adequadas sobre a utilização segura do aparelho e a compreensão dos perigos associados ao mesmo. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção destinadas a serem efetuadas pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.
- 

Ao realizar trabalhos eléctricos, respeitar as disposições do código eléctrico nacional, as normas locais, os regulamentos em vigor e os requisitos do manual de instalação. Deve ser utilizado um circuito independente e uma tomada eléctrica simples. Não ligue outros aparelhos à mesma tomada eléctrica. Uma capacidade eléctrica insuficiente ou uma instalação eléctrica defeituosa podem causar risco de choque eléctrico ou incêndio.
- 

Durante as fases de instalação do aparelho, preste atenção para não danificar quaisquer cabos eléctricos ou tubos existentes.
- 

Efetue as ligações eléctricas com cabos de secção adequada.
- 

Proteja os tubos e os cabos de ligação para evitar que se danifiquem.
- 

Durante os trabalhos, use vestuário e equipamento de protecção individual. É proibido tocar no produto instalado sem calçado ou com partes do corpo molhadas.
- 

Restabeleça todas as funções de segurança e comando afetadas por intervenções no aparelho e certifique-se da sua funcionalidade antes da recolocação em serviço.
- 

Se sentir cheiro a queimado ou se vir fumo a sair do aparelho, desligue a alimentação eléctrica, abra as janelas e chame um técnico.
- 

É proibido subir para a unidade externa.
- 

É proibido deixar a unidade externa aberta sem tampa, para além do tempo mínimo necessário para a instalação ou manutenção.
- 

Nas proximidades do sistema, não deve ser colocado nenhum objeto inflamável. Deve certificar-se de que o posicionamento de todos os componentes do sistema está em conformidade com a regulamentação em vigor.
- 

Não coloque o sistema em funcionamento na presença de vapores ou pós nocivos no local de instalação.
- 

Não coloque recipientes de líquidos nem outros objetos sobre as unidades interna e externa.
- 

Não utilize a unidade externa para o tratamento de águas provenientes de processos industriais, piscinas ou água sanitária. Em todos os casos, para a utilização da unidade externa, deve prever um permutador de calor na posição intermédia.
- 

A remoção dos painéis de protecção do produto e todas as operações de manutenção e ligação das partes eléctricas devem ser efetuadas por pessoal qualificado.

1.2 Uso do refrigerante R32



MATERIAL INFLAMÁVEL



O refrigerante R32 é inodoro.



Este sistema contém gases fluorados. Consulte a placa de identificação para informações específicas sobre o tipo e quantidade de gás. É sempre necessário cumprir as normas nacionais relativas à utilização de gases.



As intervenções no circuito refrigerante só devem ser efetuadas por pessoas com certificação válida, emitida por um organismo acreditado, que certifique que são competentes para manusear os refrigerantes em segurança e de acordo com as especificações em vigor no setor.



Ninguém que realize trabalhos relacionados com um sistema de refrigeração que envolvam a exposição de qualquer tubagem deve utilizar quaisquer fontes de ignição de forma a causar risco de incêndio ou explosão.



Todas as fontes de ignição possíveis, incluindo o fumo de cigarros, devem ser mantidas suficientemente afastadas do local de instalação, reparação, remoção e eliminação, durante a qual pode ser libertado refrigerante para o espaço circundante.



Antes da realização dos trabalhos, a área em redor do equipamento deve ser inspecionada para garantir que não existem riscos de inflamabilidade ou de ignição. Devem ser afixados sinais de "Proibido fumar".

1.3 Símbolos presentes no aparelho

No aparelho estão presentes os seguintes símbolos:

Unidade externa

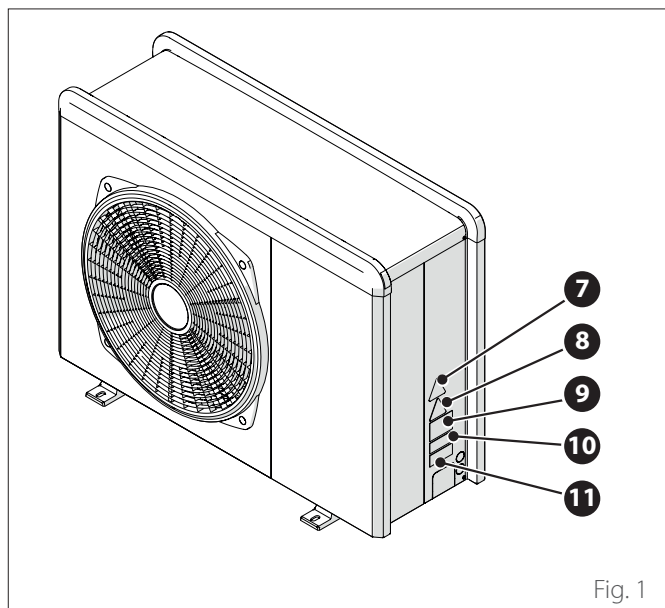


Fig. 1

Referência		Descrição
7		Perigo: órgãos em movimento
8		Perigo: refrigerante inflamável
9		Símbolos normativos para o gás R32
10		De série
11		Atenções elétricas

Unidade interna

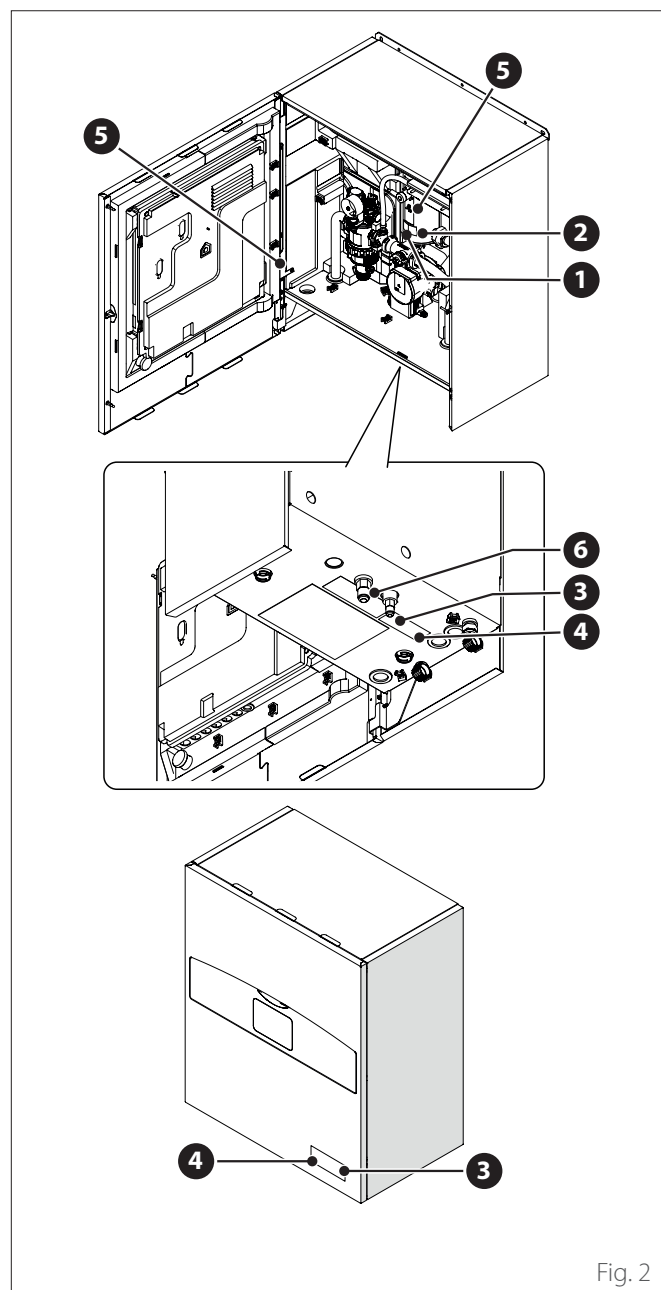


Fig. 2

Referência		Descrição
1		Perigo superfície quente
2		Proibido tocar
3		Perigo: refrigerante inflamável
4		Obrigatório ler o manual
5		Símbolo de ligação à terra
6		Apertar usando 2 chaves


2. Descrição do sistema

2.1 Unidade externa

2.1.1 Estrutura

A unidade externa fornecida é um dos modelos seguintes:

- NIMBUS 35 S EXT-H R32
- NIMBUS 50 S EXT-H R32
- NIMBUS 80 S EXT-H R32
- NIMBUS 80 S-T EXT-H R32

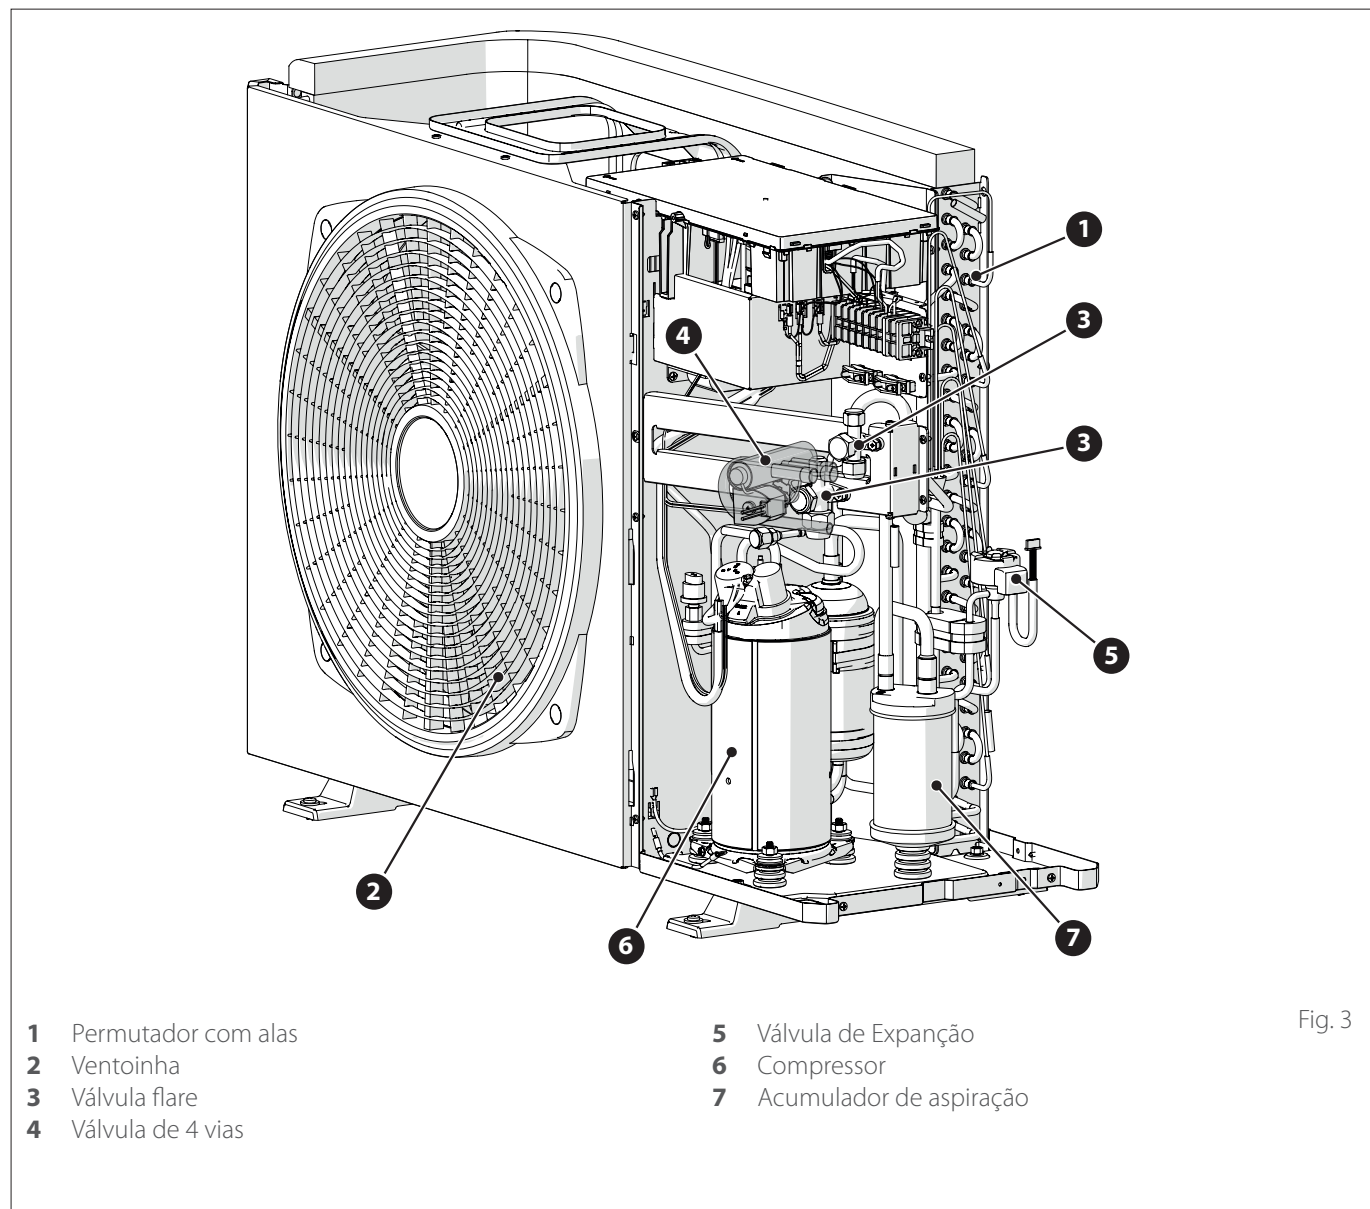


As imagens do presente manual são fornecidas para fins ilustrativos. O aspeto do próprio aparelho pode diferir ligeiramente das ilustrações aqui presentes. Consultar as características efetivas da unidade.


2.1.2 Dimensões e pesos

Unidade externa	Peso [kg]
NIMBU 35 S EXT-H R32 NIMBU 50 S EXT-H R32	54
NIMBUS 80 S EXT-H R32	78
NIMBUS 80 S-T EXT-H R32	90

35 S - 50 S

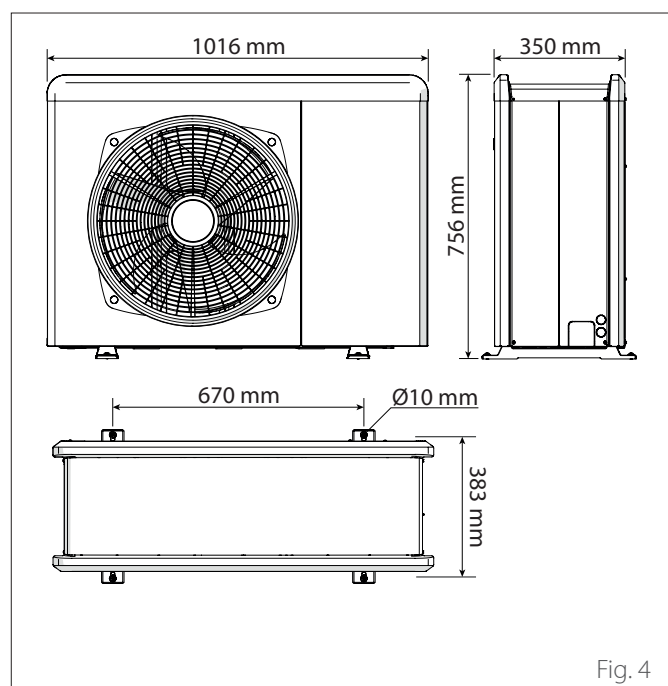

80 S - 80 S-T

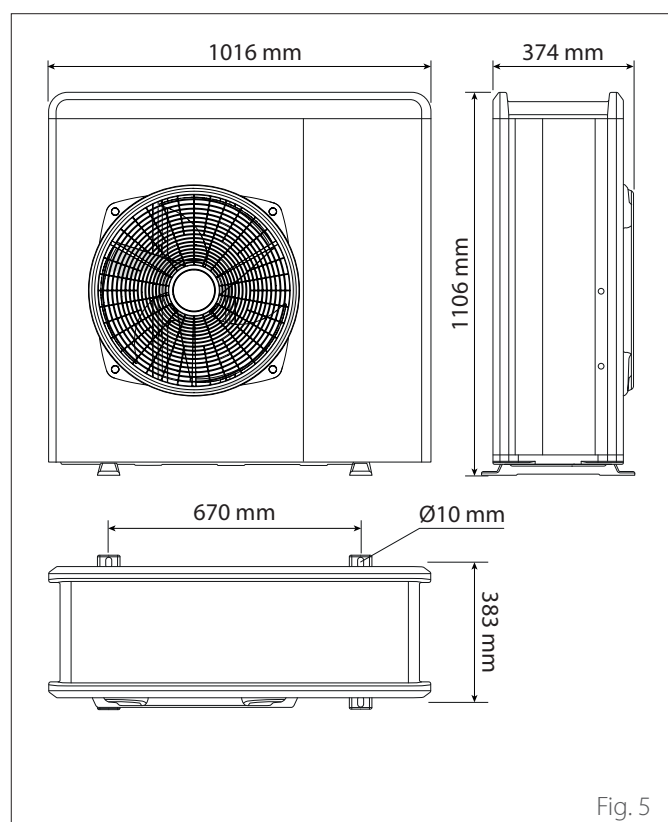

2.1.3 Ligações hidráulicas e gás

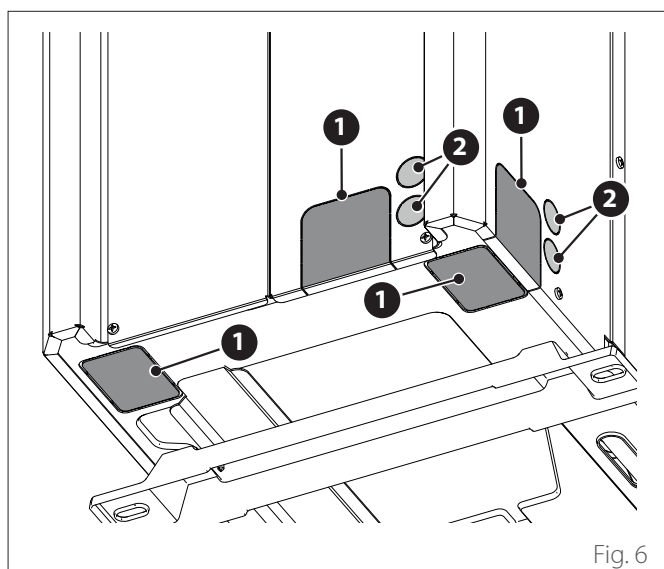


Fig. 6

- 1 Passagem tubos refrigerante
- 2 Passagem das ligações elétricas

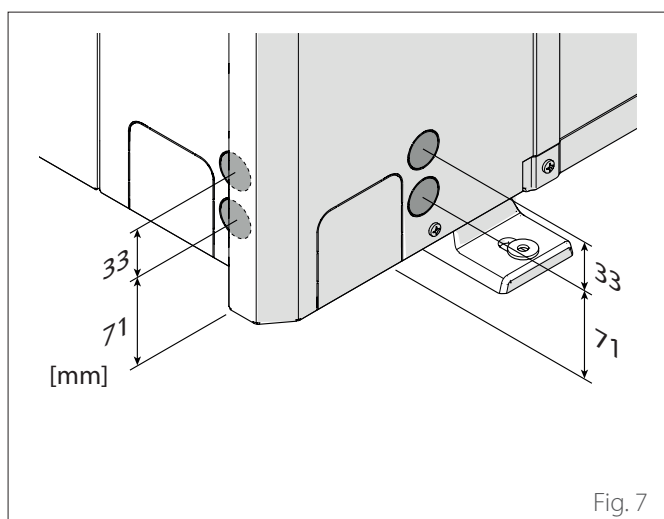


Fig. 7

2.1.4 Acessórios

A unidade externa pode ser equipada com os seguintes acessórios:

- bacia para a recolha da condensação
- resistência da bacia para a recolha da condensação

Para a instalação dos acessórios, consultar o parágrafo Instalação do kit de acessórios

2.2 Unidade interna

2.2.1 Estrutura

A unidade interna fornecida é um dos modelos seguintes:

- NIMBUS WH-H 3550 S R32
- NIMBUS WH-H 80 S R32


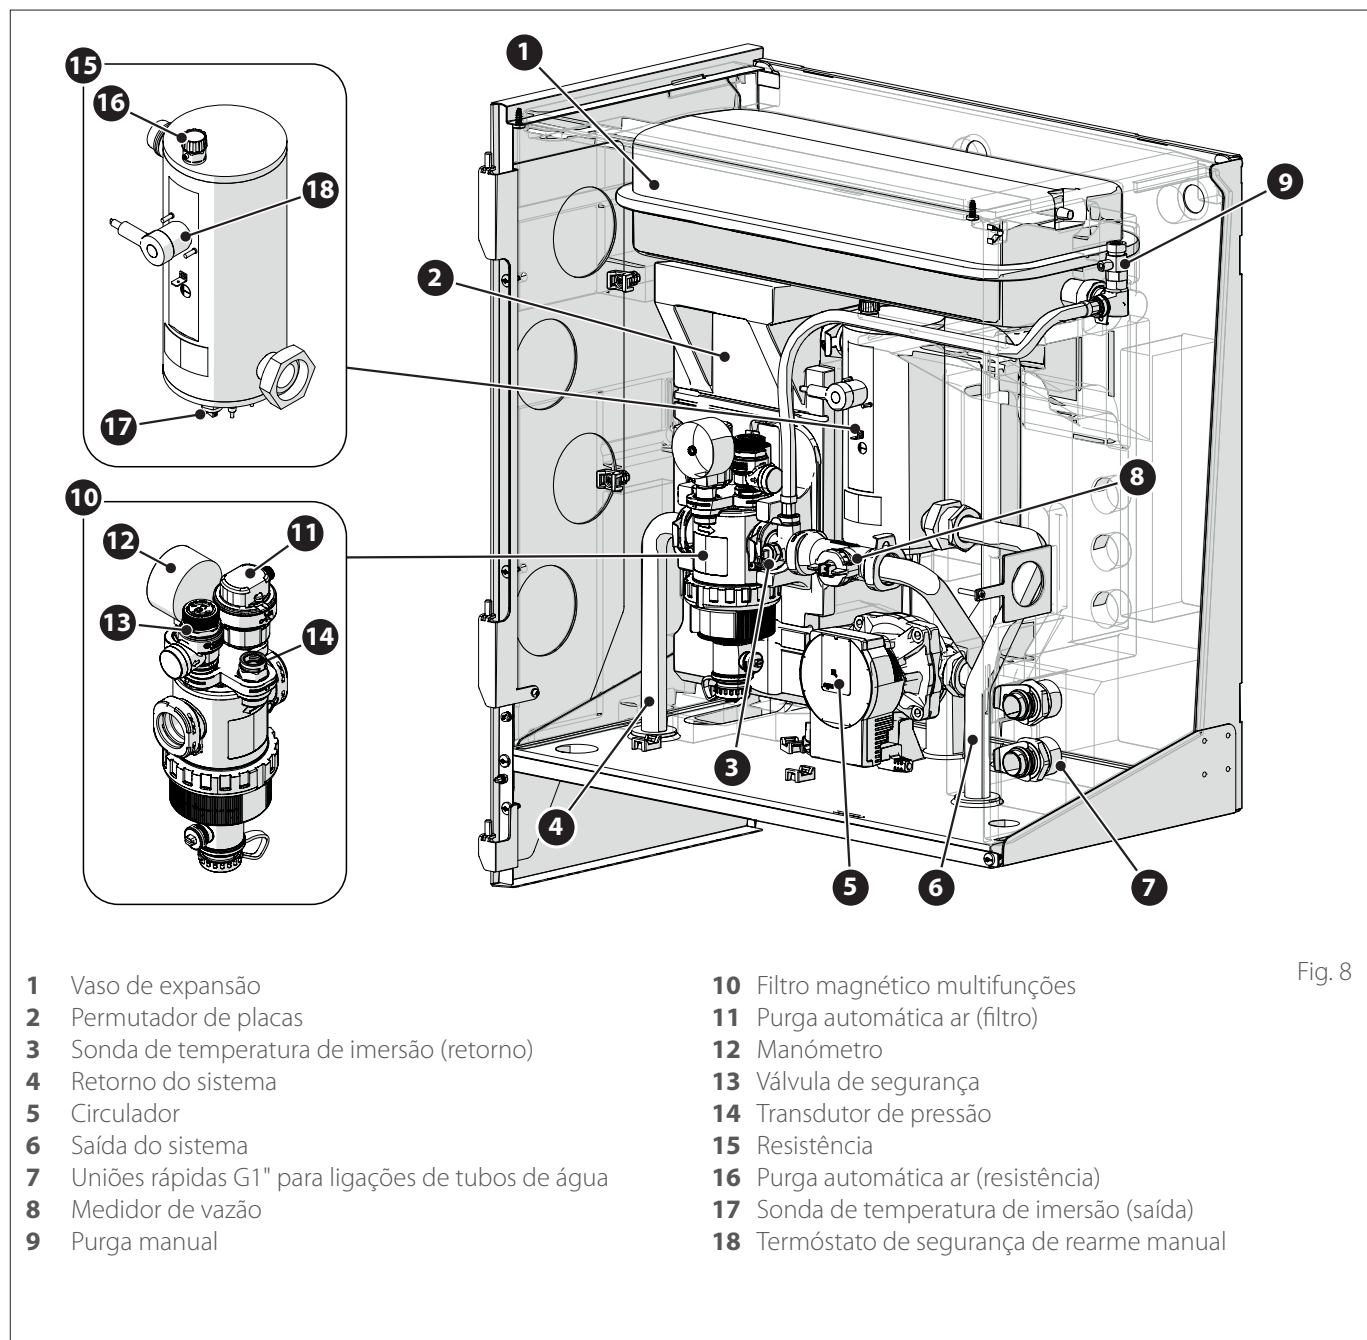



Fig. 8

2.2.2 Dimensões e pesos


Unidade interna	Peso [kg]
NIMBUS WH-H 3550 S R32	37
NIMBUS WH-H 80 S R32	40

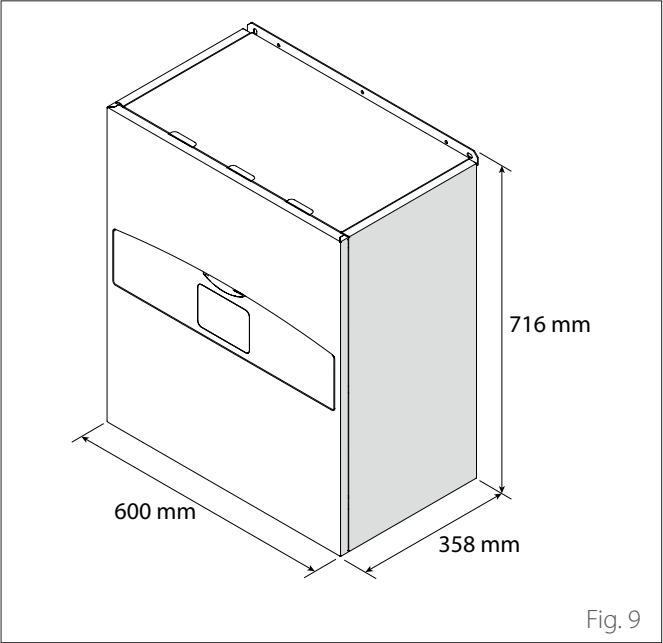

2.2.3 Ligações hidráulicas e gás

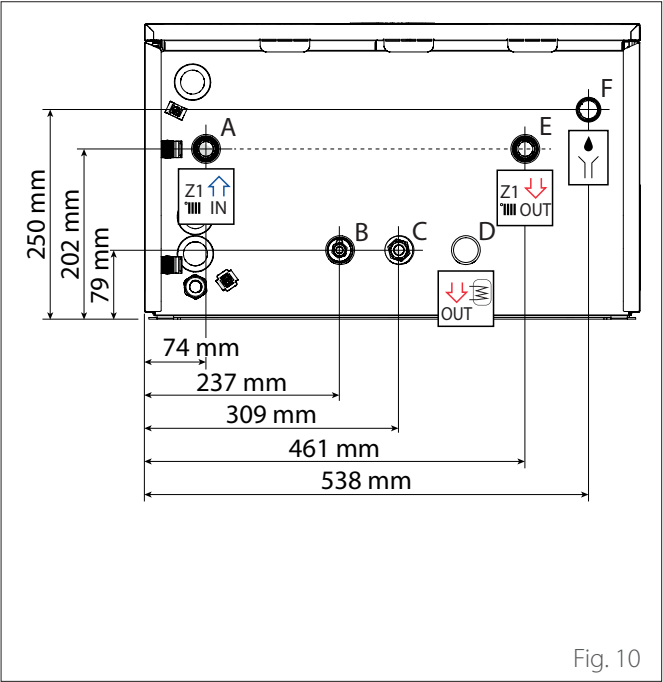

Etiqueta	Descrição	Ø ligações [inch]
A	 Retorno do sistema	1
B	-	Ligação refrigerante (lado líquido)
C	-	Ligação refrigerante (lado gás)
D	 Saída água sanitária (aces-sório)	1/4 (35-50), 3/8 (80)
E	 Saída do sistema	1/2 (35-50), 5/8 (80)
F	 Descarga da válvula de segurança	1

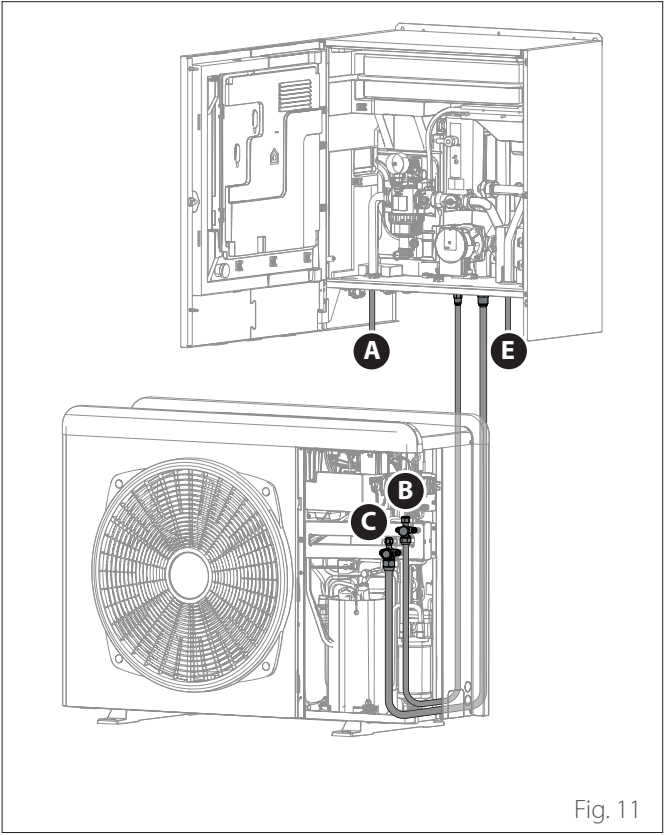

2.3 Limites operativos

Os seguintes diagramas mostram os limites da bomba de calor. A diferença de temperatura entre a saída e o retorno do permutador de placas deve estar entre 5°C e 8°C.

Limites de funcionamento em aquecimento

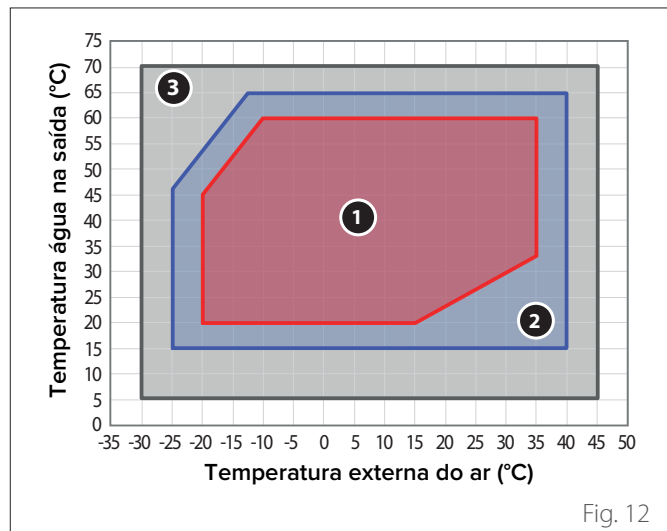


Fig. 12

- 1 Funcionamento sem restrições
- 2 Funcionamento unidade externa com possíveis reduções de capacidade
- 3 Funcionamento com resistência elétrica de reserva necessária

Limites de funcionamento em arrefecimento

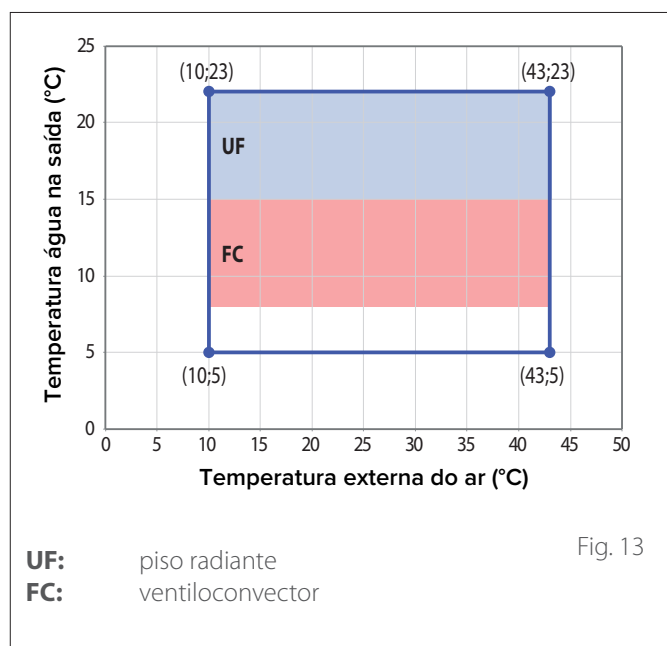


Fig. 13

Limites de funcionamento unidade interna

A unidade interna é projetada apenas para instalação em ambientes internos onde sejam respeitados os seguintes limites:

- Temperatura mínima: 5°C
- Temperatura máxima: 30 °C - H.R. 65%

Limites operativos

- Temperatura mínima da água do sistema: 5°C
- Temperatura máxima da água do sistema: 70°C

2.3.1 Tabela de frequência compressor

A frequência máxima permitida varia conforme a temperatura externa.

Os valores apresentados na tabela referem-se às seguintes condições:

- Aquecimento: temperatura ar < 0°C
- Arrefecimento: temperatura ar > 30 °C

	NIMBUS EXT-H R32		
	35 S	50 S	80 S & 80 S-T
Frequência mín. [Hz]	18	18	18
Frequência máx (aquecimento) [Hz]	80	100	90
Frequência máx (arrefecimento) [Hz]	65	80	70

2.4 Identificação

As unidades internas e externas podem ser identificadas pela placa de identificação do produto que apresenta o número de série, o modelo e os principais dados técnicos e de desempenho.

Unidade interna

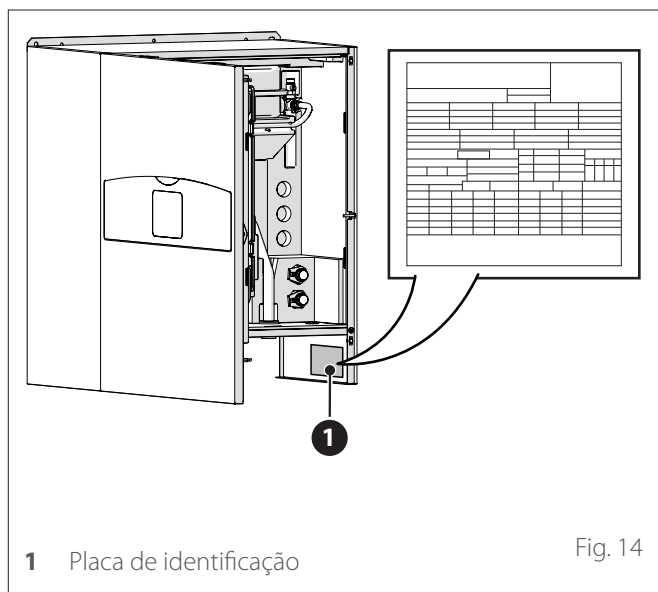


Fig. 14

Unidade externa

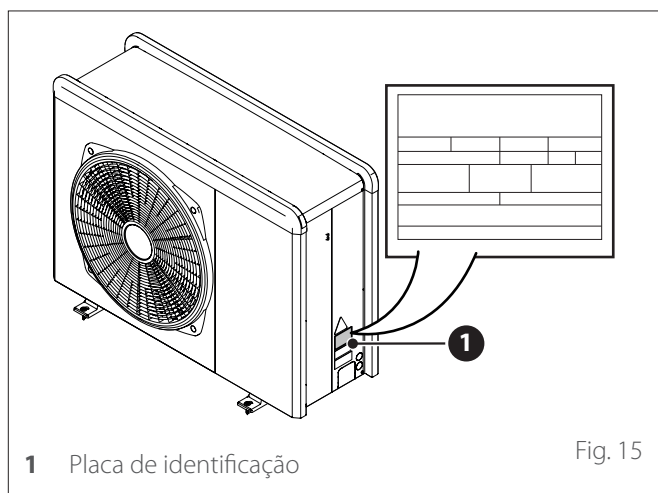


Fig. 15

2.5 Interface de sistema SENSYS HD

2.5.1 Descrição

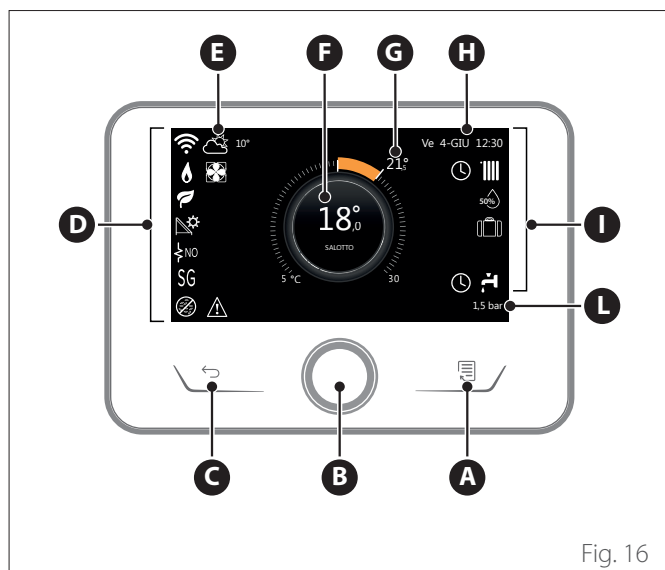


Fig. 16

- A Tecla Menu
- B Seletor (rodar para selecionar / pressionar para confirmar)
- C Tecla Esc (sair)
- D Ícones funcionais
- E Meteorologia e temperatura externa
- F Temperatura ambiente
- G Temperatura desejada
- H Hora e data
- I Ícones operativos
- L Indicação de pressão



A interface SENSYS HD é compatível com Ariston NET em combinação com um módulo Wi-Fi ARISTON. Saiba mais em www.Ariston.com

SÍMBOLOS	
	Atualização módulo Wi-Fi em curso
AP	Abertura Access Point em curso
	Wi-Fi Off ou não ligado
	Wi-Fi ligado mas acesso à internet falhado
	Wi-Fi ativo
	Temperatura externa
	Presença de chama
	Eficiência ideal da caldeira
	Módulo solar térmico ligado
PV	Serviço fotovoltaico habilitado
	Contacto fotovoltaico ativo
SG	Sistema Smart Grid habilitado
	Sistema Smart Grid ativo
	Resistências de integração não habilitadas
	Número de fases de resistências ativas
	Resistência ativa genérica (apenas para cascatas de bombas de calor)
	Resistência acumulação água sanitária ativa
	Bomba de calor ativa
	Extensão setpoint ambiente ativa
	Aquecimento
	Aquecimento ativo
	Sanitária
	Água sanitária ativa

SÍMBOLOS	
	Serviço de arrefecimento habilitado
	Serviço de arrefecimento ativo
90%	Índice de humidade relativa
	Zona Off
	Programação
	Manual
auto	Função de termorregulação ativa
BMS	Controlo Building Management System ativo
	Função férias ativa
BOOST	Função Boost água sanitária ativa
HC HP	Conforto água sanitária habilitado com modo operativo HC-HP e faixa tarifa elétrica normal
	Conforto água sanitária habilitado com modo operativo HC-HP e faixa tarifa elétrica reduzida
HC40	Conforto água sanitária habilitado com modo operativo HC-HP 40 e faixa tarifa elétrica normal
	Conforto água sanitária habilitado com modo operativo HC-HP 40 e faixa tarifa elétrica reduzida
	Modo de teste ativo
	Função desinfecção térmica ativa
	Função antigelo ativa
	Função desumidificação ativa
	Modalidade silenciosa ativa (apenas para bombas de calor)
	Erro em curso
	Bloqueio da alimentação elétrica (apenas para bombas de calor)

2.5.2 Dados técnicos

DADOS TÉCNICOS	
Medidas	134 mm x 96 mm x 21 mm
Alimentação elétrica	BUS BridgeNet® 8 a 24V máx
Absorção elétrica	≤35mA
Temperatura de funcionamento	0 ÷ 50°C
Temperatura de armazenamento	-10 ÷ 45°C
Humidity	20% HR ÷ 80% HR
Precisão da temperatura	+/- 0,5°C
Duração da memória tampão	mín. 2h
Comprimento e secção do cabo bus	máx. 50 m ø mín. 0.5 mm ²

Nota: para evitar problemas de interferências, utilize um cabo blindado ou um par de fios entrelaçados.

FICHA DO PRODUTO	
Nome do fornecedor	ARISTON
Modelo identificativo do fornecedor	SENSYS HD
Classe do controlo de temperatura	S
Contributo para a eficiência energética em % no aquecimento dos ambientes	+3%
Adicionando uma ARISTON sonda externa:	
Classe do controlo de temperatura	VI
Contributo para a eficiência energética em % no aquecimento dos ambientes	+4%
Num sistema de 3 zonas com 2 ARISTON Sensores ambiente:	
Classe do controlo de temperatura	VIII
Contributo para a eficiência energética em % no aquecimento dos ambientes	+5%

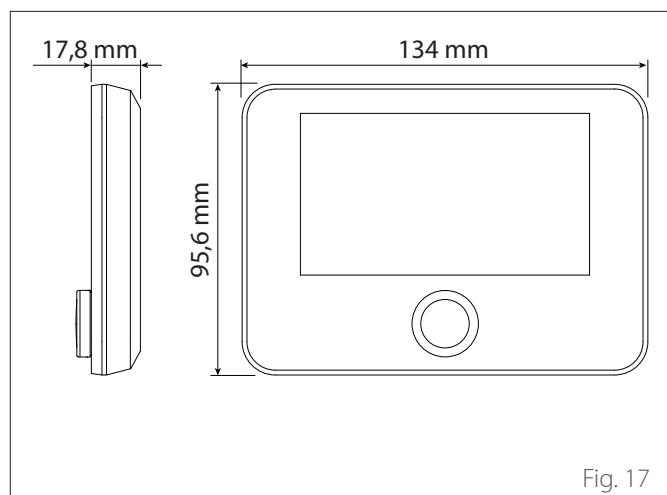


Fig. 17

2.6 Sonda externa

FICHA DO PRODUTO	
Nome do fornecedor	ARISTON
Modelo identificativo do fornecedor	SONDA EXTERNA
Classe do controlo de temperatura	II
Contributo para a eficiência energética em % no aquecimento dos ambientes	+2%

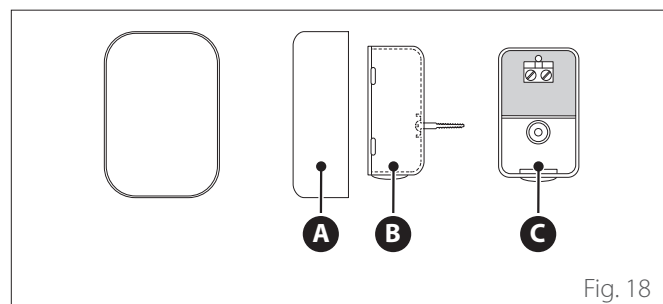


Fig. 18

- Posicione a sonda exterior na parede norte do edifício com altura do solo não inferior a 2,5 metros evitando a exposição direta aos raios solares.
- Remova a tampa **(A)** e instale a sonda usando a pastilha e o parafuso em dotação **(B)**.
- Efetue a ligação com um cabo de 2x0,5 mm². Comprimento máximo de ligação 50 m.
- Ligue o cabo ao bloco de terminais **(C)** introduzindo-o a partir da parte inferior depois de ter perfurado a passagem.
- Monte novamente a tampa da sonda.

3. Instalação

3.1 Avisos preliminares



As operações de instalação do aparelho devem ser efetuadas pelo Serviço Técnico ou por Pessoal Profissionalmente Qualificado com a OBRIGAÇÃO de usar equipamento de prevenção de acidentes adequado.

A unidade externa utiliza um líquido refrigerante ecológico de tipo HFC R-32 (GWP 675) que não prejudica a integridade da camada de ozono. Assegure que todos os materiais utilizados para manutenção e enchimento dos componentes possam ser utilizados com o refrigerante R-32.

	Refrigerante	GWP (*)
	R-32	675

(*) Potencial de aquecimento global

Esta unidade é carregada de fábrica com a quantidade de refrigerante indicada na placa de identificação e, dependendo do comprimento das tubagens, alguns sistemas podem requerer uma quantidade adicional.

Se for necessário reabastecer o circuito após a manutenção ou a reparação, consulte as informações contidas neste manual.

O aparelho deve ser enchido com o refrigerante R-32 indicado.



Para evitar danos ao compressor, não encha o circuito com uma quantidade de refrigerante superior à especificada pelo fabricante.

As botijas de refrigerante R-32 estão equipadas com um tubo de imersão que permite ao líquido sair apenas se colocado em posição vertical com a válvula para cima.

O refrigerante R-32, como todos os fluidos HFC, é compatível apenas com os óleos recomendados pelo fabricante do compressor.

Os óleos de tipo POE absorvem rapidamente a humidade. Não exponha o óleo ao ar.



Nunca abra o aparelho quando está sob vácuo.



Não elimine o refrigerante R-32 no ambiente.

- Certifique-se de que, durante a instalação, são respeitadas todas as normas nacionais em vigor em matéria de segurança.
- Certifique-se de que o sistema dispõe de uma ligação à terra adequada.
- Verifique se a tensão e a frequência de alimentação correspondem às necessárias à unidade externa e se a potência instalada é suficiente para o funcionamento da mesma.
- Certifique-se de que a impedância do circuito de alimentação corresponde à potência elétrica absorvida pela unidade externa, conforme indicado na placa de dados a própria unidade (EN 61000-3-12).
- Certifique-se da presença de diferenciais e interruptores de segurança corretamente dimensionados, ligados à unidade externa e interna.



Não utilizar nenhum outro meio para acelerar o processo de descongelamento ou de limpeza para além dos recomendados pelo fabricante.

Os aparelhos devem ser conservados numa divisão sem fontes de ignição em funcionamento contínuo (por exemplo, chamas abertas, um aparelho a gás em funcionamento ou um aquecedor elétrico em funcionamento).

Durante os testes, nunca operar o aparelho a pressões superiores às recomendadas pelo fabricante.



Em caso de fuga, ventilar imediatamente a área.



Não perfurar ou incendiar o aparelho.

Possíveis riscos associados ao evento de fuga:

- Redução de oxigénio na zona de instalação
- Se o R-32 entrar em contacto com as chamas, pode gerar gases tóxicos.

Os tubos devem ser mantidos o mais curtos possível para reduzir a perda de carga.

As tubagens devem ser instaladas de modo a estarem protegidas de danos acidentais durante o funcionamento e/ou manutenção.

Instalar amortecedores de vibração para evitar vibrações ou pulsações excessivas nas tubagens.

Os dispositivos de proteção, tubos e juntas devem ser protegidos contra os efeitos ambientais (por exemplo, congelamento da água nos tubos de descarga).

As juntas na tubagem do circuito de arrefecimento devem ser sujeitas a um teste de estanqueidade de acordo com o regulamento relativo aos gases fluorados.

3.2 Receção do produto

O sistema NIMBUS PLUS-H S NET R32 é fornecido em várias embalagens protegidas por embalagens de cartão:


- 1 unidade externa
- 2 unidade interna

Inserido num saco de plástico posicionado dentro da embalagem, é fornecido o seguinte material:


- Manual de instruções
- Certificado de garantia
- Etiqueta energética

Remover a embalagem com meios adequados prestando atenção para não danificar o aparelho.

1 Unidade externa

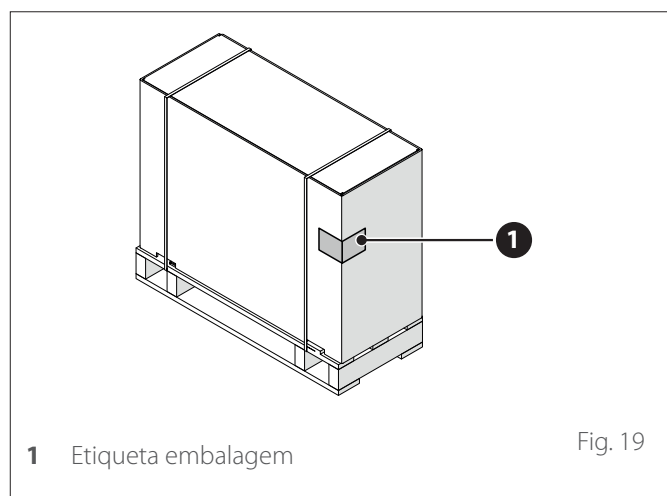

2 Unidade interna

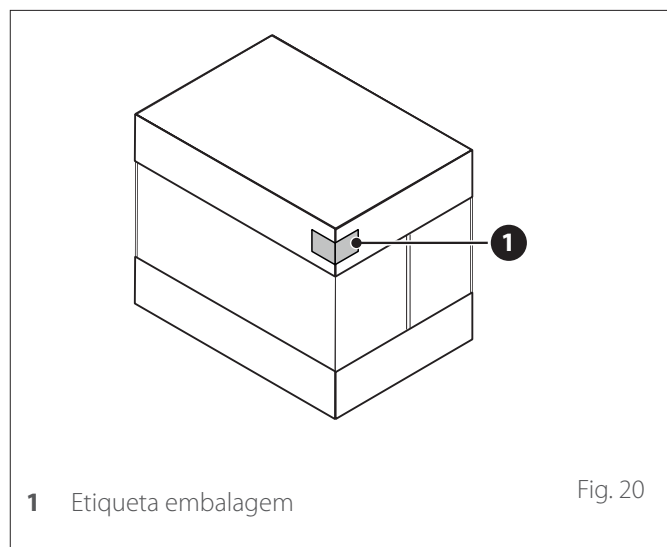

Ao receber o produto, verifique a integridade e a presença de todos os elementos do fornecimento e, caso não correspondam ao que foi encomendado, contacte o Representante que vendeu o aparelho.



É PROIBIDO eliminar e deixar ao alcance das crianças o material de embalagem, pois pode ser uma fonte de perigo potencial.



A elevação do aparelho deve ser feita utilizando exclusivamente os meios de elevação adequados como, por exemplo, guinchos ou empilhadoras de garfos com capacidade adequada para o peso a elevar.

3.3 Instalação do aparelho exterior

3.3.1 Local de instalação

- Instalar a unidade de exterior apenas no exterior.
- Evite o posicionamento da unidade externa num local de difícil acesso para permitir operações posteriores de instalação e manutenção.
- Evite o posicionamento junto de fontes de calor.
- Não posicione a unidade externa em locais sujeitos a vibrações contínuas.
- Não posicione a unidade externa sobre estruturas portantes que não consigam suportá-la.
- Evite o posicionamento junto de condutores ou depósitos de gases combustíveis.
- Evite o posicionamento com exposição a vapores de óleo.
- Escolha um posicionamento onde o ruído e o ar emitido pela unidade externa não incomodem os vizinhos.
- Escolha um posicionamento ao abrigo do vento.
- Escolha um posicionamento que permita manter as distâncias de instalação necessária.
- Evite o posicionamento num local que impeça o acesso a portas e/ou a corredores.
- A estrutura do pavimento de apoio deve poder suportar o peso da unidade externa e reduzir ao máximo a possibilidade de vibrações.
- Se a unidade externa for instalada num local onde está prevista queda abundante de neve, deve ser instalada pelo menos 200 mm acima do nível habitual da queda de neve ou deve ser utilizada uma estrutura de apoio.

Distâncias mínimas para a instalação

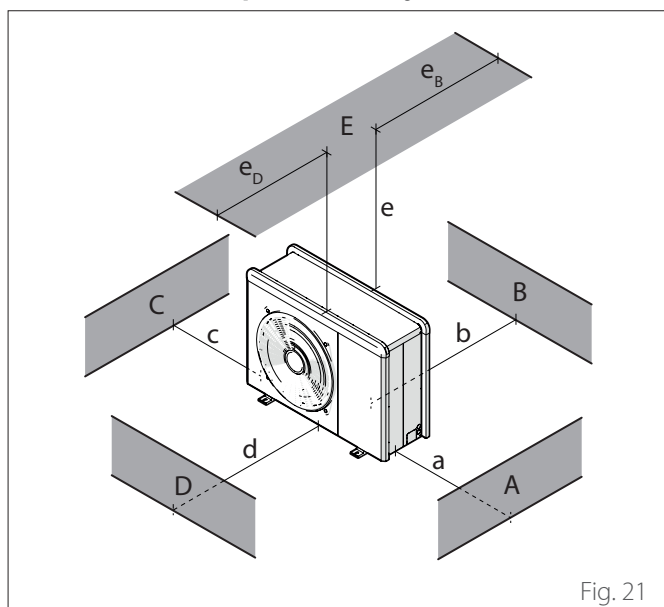


Fig. 21

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	eD [mm]	eB [mm]
ABC	≥300	≥150	≥150				
B		≥150					
D				≥500			
BE		≥150			≥500		≥150
BD		≥150		≥1000			
DE				≥1000	≥1000	≥1000	



Não instale a unidade exterior num espaço restrito, pois pode causar ruído anormal e reduzir o desempenho.



Mantenha uma distância adequada entre a frente do aparelho e quaisquer paredes



A altura de eventuais barreiras ou paredes deve ser inferior à altura da unidade externa.

É aconselhável prestar atenção ao local de instalação do produto, de modo a não causar inconvenientes ao utilizador e aos vizinhos. Deve ser considerada a distância do limite da propriedade, a presença de janelas e a proximidade de zonas de repouso.

3.3.2 Ruído

Para limitar a poluição sonora e a transmissão de vibrações:

- Instale a unidade exterior sobre uma estrutura metálica ou base anti-vibração. Devem ser instalados suportes anti-vibração para reduzir a transmissão de vibrações.
- Utilize um isolamento adequado para os tubos de arrefecimento que atravessam as paredes.
- Instale dispositivos amortecedores de vibração adequados nas juntas dos tubos de arrefecimento.
- Instale um absorvedor de parede na parede por trás da unidade;
- Instale uma proteção acústica. A proteção deve ser ter uma superfície maior do que a dimensão da unidade externa, deve ser colocada o mais próximo possível da unidade, permitindo a livre circulação de ar, e deve ser realizada em material adequado (tijolos acústicos ou blocos de cimento revestidos com materiais absorventes).

3.3.3 Movimentação

Uma vez retirada a embalagem, a movimentação da unidade externa deve ser feita utilizando meios adequados ao seu peso.



Respeitar o peso máximo que pode ser levantado por pessoa.



A movimentação do aparelho é uma operação que pode envolver um risco de danos pessoais ou danos ao aparelho ou à área circundante. Identifique a área de risco e certifique-se de que está livre de pessoas e objetos durante a operação de elevação.

3.3.4 Montagem

A unidade externa pode ser fixada ao pavimento ou a um suporte montado na parede.



Antes da instalação, verifique a resistência e a horizontalidade da base de apoio.

Prepare a base de instalação da unidade de acordo com as dimensões abaixo indicadas.

Unidade externa				
NIMBUS EXT-H R32				
	35 S	50 S	80 S & 80 S-T	UM
A	670	670	670	mm
B	383	383	383	mm
C	1016	1016	1016	mm
D	756	756	1106	mm

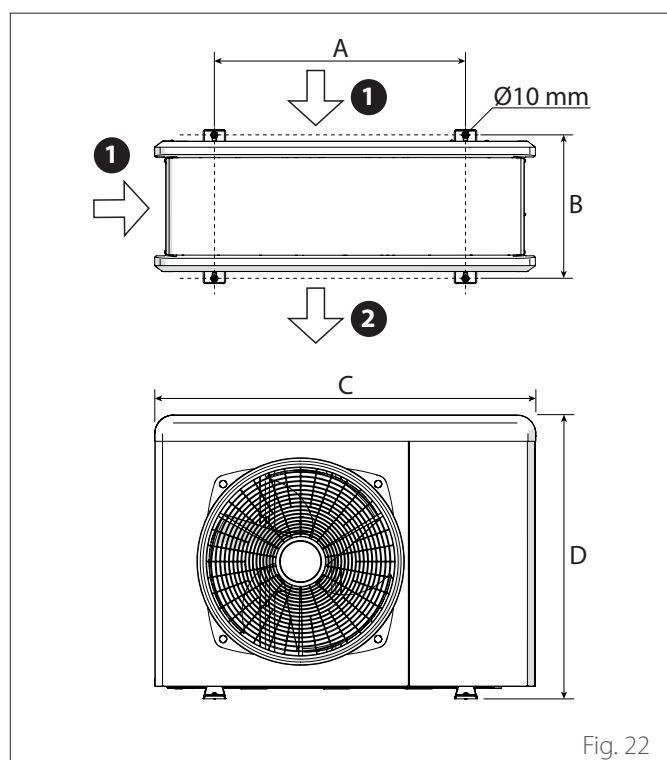


Fig. 22

1 Entrada de ar

2 Saída de ar

Se a unidade tiver de ser instalada no pavimento ou numa plataforma de montagem em betão, proceda da seguinte forma:

- Marque as posições das quatro buchas de expansão com base nas medidas indicadas no esquema das dimensões de montagem.
- Realize os furos para as buchas de expansão.
- Limpe os furos do pó de betão.
- Martele as buchas de expansão nos furos realizados.
- Fixe a base da unidade externa nos furos realizados, utilizando os parafusos de ancoragem (1) (M10 x 4), as anilhas (2) e os amortecedores de vibração (3).

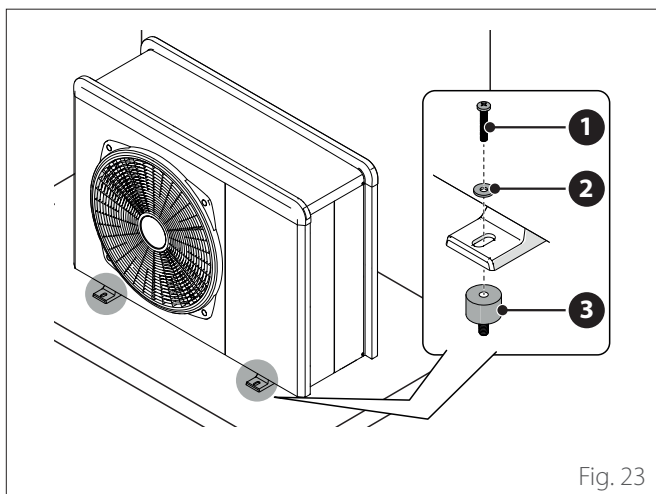


Fig. 23



Ao fazer furos no betão, utilize sempre proteção ocular.

Se a unidade tiver de ser instalada num suporte montado na parede, proceda como se segue:

- Marque as posições dos furos para os suportes com base nas medidas indicadas no esquema das dimensões de montagem.
- Realize os furos para as buchas de expansão.
- Limpe os furos do pó e dos resíduos de betão.
- Aparafuse as buchas de expansão nos furos dos suportes de montagem, coloque os suportes em posição e martele as buchas de expansão na parede.
- Verifique se os suportes de montagem estão alinhados.
- Levante cuidadosamente a unidade e apoie os pés de montagem sobre os suportes.
- Fixe bem a unidade aos suportes, utilizando os parafusos de ancoragem (1) (M10 x 4), as anilhas (2), os amortecedores de vibração (3) e as porcas (4).

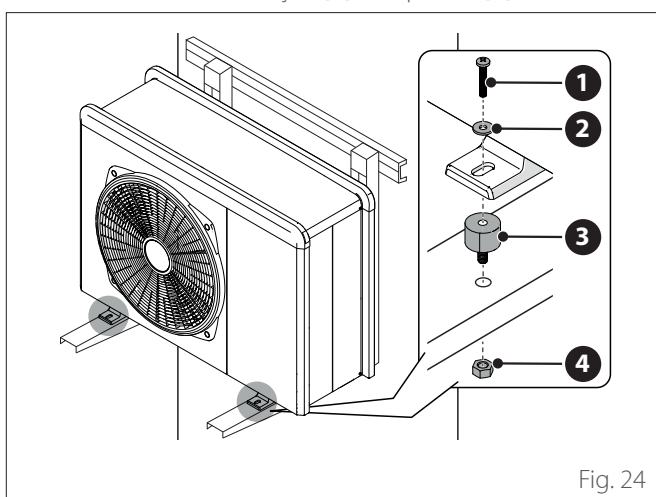


Fig. 24

- Se a unidade externa tiver de ficar exposta a grandes correntes de ar, proteja-a com uma proteção e certifique-se de que funciona corretamente.
- Se a unidade for frequentemente exposta a chuva forte ou queda de neve: instale uma cobertura sobre a unidade para a proteger da chuva ou da neve. Preste atenção para não obstruir o fluxo de ar em torno da unidade.

3.3.5 Predisposição para as ligações e tubagens

- Para permitir a passagem dos cabos, remova com uma chave de fendas as partes pré-recortadas **(1)** do chassis da unidade.
- Para remover eficazmente os pré-cortes, mantenha instalado o painel dianteiro da unidade.
- Antes da passagem dos cabos, posicione os passa-cabos **(2)** fornecidos no interior da bolsa de documentos.

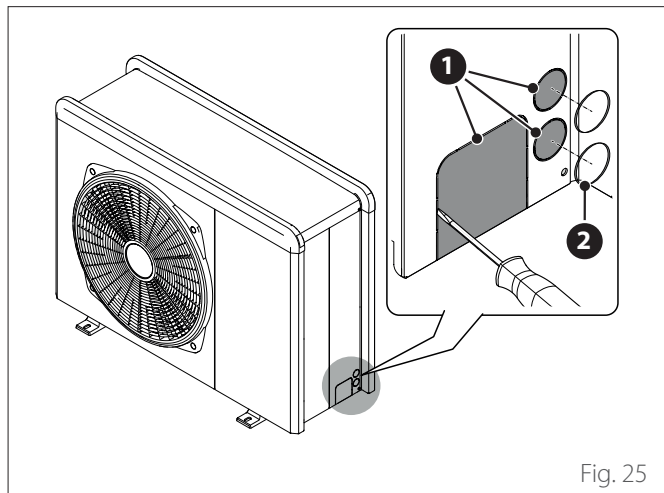


Fig. 25

Os furos pré-marcados para a passagem dos tubos são 4:

- Um na parte de trás **(3)**
- Um à direita **(4)**
- Dois na base **(5)**

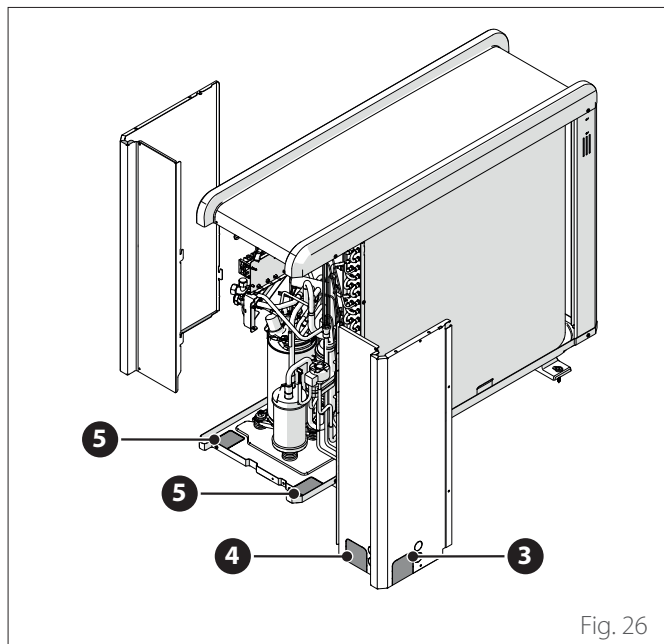


Fig. 26

- Desaperte os parafusos **(7)** e remova o painel frontal **(6)** puxando-o para baixo e para a frente.

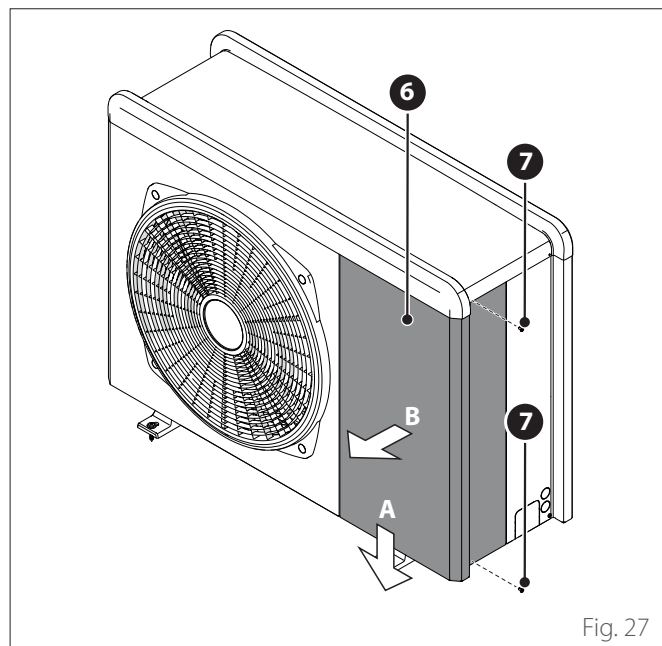


Fig. 27

3.3.6 Instalação do kit de acessórios

Bacia para a recolha da condensação

- Desaperte o parafuso **(1)** e remova o painel **(2)**.

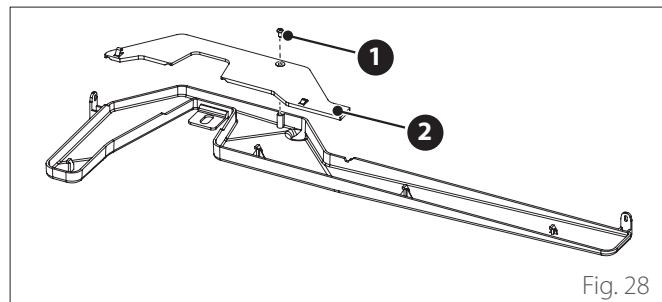


Fig. 28

- Desaperte os parafusos **(3)** e **(4)**.

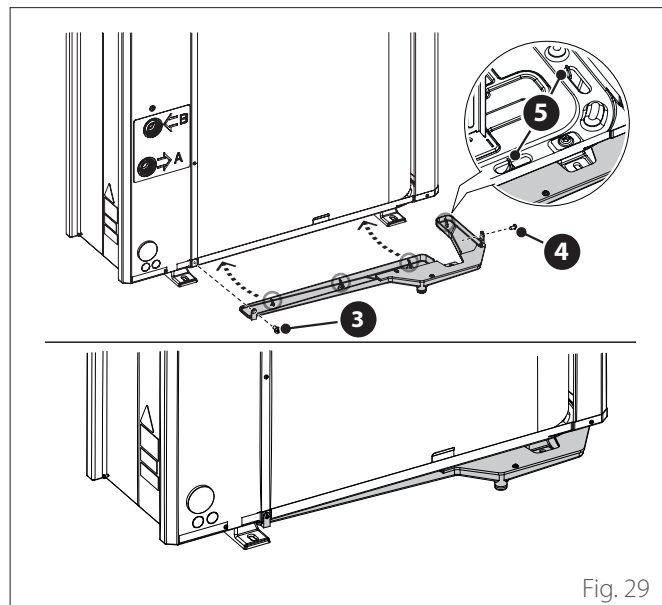


Fig. 29

- Para um funcionamento correto do kit, a unidade deve apoiar sobre uma base de pelo menos 70 mm.

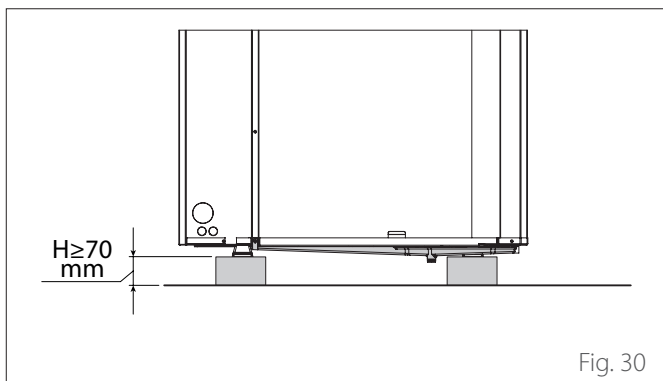


Fig. 30

Resistência da bacia para a recolha da condensação

- Posicione a resistência (1) sobre o fundo da unidade.

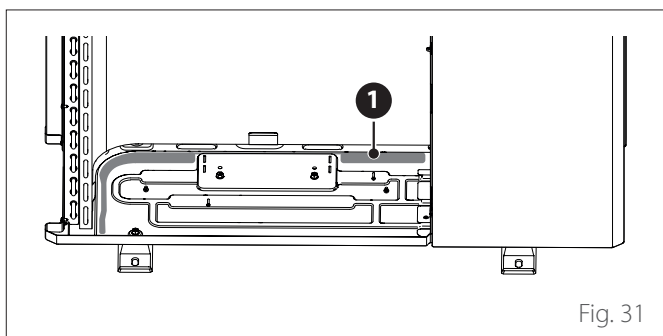


Fig. 31

- Passe os cabos (2) de alimentação da resistência através do colar (3), o passa-cabos (4) e o colar (5).
- Para a ligação elétrica da resistência, consulte o parágrafo "Ligações elétricas".

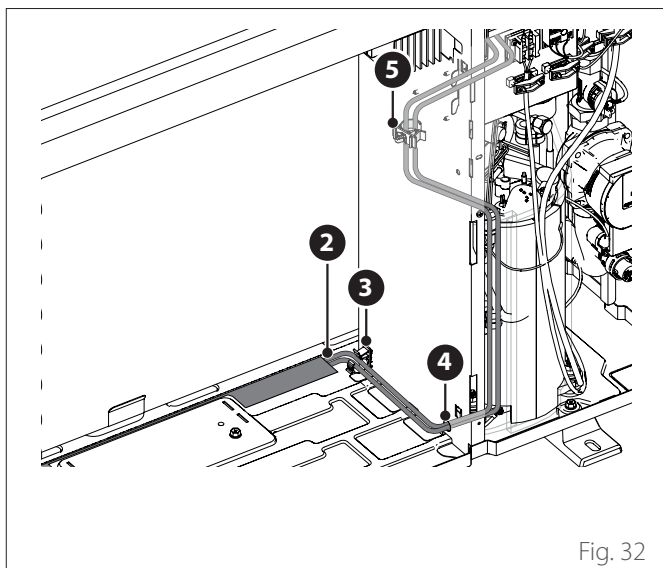


Fig. 32

3.4 Instalação da unidade interna

3.4.1 Local de instalação

Para o posicionamento do sistema, utilize o molde fornecido e um nível.

Para não prejudicar o funcionamento do produto, o local de instalação deve ser adequado ao limite da temperatura de funcionamento (min +5 °C) e deve ser protegido do contacto directo com os agentes atmosféricos.

Distâncias mínimas para a instalação

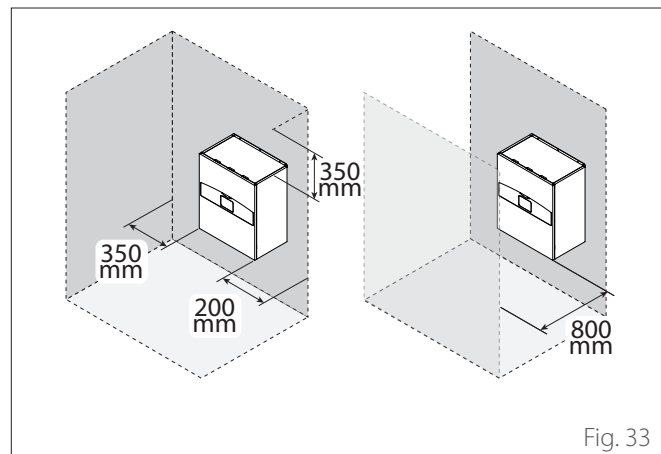


Fig. 33

Instalação em locais com função residencial

É possível instalar a unidade interna em locais com função residencial. Neste caso, devem ser respeitadas as indicações relativamente à área mínima de instalação e as prescrições para a execução das aberturas de ventilação.

Área mínima de instalação (A_{min})

Para as unidades internas do sistema NIMBUS PLUS-H S NET R32 devem ser garantidas as áreas mínimas de instalação, dependendo da quantidade de refrigerante.

- Para sistemas com uma carga total de refrigerante **inferior ou igual a 1,84 kg**, não há limitações.
- Para sistemas com uma carga total de refrigerante **superior a 1,84 kg**, a unidade interna pode ser instalada num local não ventilado desde que a área mínima do local de instalação e a área mínima de abertura estejam garantidas. Consulte a tabela abaixo.

Para determinar a área mínima de instalação:

- São necessários dois parâmetros: a carga total de refrigerante **Mc** [kg] e a altura de instalação da unidade **h** [m]
 - Mc** = carga básica + carga adicional devido à instalação de tubos compridos.
 - h** é a altura do pavimento à base do painel da unidade.
- Cruze os dados na tabela, para encontrar a superfície mínima (A_{min}) do local de instalação.

Mc [kg]	A _{min} [m ²]						
	h [m]						
	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
1,88	7	7	6	6	5	5	5
1,96	8	7	7	6	6	5	5
2,04	8	7	7	6	6	6	5
2,12	8	8	7	7	6	6	5
2,2	9	8	7	7	6	6	6
2,28	9	8	8	7	7	6	6
2,36	9	9	8	7	7	6	6
2,44	10	9	8	8	7	7	6
2,52	10	9	8	8	7	7	6
2,6	10	9	9	8	8	7	7



A área de instalação abaixo dos valores sugeridos não é consentida pelos padrões aplicáveis.

Exemplo

Dados iniciais:

- Mc = 2,2 kg
- h = 1,2 m

A_{min} = 8 m²

Para esta instalação, recomenda-se ter uma divisão de pelo menos 8 m².

Área mínima de abertura (ANV min)



É requerida uma área de abertura mínima para a ventilação natural no local de instalação.

Para determinar a área de abertura mínima:

- São necessários três parâmetros: a carga total de refrigerante **Mc** [kg], a altura de instalação da unidade **h** [m] e a área de instalação **A** [m²]
 - Mc** = carga básica + carga adicional devido à instalação de tubos compridos.
 - h** é a altura do pavimento à base da unidade.
 - A** é a superfície do local de instalação. Se o valor de A estiver entre os dois valores na tabela, considere o valor mais baixo.
- Cruze os dados nas tabelas, para encontrar a área mínima de abertura (ANVmin) do local de instalação.

Área de abertura mínima relativamente à altura de instalação = 1,1 m

ANV min [cm ²] h = 1,1 m							
Mc [kg]	A [m ²]						
	7	8	9	10	11	15	20
1,88	67	33	--	--	--	--	--
1,96	na	58	25	--	--	--	--
2,04	na	84	51	18	--	--	--
2,12	na	109	77	45	12	--	--
2,2	na	na	103	72	40	--	--
2,28	na	na	130	99	68	--	--
2,36	na	na	156	126	95	--	--
2,44	na	na	na	153	123	--	--
2,52	na	na	na	180	151	32	--
2,6	na	na	na	207	178	62	--

na não aplicável

-- área mínima de abertura não necessária

Área de abertura mínima relativamente à altura de instalação = 1,2 m

ANV min [cm ²] h = 1,2 m						
Mc [kg]	A [m ²]					
	7	8	9	10	11	15
1,88	20	--	--	--	--	--
1,96	43	6	--	--	--	--
2,04	67	31	--	--	--	--
2,12	na	55	20	--	--	--
2,2	na	80	45	10	--	--
2,28	na	104	70	36	--	--
2,36	na	na	95	62	29	--
2,44	na	na	121	88	55	--
2,52	na	na	146	114	81	--
2,6	na	na	171	140	108	--

na não aplicável

-- área mínima de abertura não necessária

Área de abertura mínima relativamente à altura de instalação
= 1,3 m

ANV min [cm ²] h = 1,3 m						
Mc [kg]	A [m ²]					
	6	7	8	9	10	15
1,88	23	--	--	--	--	--
1,96	na	--	--	--	--	--
2,04	na	21	--	--	--	--
2,12	na	44	6	--	--	--
2,2	na	67	29	--	--	--
2,28	na	na	53	16	--	--
2,36	na	na	76	40	--	--
2,44	na	na	100	64	28	--
2,52	na	na	123	88	53	--
2,6	na	na	na	112	78	--

na não aplicável

-- área mínima de abertura não necessária

Área de abertura mínima relativamente à altura de instalação
= 1,4 m

ANV min [cm ²] h = 1,4 m						
Mc [kg]	A [m ²]					
	5	6	7	8	9	10
1,88	na	--	--	--	--	--
1,96	na	--	--	--	--	--
2,04	na	28	--	--	--	--
2,12	na	na	--	--	--	--
2,2	na	na	23	--	--	--
2,28	na	na	45	5	--	--
2,36	na	na	67	28	--	--
2,44	na	na	na	50	12	--
2,52	na	na	na	73	35	--
2,6	na	na	na	96	58	--

na não aplicável

-- área mínima de abertura não necessária

Área de abertura mínima relativamente à altura de instalação
= 1,5 m

ANV min [cm ²] h = 1,5 m						
Mc [kg]	A [m ²]					
	5	6	7	8	9	10
1,88	39	--	--	--	--	--
1,96	na	--	--	--	--	--
2,04	na	--	--	--	--	--
2,12	na	12	--	--	--	--
2,2	na	33	--	--	--	--
2,28	na	na	--	--	--	--
2,36	na	na	24	--	--	--
2,44	na	na	46	--	--	--
2,52	na	na	67	26	--	--
2,6	na	na	na	48	8	--

na não aplicável

-- área mínima de abertura não necessária

Área de abertura mínima relativamente à altura de instalação
= 1,6 m

ANV min [cm ²] h = 1,6 m					
Mc [kg]	A [m ²]				
	5	6	7	8	9
1,88	10	--	--	--	--
1,96	29	--	--	--	--
2,04	na	--	--	--	--
2,12	na	--	--	--	--
2,2	na	--	--	--	--
2,28	na	17	--	--	--
2,36	na	37	--	--	--
2,44	na	na	6	--	--
2,52	na	na	77	--	--
2,6	na	na	na	56	--

na não aplicável

-- área mínima de abertura não necessária

Área de abertura mínima relativamente à altura de instalação
= 1,7 m

ANV min [cm ²] h = 1,7 m				
Mc [kg]	A [m ²]			
	5	6	7	7
1,88	--	--	--	--
1,96	--	--	--	--
2,04	20	--	--	--
2,12	39	--	--	--
2,2	na	--	--	--
2,28	na	--	--	--
2,36	na	--	--	--
2,44	na	22	--	--
2,52	na	41	--	--
2,6	na	na	8	--

na não aplicável

-- área mínima de abertura não necessária

Exemplo

Dados iniciais:

- Mc = 2,2 kg
- h = 1,2 m
- A = 8 m²

ANV min=80 cm²

Para esta instalação, recomenda-se prever uma área de abertura para a ventilação de pelo menos 80 cm²



As aberturas de ventilação devem estar livres de obstruções.



As condutas ligadas ao aparelho não devem conter uma potencial fonte de ignição.



A manutenção deve ser executada apenas como indicado pelo fabricante.

Instalação em locais técnicos

É permitido instalar a unidade interna em salas técnicas (NÃO habitadas) com aberturas de ventilação diretamente para o exterior. Local técnico significa uma zona da casa delimitada, com acesso permitido apenas com chave e exclusivamente a pessoal autorizado e ao proprietário do local. O ambiente deve ser protegido do gelo.

Verificar e consultar sempre a definição e os requisitos da sala técnica de acordo com os regulamentos nacionais.

Neste caso, não existem limitações quanto à área mínima de instalação.

Quando a massa do refrigerante (M_c) é superior a 1,84 kg, devem ser previstas aberturas para ventilação natural. A área mínima de ANV pode ser obtida através da seguinte fórmula:

$$ANV_{\min} \text{ (cm}^2\text{)} = 0,05 \times \sqrt{M_c}$$

NOTA: M_c deve ser avaliado em kg

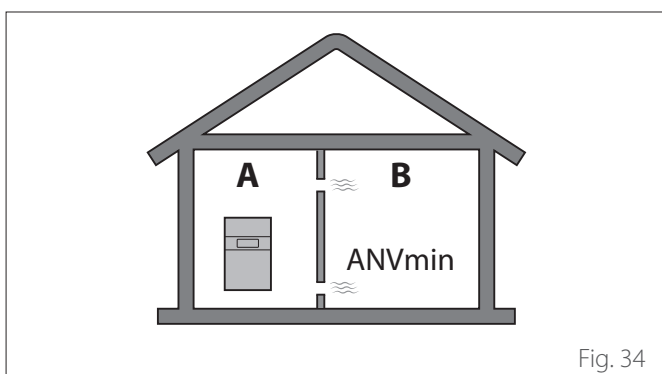


Fig. 34

A e B referem-se a uma sala DESABITADA.

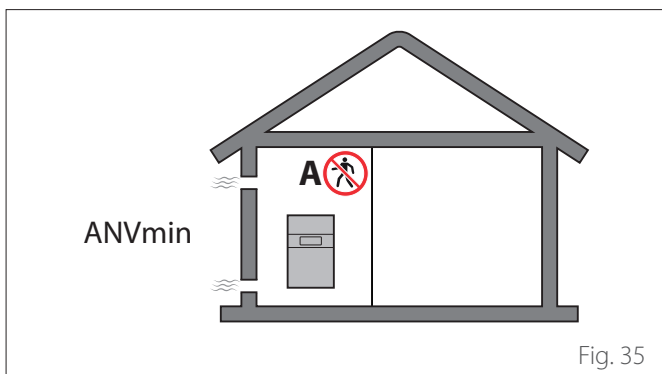


Fig. 35

A refere-se a uma sala TÉCNICA NÃO HABITADA.

Estão previstas 2 aberturas de ventilação permanentemente abertas, 1 em cima e 1 em baixo:

- para salas habitadas, entre A e B
- para salas não habitadas, para o exterior

Regras para aberturas de ventilação natural em salas técnicas

- **Abertura inferior:** A abertura inferior deve satisfazer os requisitos mínimos de superfície ($ANV_{\min}$). Se a abertura de ventilação começar no pavimento, a altura deve ser ≥ 20 mm. O fundo da abertura deve estar situado a ≤ 100 mm do pavimento. Pelo menos 50% da superfície da abertura requerida deve estar situado a < 200 mm do pavimento. Toda a superfície da abertura deve estar situada a < 300 mm do pavimento.
- **Abertura superior:** A superfície da abertura superior deve ser maior ou igual à da abertura inferior. O fundo da abertura superior deve estar situado a pelo menos 1,5 m acima do topo da abertura inferior.
- A ventilação natural para o ar livre não é permitida abaixo do nível do solo.

NOTA: Tetos falsos, condutas de ventilação e estruturas semelhantes satisfazem os requisitos relativos à segunda abertura, desde que garantam o fluxo correto de ar entre as divisões comunicantes.

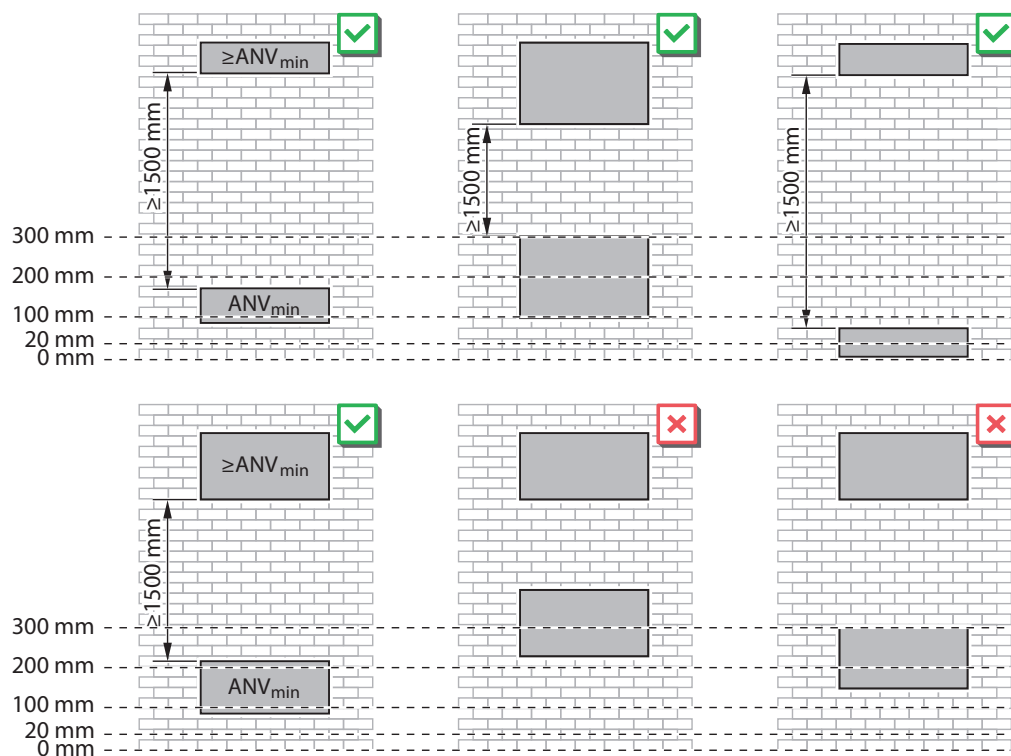


Fig. 36

3.4.2 Movimentação

Uma vez retirada a embalagem, a movimentação da unidade interna é efetuada manualmente graças ao peso reduzido.



A movimentação do aparelho é uma operação que pode envolver um risco de danos pessoais ou danos ao aparelho ou à área circundante. Identifique a área de risco e certifique-se de que está livre de pessoas e objetos durante a operação de elevação.



Respeitar o peso máximo que pode ser levantado por pessoa.

- Eleve apenas a partir dos pontos **(1)** indicados na figura para não provocar danos nos painéis.

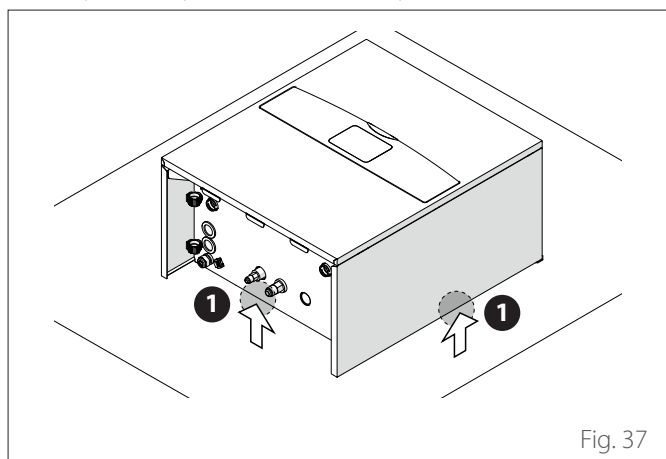


Fig. 37

3.4.3 Pendurar a unidade interna

- Posicione o molde **(1)** fornecido na parede.
- Faça os furos **(2)** para a fixação do suporte metálico **(3)**, incluído, necessário para pendurar a unidade na parede.

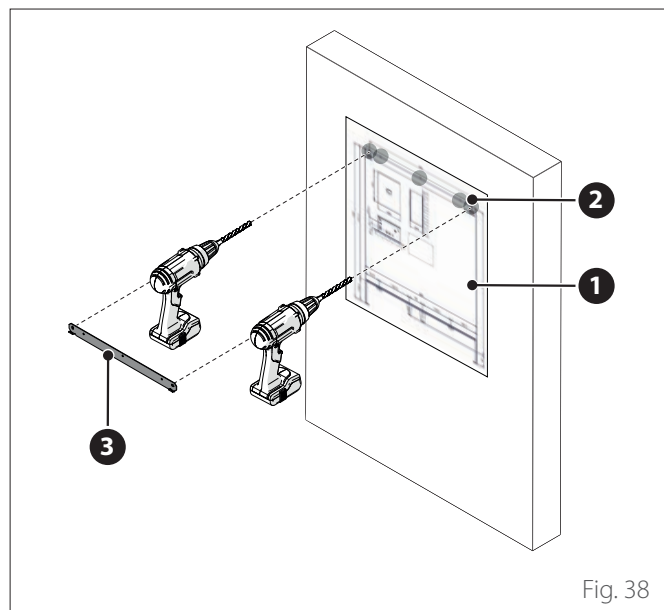


Fig. 38

- Fixe o suporte **(3)** com os parafusos e as buchas **(4)** com a ajuda de um nível de bolha.
- Eleve a unidade e encaixe-a no suporte.

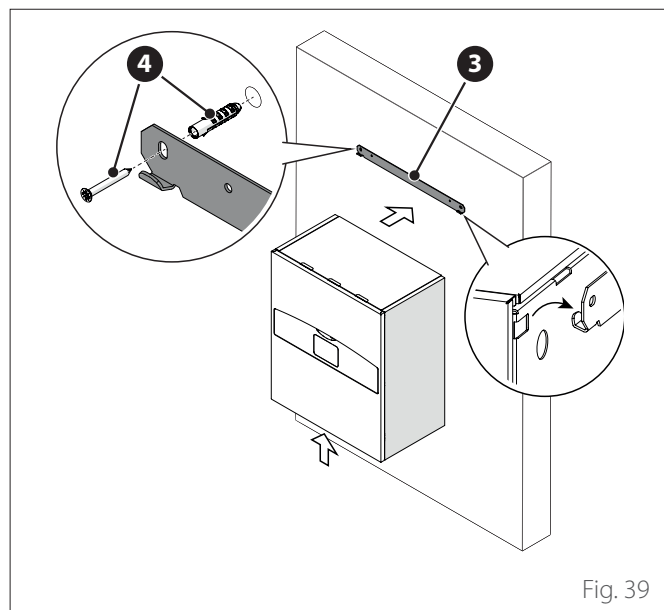


Fig. 39

- Remova a película de proteção.

4. Ligações hidráulicas e refrigerante

4.1 Instalação das linhas de arrefecimento

i Reduza ao mínimo possível o comprimento das tubagens.

O comprimento dos tubos de refrigerante afeta o desempenho e a eficiência energética da unidade. A eficiência nominal é testada em unidades cujos tubos têm um comprimento de 7,5 metros.

Comprimento linhas de arrefecimento

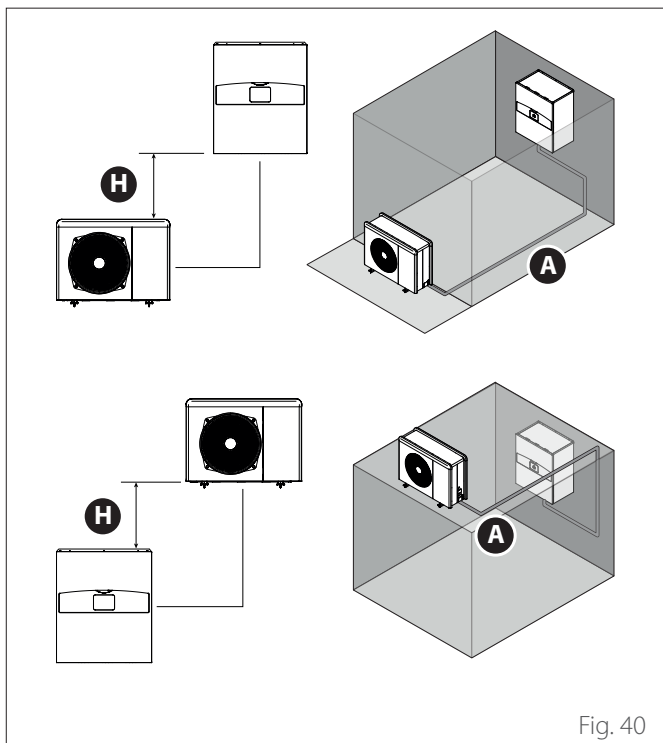


Fig. 40

NIMBUS EXT-H R32 35 S - 50 S - 80 S - 80 S-T

Descrição	Valor	UM
Comprimento mínimo das tubagens	5	m
Comprimento máximo das tubagens com carga padrão (A)	20	m
Comprimento máximo das tubagens com carga adicional	40	m
Desnível máximo entre a unidade interna e externa (positiva e negativa) (H)	30	m

4.1.1 Cortar os tubos

i Os pontos de junção efetuados no campo e localizados em ambientes internos devem ser testados quanto à sua estanqueidade. O método de teste deve ter uma sensibilidade de pelo menos 5g/ano de refrigerante a uma pressão não inferior a 25% da pressão máxima permitida do sistema (ver placa de identificação) e não devem ser detetadas fugas.

- Corte o tubo usando um cortador de tubos para um comprimento ligeiramente maior do que a distância entre as unidades. O corte deve ser feito num ângulo de 90°.

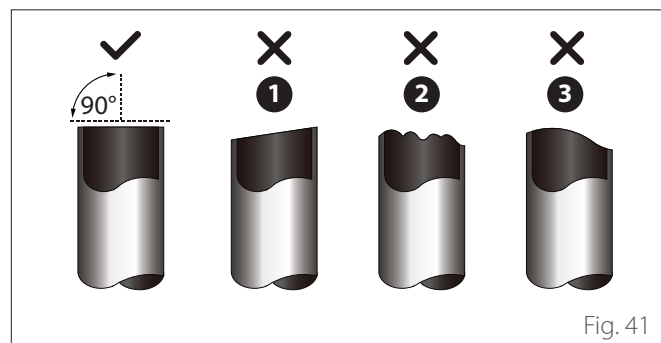


Fig. 41

- 1 Oblíquo
- 2 Irregular
- 3 Ondulado

i Não danifique, aperte ou deforme o tubo durante o corte. Isto reduziria significativamente a eficiência da unidade.

i Os danos na unidade causados por uma fuga na junção dos tubos de ligação não são cobertos pela garantia.

4.1.2 Eliminar as rebarbas

- Segurando o tubo (1) inclinado para baixo, remova todas as rebarbas da secção cortada do tubo utilizando um alargador (2) ou uma ferramenta semelhante.

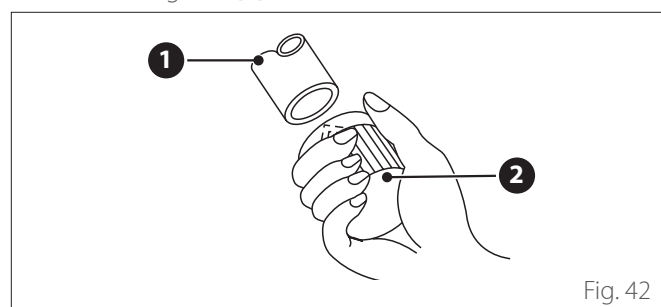


Fig. 42

4.1.3 Alargar as extremidades dos tubos

- Sele as extremidades do tubo **(1)** com fita em PVC para evitar a entrada de materiais estranhos.
- Enrole o tubo em material isolante.
- Coloque uma porca alargada **(2)** em cada extremidade do tubo. Certifique-se de que as porcas estão viradas na direção correta, porque depois do alargamento, já não será possível aplicar ou alterar a sua direção.
- Remova a fita de PVC das extremidades do tubo para proceder ao alargamento.

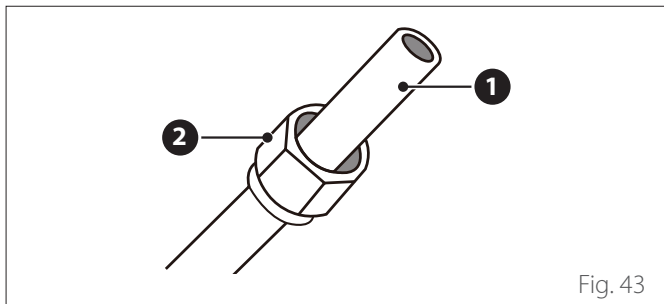


Fig. 43

- Aperte a extremidade do tubo **(1)** no molde **(3)** da curvadora de tubos. A extremidade do tubo deve ultrapassar a extremidade do molde, conforme apresentado na tabela abaixo.
- Aplique o parafuso de alargamento no molde.
- Rode o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio até obter o alargamento pretendido.

SALIÊNCIA DO TUBO PARA ALÉM DO MOLDE

NIMBUS EXT-H R32 35 S - 50 S

Diâmetro externo do tubo [mm]	A [mm]	
	Mín.	Máx.
Ø 6,35 (Ø 1/4")	1,0	1,6
Ø 12,7 (Ø 1/2")	2,0	2,2

NIMBUS EXT-H R32 80 S - 80 S-T

Diâmetro externo do tubo [mm]	A [mm]	
	Mín.	Máx.
Ø 9,52 (Ø 3/8")	1,0	1,6
Ø 15,9 (Ø 5/8")	2,0	2,2

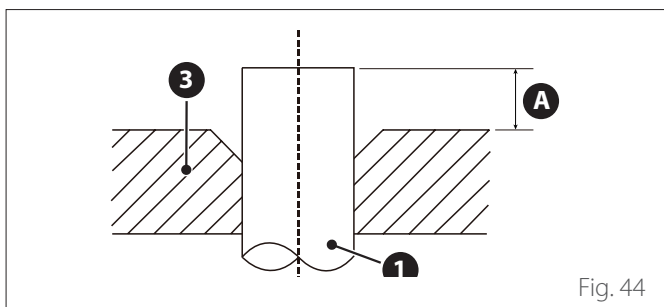


Fig. 44

- Remova o parafuso de alargamento e o molde e verifique se a extremidade do tubo está alargada de forma uniforme e se não apresenta fendas.

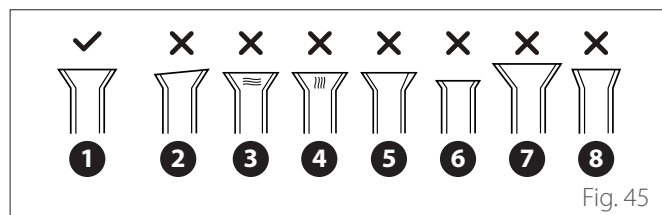


Fig. 45

- 1 Correto
- 2 Obliquidade
- 3 Danos na superfície de vedação
- 4 Fissuras
- 5 Diferenças de espessura
- 6 Flange insuficiente
- 7 Flange excessiva
- 8 Ângulo de flange incorreto

4.1.4 Ligação da tubagem

Em primeiro lugar, ligue o tubo de baixa pressão e, em seguida, o tubo de alta pressão.



Ao dobrar os tubos de ligação das linhas de arrefecimento, observe um raio mínimo adequado ao diâmetro do tubo.

Para a ligação, proceda da seguinte forma:

- Alinhe o centro dos dois tubos a ligar.

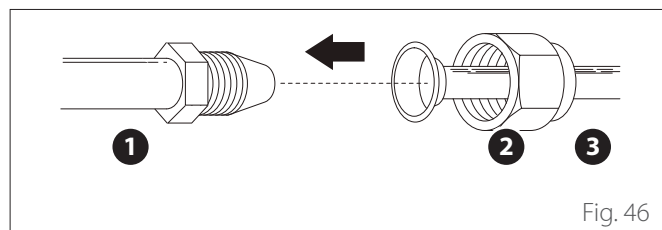


Fig. 46

- 1 Tubo roscado
 - 2 Porca alargada
 - 3 Tubo alargado
- Aperte manualmente a porca alargada o mais possível.
 - Em seguida, introduza uma chave na porca.
 - Enquanto segura firmemente a porca no tubo da unidade, utilize uma chave dinamométrica para apertar a porca alargada com os seguintes valores de binário.

BINÁRIO DE APERTO

NIMBUS EXT-H R32 35 S - 50 S

Diâmetro externo do tubo [mm]	Binário de aperto [Nm]
Lado líquido Ø 6,35 (Ø 1/4")	15 - 18
Lado gás Ø 12,7 (Ø 1/2")	30 - 35

NIMBUS EXT-H R32 80 S - 80 S-T

Diâmetro externo do tubo [mm]	Binário de aperto [Nm]
Lado líquido Ø 9,52 (Ø 3/8")	20 - 25
Lado gás Ø 15,9 (Ø 5/8")	40 - 55

- Desaperte ligeiramente a porca alargada e, em seguida, volte a apertá-la.



Um binário de aperto insuficiente pode provocar fugas de gás. Utilize os binários de aperto indicados na tabela.

UNIDADE EXTERNA

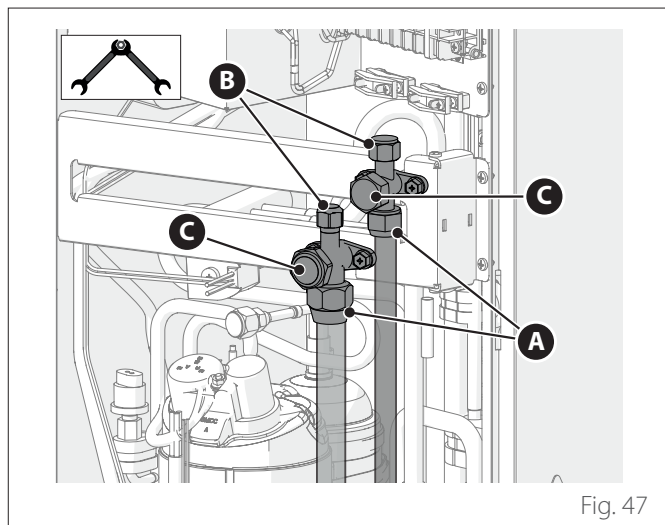


Fig. 47

UNIDADE INTERNA

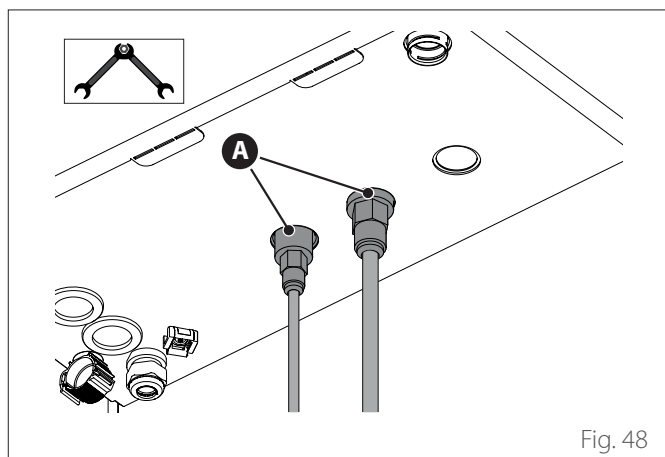


Fig. 48

BINÁRIO DE APERTO VÁLVULAS

Certifique-se de que os pontos destacados em "Fig. 47" e "Fig. 48" estão corretamente aparafusados com os seguintes binários:

NIMBUS EXT-H R32 35 S - 50 S

Referência		Binário de aperto [Nm]	
		Ø 1/4"	Ø 1/2"
A	Porca alargada	15 - 18	30 - 35
B	Tampa	10	10
C	Tampa	20 - 25	25 - 30

NIMBUS EXT-H R32 80 S - 80 S-T

Referência		Binário de aperto [Nm]	
		Ø 3/8"	Ø 5/8"
A	Porca alargada	20 - 25	40 - 55
B	Tampa	10	10
C	Tampa	20 - 25	30 - 35

4.1.5 Conservação das tubagens



Verifique se os tubos não contêm humidade, resíduos de processo e pó



Após a realização das tabelas, limpe os tubos com ar comprimido para remover os resíduos do trabalho.



Certifique-se de que as tubagens estão devidamente isoladas.



Assegure-se de que as tubagens não estão comprimidas.

Se as tubagens não forem instaladas ao mesmo tempo que as unidades, vede as extremidades dos tubos com tampões ou aperte as extremidades e solde as partes abertas.

4.2 Verifique a estanqueidade

Depois de ligar as tubagens, é necessário verificar a pressão do circuito dos tubos quanto a fugas para a unidade interna.



Certifique-se de que todas as válvulas de corte da unidade externa estão fechadas com o binário de aperto adequado e de que os tampões das válvulas estão instalados e aparafusados corretamente.



Este procedimento utiliza azoto sob pressão. Proceda com cuidado.

O procedimento de verificação de estanqueidade deve ser efetuado em duas fases:

- Teste de resistência sob pressão com azoto
- Teste de estanqueidade sob pressão com azoto

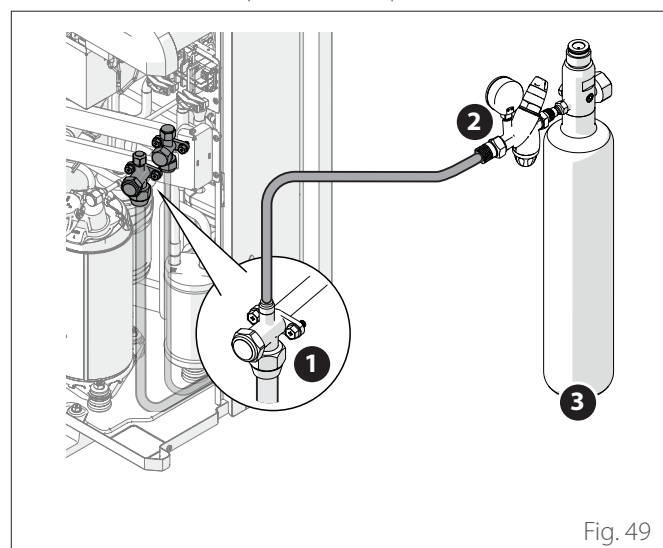


Fig. 49

- 1 Válvula de alargamento do lado do gás
- 2 Redutor de pressão e manómetro
- 3 Botija de azoto

4.2.1 Teste de resistência sob pressão com azoto

- Ligue a botija de azoto através do redutor de pressão e da mangueira à tomada de serviço ("Fig. 49").
- Encha o circuito entre as tubagens e a unidade interna com azoto.
- A pressão deve ser aplicada gradualmente. Se não forem detetadas fugas, continue a aumentar a pressão até 1,1 vezes a pressão máxima indicada na placa de identificação e mantenha o sistema pressurizado durante 15 minutos.



Certifique-se de que não existem danos nas tabelas. Em caso de danos, substitua as peças danificadas e restabeleça o circuito para efetuar novamente o teste.

- Se não forem detetadas fugas ou danos, proceda ao teste de estanqueidade sob pressão com azoto.

4.2.2 Teste de estanqueidade sob pressão com azoto

- Com o circuito já pressurizado, reduza a pressão para a pressão máxima indicada na placa de identificação e feche a botija.
- Anote a leitura do manómetro e a temperatura ambiente.
- Deixe o sistema sob pressão durante 3 horas.
 - Se, após 3 horas, a leitura do manómetro de pressão não tiver mudado mais de 0.01 MPa (0.1 bares) por cada 1 °C de variação da temperatura do ar exterior relativamente ao valor previamente medido, o sistema está estanque. Evacue o azoto, prestando atenção às altas pressões envolvidas. Continue com o teste de vácuo (consulte o parágrafo "Operação de vácuo").
 - Se, após 3 horas, a leitura do manómetro tiver mudado mais de 0.01 MPa (0.1 bares) por cada 1 °C, o sistema não está estanque. Pressurize novamente o gás, identifique e repare a fuga. Repita o teste de estanqueidade.

4.3 Operação de vácuo

O ar e a humidade no circuito de arrefecimento têm efeitos indesejáveis no funcionamento da unidade.

A operação de vácuo é efetuada nas tubagens de ligação da unidade entre a unidade externa e a unidade interna para remover a humidade e os gases não condensáveis do sistema.

Se a temperatura do ar ambiente for inferior a 10 °C, deve ser efetuada a operação de vácuo triplo (consulte o parágrafo "Triplo vácuo").

Para obter informações sobre os procedimentos de abertura e fecho das válvulas **de alargamento** descritas nos parágrafos seguintes, consulte a figura "Fig. 50".

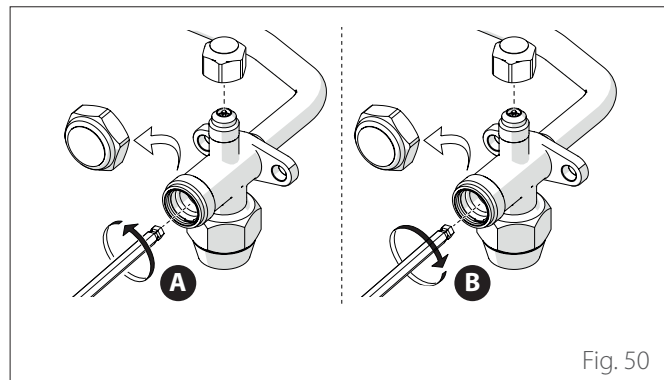


Fig. 50

- A** Abertura
B Fecho

- Ligar as tubagens conforme indicado na figura "Fig. 51".

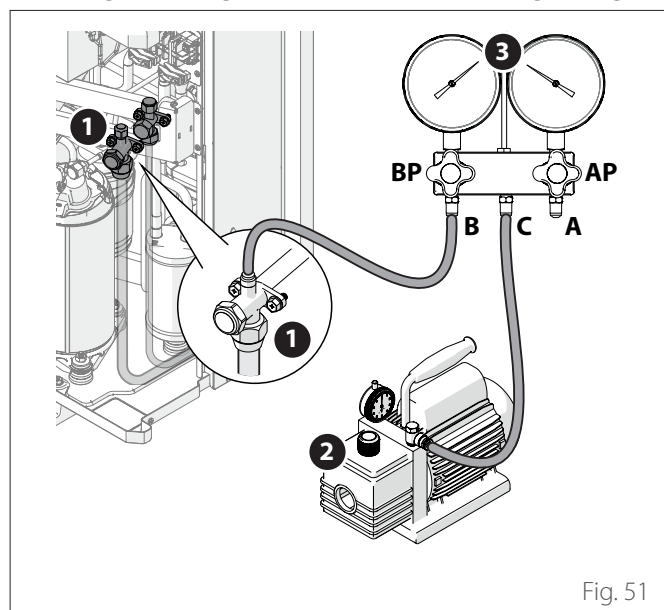


Fig. 51

- 1** Válvula de alargamento do lado do gás
2 Bomba de vácuo
3 Grupo de manómetros
BP Aviso de baixa pressão
AP Pressão alta

- Verifique se todas as torneiras no grupo de manómetros estão fechadas.
- Abra as ligações entre **(B)** e **(C)**.
- Ligue a bomba.
- Atinja o nível de vácuo de 200 micrones (0,27 mbar) e continue durante 15 min.

- Feche todas as torneiras do grupo de manómetros.
- Desligar a bomba.
- Verifique se a pressão não ultrapassa 210 micrones (0,28 mbar) após 10 min. Se a pressão ultrapassar este valor, verifique as ligações e efetue novamente a evacuação (nível de vácuo: 200 micrones (0,27 mbar)).
- Se o comprimento do sistema for inferior a 20 m, não é necessária qualquer carga adicional. Proceda da seguinte forma.
- Abra ligeiramente durante alguns segundos a válvula de corte (1) e volte a fechá-la ("Fig. 51").
- Desligue o tubo de vácuo do aparelho.
- Abra totalmente ambas as válvulas de corte.
- Volte a colocar os tampões das válvulas e aperte-os corretamente.
- Verifique se as válvulas de corte e os tampões apresentam fugas utilizando um detetor de fugas adequado para refrigerante.



A não reposição e aperto dos tampões das válvulas pode resultar em fugas de refrigerante. Não danifique as peças internas dos tampões das válvulas, pois funcionam como um vedante para evitar fugas de refrigerante.

4.4 Triplo vácuo

O procedimento de triplo vácuo deve ser executado como uma alternativa ao procedimento de vácuo quando a temperatura do ar exterior for inferior a 10 °C.

- Feche as torneiras do grupo de manómetros.
- Ligue as tubagens de vácuo como em "Fig. 52" e a tubagem para a botija de azoto.
- Ligue a bomba de vácuo, abra a ligação entre (C) e (B), abra a torneira (BP) do grupo de manómetros para iniciar a evacuação.
- Atinja o nível de vácuo de 1000 micrones (1,33 mbar) e continue durante 5 min.
- Intercete a bomba e desligue-a.
- Abra (AP) para encher o circuito com azoto e pressurize até 0,1 MPa (1 bares).
- Feche o cilindro e repita a operação de vácuo para um nível de vácuo de 500 micrones (0,67 mbar) durante 10 min.
- Evacue pela terceira vez: até um nível de vácuo de 200 micrones (0,27 mbar) durante 15 min.

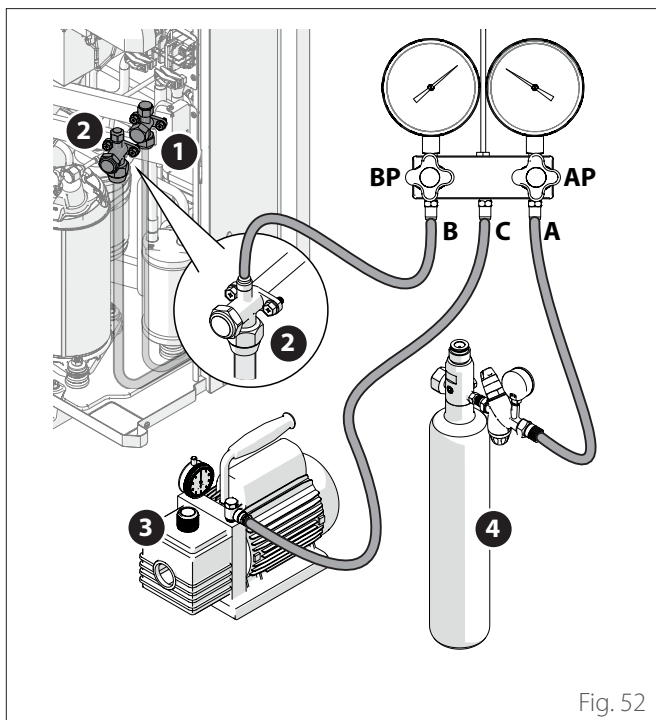


Fig. 52

- 1 Válvula de alargamento lado líquido
- 2 Válvula de alargamento do lado do gás
- 3 Bomba de vácuo
- 4 Botija de azoto
- BP Aviso de baixa pressão
- AP Pressão alta

- Desligar a bomba.
- Verifique se a pressão não ultrapassa 210 micrones (0,28 mbar) após 10 min. Se a pressão ultrapassar este valor, verifique as ligações e repita o procedimento totalmente.
- Se o comprimento do sistema for inferior a 20 m, não é necessária qualquer carga adicional. Proceda da seguinte forma.
- Abra ligeiramente durante alguns segundos a válvula de corte (2) e volte a fechá-la ("Fig. 52").
- Desligue o tubo de vácuo do aparelho.
- Abra totalmente ambas as válvulas de corte.
- Volte a colocar os tampões das válvulas e aperte-os corretamente.
- Verifique se as válvulas de corte e os tampões apresentam fugas utilizando um detetor de fugas adequado para refrigerante.

4.5 Carregamento do refrigerante



Antes de realizar uma carga de gás refrigerante, verifique se todas as válvulas e torneiras estão fechadas.



Carregue o refrigerante apenas após executar o vácuo nas tubagens.



Não carregue mais refrigerante do que o necessário, pois isso pode afetar gravemente o funcionamento adequado do circuito de arrefecimento.



Utilize apenas refrigerante R-32 para carregar os tubos. Não misture com qualquer outro refrigerante.

Depois de realizar o vácuo nas tubagens, para efetuar a carga adicional:

- Assegure-se de que intercetou a ligação entre **(A)** e **(C)** ("Fig. 53").
- Ligue a botija do refrigerante.
- Certifique-se de foi realizado o vácuo na tubagem de carregamento do refrigerante.

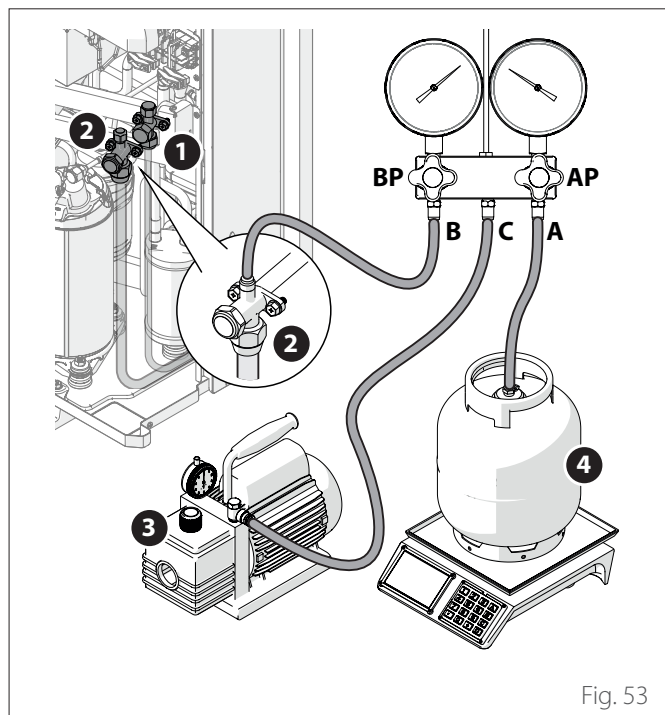


Fig. 53

- 1** Válvula de alargamento lado líquido
- 2** Válvula de alargamento do lado do gás
- 3** Bomba de vácuo
- 4** Botija de refrigerante
- BP** Aviso de baixa pressão
- AP** Pressão alta

- Utilizando a balança, introduza a carga adicional, conforme ilustrado na tabela seguinte.

QUANTIDADE DE REFRIGERANTE

Modelo	NIMBUS EXT-H R32		UM
	35 S 50 S	80 S & 80 S-T	
Carga nominal	1400	1800	g
Carga suplementar de gás	40	40	g/m
Diâmetro do tubo do gás (entrada)	1/2	5/8	po- lega- das
Diâmetro do tubo do líquido (saída)	1/4	3/8	po- lega- das

- Desligue a tubagem de carregamento da unidade.
- Abra as válvulas de corte **(1)** e **(2)** da unidade ("Fig. 53").
- Volte a colocar os tampões das válvulas e aperte-os corretamente.

Aplice a etiqueta de carga de refrigerante

- Preencha a etiqueta fornecida.
- Coloque a etiqueta na unidade externa numa posição bem visível.

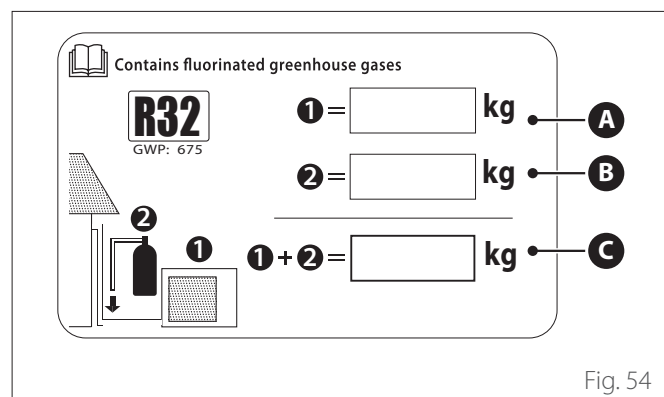


Fig. 54

- A** A carga de refrigerante introduzida de fábrica (consulte a placa com o número da unidade).
- B** A quantidade de refrigerante adicional no local (se necessário).
- C** A carga total de refrigerante

4.6 Recuperação de refrigerante na unidade externa

A recuperação de refrigerante permite que o refrigerante se acumule na unidade externa antes de desconectar as linhas de arrefecimento.

- Desaperte os tampões **(1)** das válvulas de alargamento.

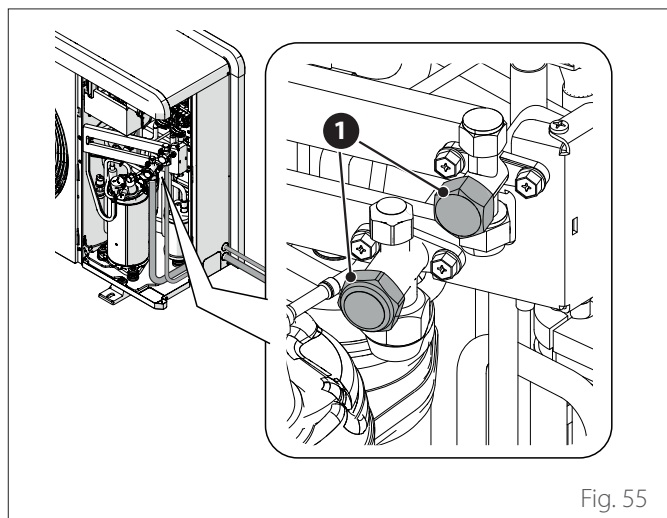


Fig. 55

- Coloque o aparelho no modo de arrefecimento e selecione o parâmetro Pump Down (13.6.0) na interface do utilizador.
- Ligue o manómetro **(2)** à tomada de serviço **(3)** da válvula de alargamento do lado do gás.
- Feche a válvula de alargamento **(4)** do lado do líquido com a chave hexagonal.

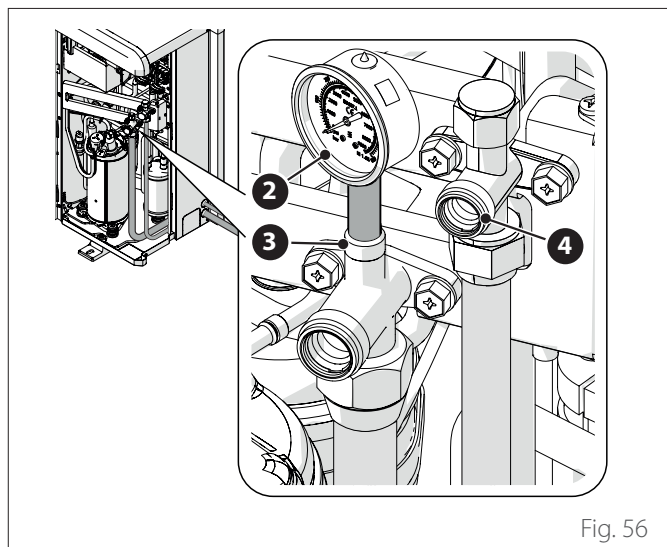


Fig. 56

- Quando o manómetro indicar "0", certifique-se de que o valor seja mantido por 2 minutos.
- Feche a válvula de alargamento do lado do gás com a chave hexagonal e desligue o aparelho.
- Aperte os tampões **(1)** das válvulas de alargamento.
- Depois de desligar os tubos, proteja-os contra o pó. Assim que o procedimento de recuperação do refrigerante tiver sido efetuado, a unidade externa permanece no estado de erro (o erro é removido através do parâmetro 13.13.1 Service Reset).

4.7 Ligações hidráulicas da unidade interna

Verificações preliminares:

- verifique se a limpeza do sistema foi efetuada;
- verifique se não existem impurezas na água do sistema;
- verifique se são utilizados componentes compatíveis entre eles (evite combinar ligações de ferro e cobre);
- verifique se o sistema está corretamente ligado à rede de água;
- certifique-se de que a pressão da rede de água não excede 0.5 MPa (5 bar), caso contrário, providencie um redutor de pressão na entrada do sistema;
- verifique se está previsto um desconector com duas torneiras entre a água do sistema e a água sanitária (se presente);
- verifique se o vaso de expansão fornecido é adequado à quantidade de água presente no sistema e eventualmente acrescente um adicional;



Remova as tampas de proteção de borracha antes de proceder com as ligações hidráulicas. As tampas são utilizadas exclusivamente como meio de proteção durante o transporte.

Após as verificações:

- Instale os engates rápidos (presentes dentro da máquina) nos tubos de água **(1)** e **(2)**.

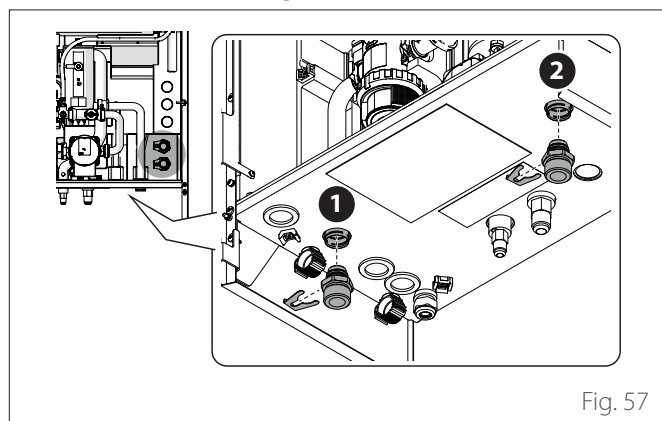


Fig. 57

- Ligue o sistema de aquecimento/arrefecimento à unidade interna nos pontos **(1)** e **(2)** indicados na figura.
- Ligue os tubos de enchimento do sistema.
- Ligue a descarga da válvula de segurança **(3)**.

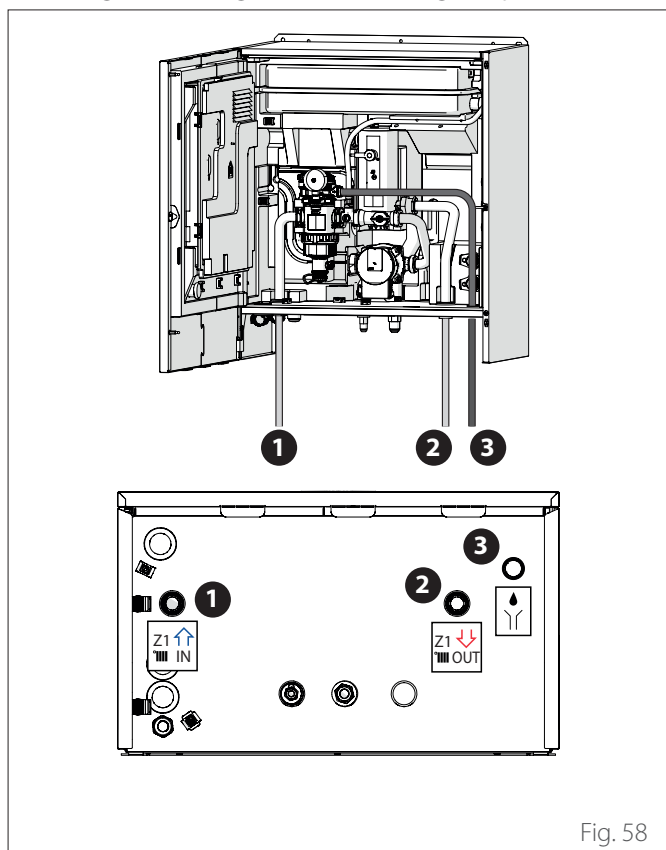


Fig. 58

- 1 Retorno do sistema
- 2 Saída do sistema
- 3 Descarga da válvula de segurança

4.7.1 Descarga da válvula de segurança

- Certifique-se de que o tubo de descarga **(1)** fornecido está ligado à válvula de segurança **(2)** e sai pela saída **(3)**.



É necessário efetuar a ligação da purga ao sistema da rede de esgoto.

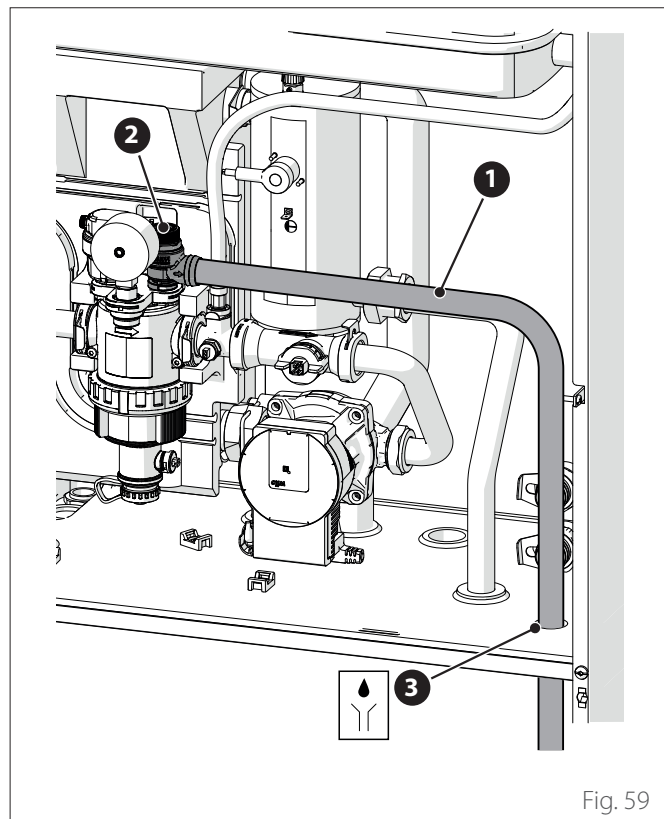


Fig. 59

4.7.2 Conteúdo de água mínimo



O sistema deve ser dimensionado para um conteúdo mínimo de água de, pelo menos 5 litros por kW de potência nominal. Se o teor mínimo de água não for respeitado, o aparelho pode não funcionar corretamente.

Para otimizar a eficiência, o conforto e o funcionamento correto do sistema, recomendamos:

- reduzir a temperatura do set point ambiente no funcionamento de inverno quando a temperatura exterior aumenta.
- aumentar a temperatura do set point ambiente no funcionamento de verão quando a temperatura exterior diminui.

Se tal não for possível, recomenda-se o aumento do conteúdo de água no sistema.

Se, durante um longo período de tempo, a carga térmica mínima for inferior à potência mínima da máquina, recomenda-se o aumento do conteúdo de água no sistema.

4.7.3 Caudal nominal e caudal mínimo

O caudal mínimo deve ser sempre garantido em todas as condições de funcionamento.

Modelo	Caudal nominal [l/h]	Caudal mínimo [l/h]	Limiar ON fluxímetro [l/h]
NIMBUS 35 S EXT-H R32	600	430	390
NIMBUS 50 S EXT-H R32	860	430	390
NIMBUS 80 S EXT-H R32 NIMBUS 80 S-T EXT-H R32	1200	600	540

4.7.4 Vaso de expansão

A unidade interna está equipada com um depósito de expansão com um volume nominal de 12L pré-carregado a 0.1 MPa (1 bares) e uma válvula de segurança de 0.3 MPa (3 bares) no circuito hidráulico.



É da responsabilidade do instalador garantir que o vaso de expansão é dimensionado de acordo com o conteúdo total de água do sistema, independentemente das válvulas que possam excluir peças do circuito hidráulico.

4.7.5 Acessório para água quente sanitária (se presente)

Se a instalação também incluir uma caldeira para água quente sanitária, instale o KIT ACS na unidade interna. Siga as instruções no manual dedicado, incluído no acessório.



Não instale a caldeira sanitária fora do edifício. Deve ser posicionada numa sala técnica adequada.

4.7.6 Pressão disponível

Certifique-se de que a pressão disponível não é inferior às perdas de carga de todo o sistema hidráulico.

As curvas nas imagens abaixo mostram a pressão disponível na saída a partir da unidade de interior.

NIMBUS PLUS-H S NET R32

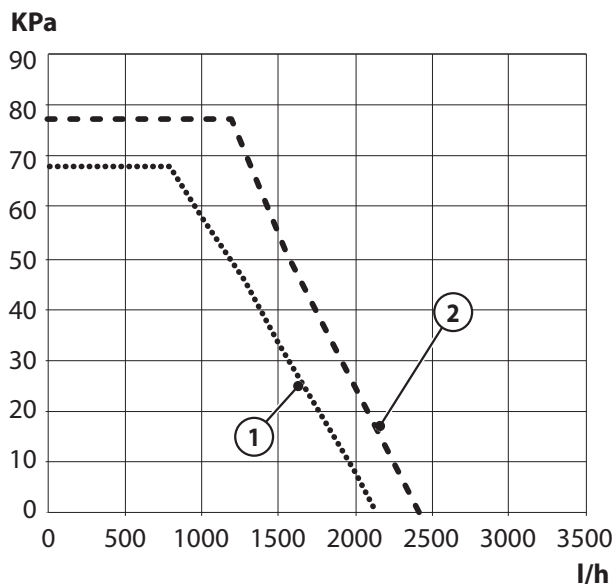


Fig. 60

- 1 NIMBUS WH-H 3550 S R32
- 2 NIMBUS WH-H 80 S R32

É possível instalar uma bomba de circulação adicional se a bomba não for suficientemente potente. Para a ligação elétrica, consulte o parágrafo "Ligações elétricas".



Ao instalar válvulas termostáticas ou de zona em todos os terminais, instale um by-pass para garantir o caudal mínimo de funcionamento. Consulte a tabela no parágrafo "Caudal nominal e caudal mínimo".

4.7.7 Características da água de alimentação

Certifique-se de que o sistema é fornecido com água com uma dureza de 4.5°dH (8°FH) a 8.4°dH (15°FH) e uma condutividade inferior a 500µS/cm.

Para áreas onde a água é particularmente dura, deve ser instalado um amaciador de água.

Em caso de enchimento com água agressiva (é recomendável manter o pH entre 7.5 e 9), ferruginosa ou dura, utilize água tratada para evitar depósitos, corrosão e danos no aparelho. De notar que mesmo uma quantidade mínima de impurezas na água pode diminuir o desempenho do sistema.

A água de enchimento utilizada deve ser absolutamente tratada em caso de instalações de grande capacidade (volumes elevados de água) ou em caso de reabastecimentos frequentes de água para manter constante o nível de líquido no sistema. Se for necessário limpar o sistema, encha-o completamente com água tratada.

O glicol influencia negativamente o desempenho do aparelho, sendo pois fortemente desaconselhado. Se for utilizado glicol, a ARISTON não será responsável pela perda de eficiência do sistema e recomenda a dosagem e manutenção adequadas.

4.7.8 Enchimento do sistema

Durante o enchimento, pode não ser possível remover todo o ar do sistema. O ar residual será removido através das válvulas automáticas de purga de ar durante as primeiras horas de operação do sistema. Se a pressão do sistema descer demasiado, carregue água.



A instalação, a primeira ligação e as regulações devem ser efetuadas de acordo com as instruções fornecidas e apenas por um técnico qualificado. O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos sofridos por pessoas, animais ou objetos na sequência de uma instalação incorreta do aparelho.



Durante o primeiro enchimento, a água flui para fora da purga automática. A fuga permite tornar eficazes os discos de vedação dentro da válvula. É aconselhável utilizar um pano para absorver o excesso de água.

Para acelerar o enchimento do sistema, pode ser efetuada a purga manual da seguinte forma:

- Instale o tubo **(1)** fornecido na saída do purgador manual.
- Abra o purgador manual **(2)** direcionando a água para o exterior da máquina.
- Purgue durante alguns minutos até que o ar seja completamente removido dos tubos.
- Feche o purgador.

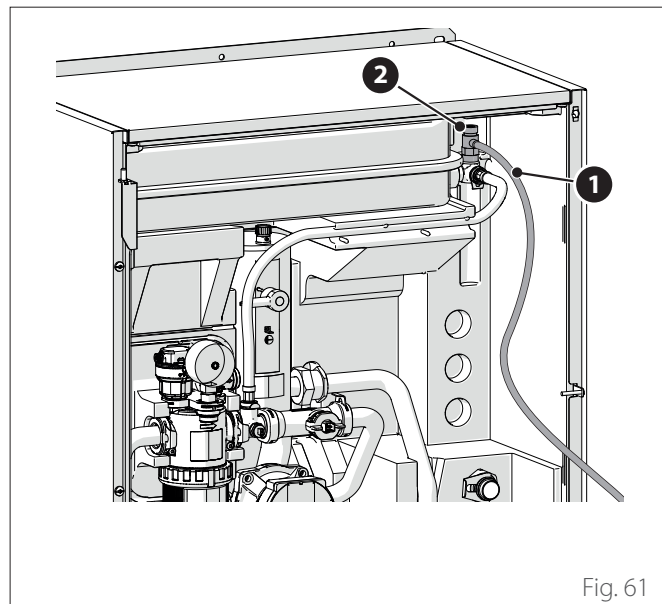


Fig. 61



A acumulação de ar pode causar avarias no sistema e danos nos componentes.

Nota: durante o primeiro acendimento, é ativada a função de purga automática, necessária para o funcionamento correto do sistema. A ativação dos ciclos de purga automática do sistema após o primeiro acendimento pode ser executada através do comando Função purga de ar 1.12.0.



Existe um manómetro de pressão na unidade interna que pode ser acedido pelo instalador durante o primeiro enchimento. De qualquer forma, é possível ler a pressão do sistema através da interface do sistema (parâmetro 1.16.7). Se a interface não estiver instalada na máquina, recomenda-se a utilização de um manómetro externo para controlo da pressão e enchimento de água por parte do utilizador.

Verifique periodicamente a pressão da água no manómetro e certifique-se, em condição de equipamento frio, que a pressão está entre 0.05 MPa (0.5 bar) e 0.15 MPa (1.5 bares).

Se a pressão estiver abaixo do valor mínimo, será necessário restabelecê-la mediante a torneira de enchimento.

Quando chegar ao valor médio de 0.12 MPa (1.2 bar), feche a torneira.

A pressão mínima do sistema de aquecimento/arrefecimento é de 0.05 MPa (0.5 bar).

A pressão máxima do sistema de aquecimento/arrefecimento é de 0.3 MPa (3 bar).



Os enchimentos frequentes do sistema (uma ou várias vezes ao mês) indicam um possível problema na instalação (perdas, problemas no vaso de expansão). Consulte o seu técnico de instalação de confiança para analisar e resolver o problema rapidamente, e para prevenir os danos causados pela corrosão dos componentes devido a uma renovação excessiva da água do sistema.

4.8 Esquemas hidráulicos

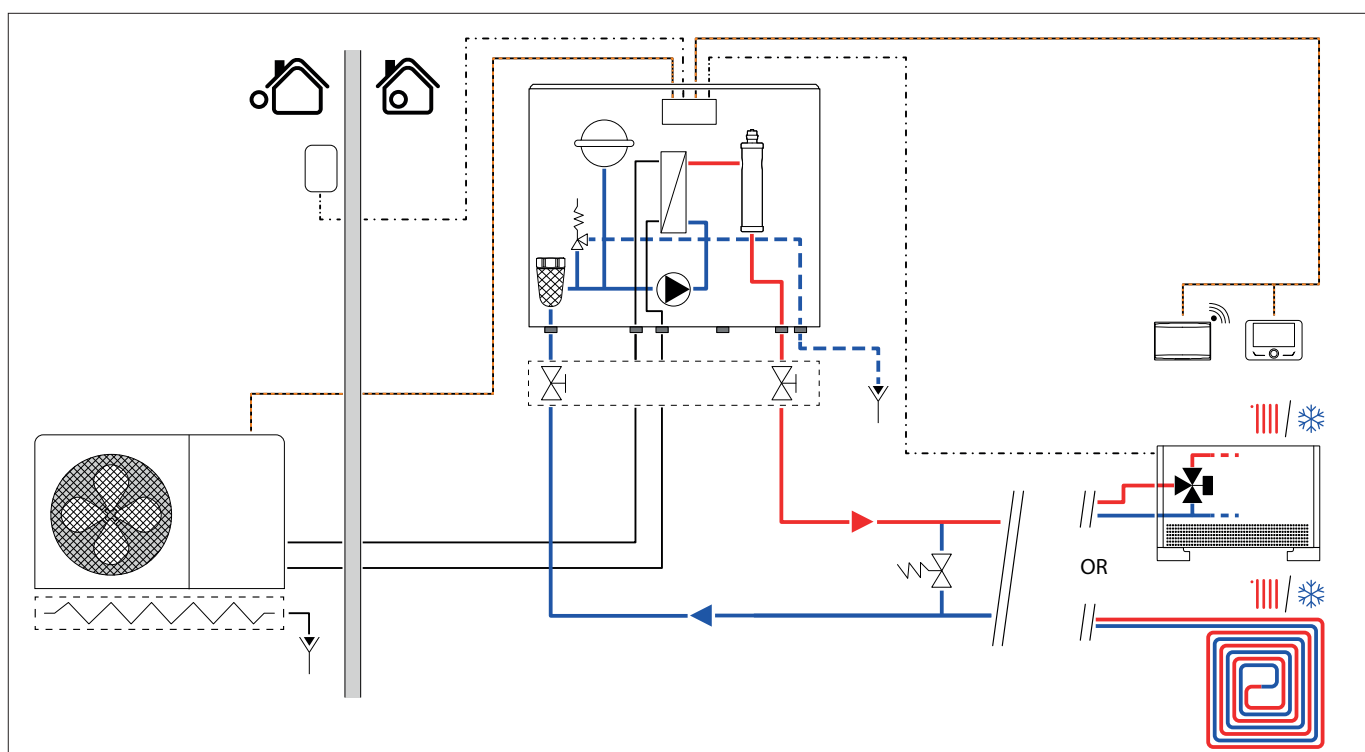


Fig. 62

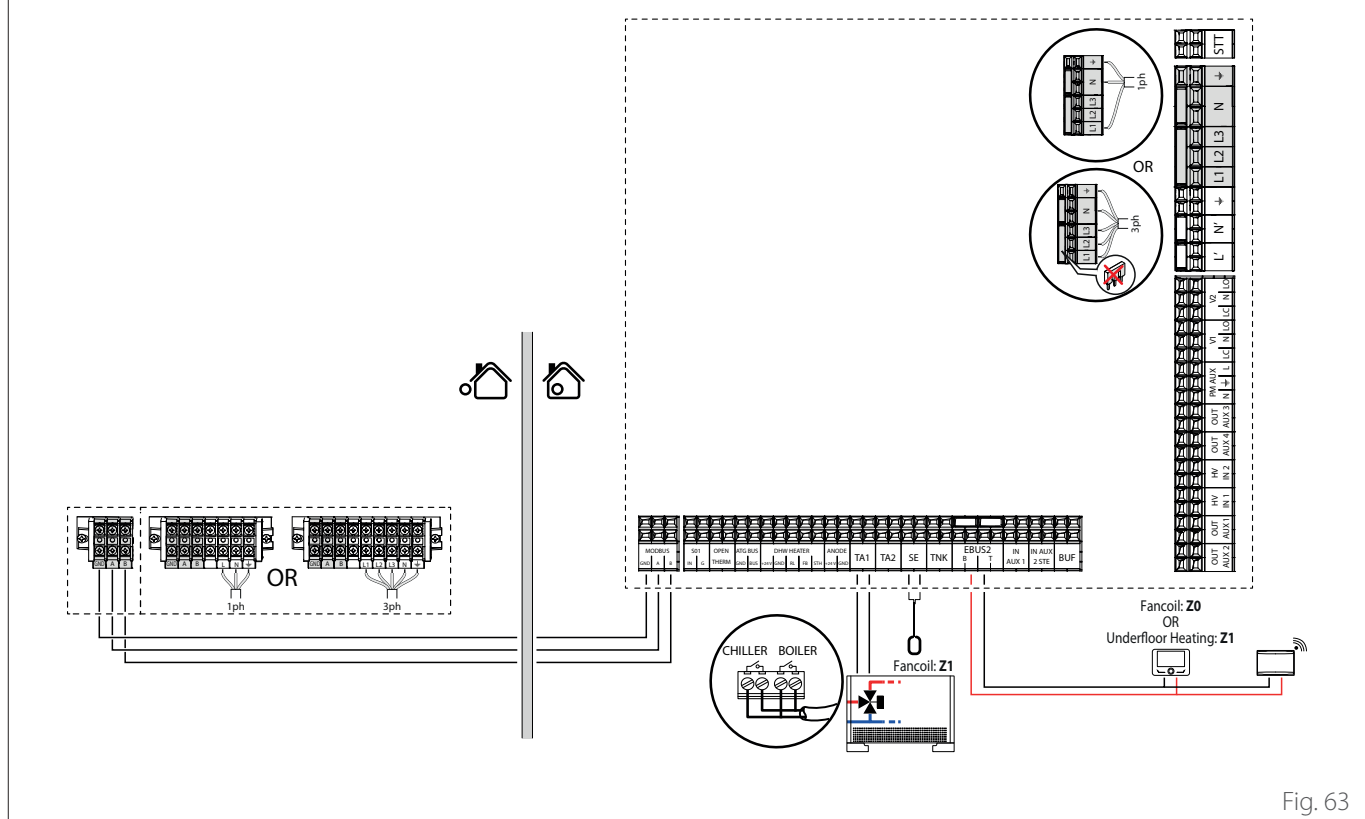


Fig. 63

⚠ É proibido desligar a alimentação das unidades se a temperatura exterior puder ser inferior a ZERO (perigo de congelamento). Esvazie o sistema térmico e sanitário se houver perigo de congelar.

⚠ Não retire a sonda de temperatura de saída do aquecimento (no interior dos elementos de aquecimento).

ℹ As ligações elétricas só devem ser efetuadas depois de concluir as ligações hidráulicas.

Legenda

Símbolo	Descrição
	Saída do sistema
	Retorno do sistema
	Ligação de comunicação
	Ligações elétricas
	Entrada da água fria sanitária
	Saída de água quente sanitária
	Circuito frigorífico
	Alimentação de gás
	Circulador
	Válvula de comporta
	Válvula desviadora
	Válvula de 3 vias mistura-dora AQS
	Válvula de 3 vias mistura-dora sistema
	Válvula de segurança
	Válvula de by-pass diferencial
	Válvula de não retorno
	Separador de sujidade
	Filtro em Y
	Descarga
	Sifão
	Permutador de placas
	Coletor

Símbolo	Descrição
	Disjuntor hidráulico
	Tanque Inercia (Buffer)
	Armazenamento Activo
	Vaso de expansão AQS
	Vaso de expansão do sistema
	Sonda de temperatura
	Zona de aquecimento de baixa temperatura
	Radiador
	Fan coil
	Desumidificador
	Sonda externa
	Sonda externa RF
	Gateway
	Sensys NET HD
	CUBE S NET
	CUBE RF

Símbolo	Descrição
	CUBE
	Cronotermóstato
	Lightbox
	Zone manager
	Módulo de gestão 2 zonas com fios
	Módulo de gestão 2 zonas wireless
	Recetor RF
	Só aquecimento
	Apenas arrefecimento
	Aquecimento/Arrefecimento
	Sala de estar
	Zona noturna
	Sonda de temperatura de saída
	Sonda de temperatura de retorno
	Kit anticongelamento
	Kit barrette
	Kit Puffer CKZ
	Kit filtro em Y
	Kit resistência de integração de aquecimento

NOTA: instalação com sistema de pavimento

Em instalações com sistema de pavimento, assegure que, em todos os modos de funcionamento (especialmente na mudança de sanitário), a temperatura de entrada do pavimento se encontra dentro dos limites permitidos pela aplicação, de acordo com os regulamentos nacionais.

Nas instalações com o sistema no pavimento, utilize um dispositivo de segurança no circuito de saída do aquecimento de acordo com os regulamentos nacionais.

Para a ligação elétrica do termóstato, consulte o parágrafo “Ligações elétricas”.

Em caso de temperatura de saída demasiado elevada, o sistema parará em modo de funcionamento sanitário ou em aquecimento/arrefecimento e, no dispositivo de controlo remoto, será apresentado o código de erro 936 “Termóstato de segu-

rança com pavimento aberto”. O sistema reiniciará quando fechar o termóstato por rearme manual.

A entrada a ser utilizada como ligação ao termóstato de segurança de pavimento é, por predefinição, IN AUX 2 STE (função definida pelo parâmetro 1.1.4).

Se o termóstato de segurança estiver ligado a STE, em caso de intervenção da proteção, a alimentação do circulador permanecerá ativa e a proteção anticongelamento é sempre garantida.

Se o termóstato de segurança estiver ligado a STT, em caso de intervenção da proteção, a alimentação do circulador é interrompida e a proteção anticongelamento não é garantida.

5. Ligações elétricas



As ligações elétricas só devem ser efetuadas depois de concluir as ligações hidráulicas.



Depois do desligamento da unidade externa, será necessário aguardar pelo menos 5 minutos antes de efetuar o acendimento.

A unidade interna e a unidade externa devem ser alimentadas separadamente seguindo as indicações das tabelas.

Além disso, entre a unidade interna e a unidade externa deve ser efetuada uma ligação de tipo MOD BUS.

Esta ligação pode ser efectuada com um cabo de secção reduzida (secção recomendada 0,75 mm²).

Circuito elétrico

- O sistema elétrico deve cumprir todos os requisitos legais em vigor.
- Certifique-se de que a tensão e a frequência de alimentação provenientes da rede coincidem com os dados indicados na placa técnica do sistema (ver tabela).
- Para maior segurança, recorra a um técnico qualificado para efectuar uma verificação cuidadosa da instalação eléctrica.
- Recomendamos a verificação da presença de dispositivos de protecção contra sobrealimentações transitórias (SPD) para cumprir as normas nacionais em vigor (IEC 60364 e as suas transposições nacionais) na linha de alimentação eléctrica e a presença de interruptores de segurança diferenciais e de interruptores magnetotérmicos nos quadros eléctricos que alimentam em separado a unidade externa e interna.
- Para a alimentação eléctrica da máquina, recomenda-se a utilização de meios de desconexão dimensionados de forma correta e em conformidade com as normas em vigor.

- A ligação à rede de alimentação é de tipo Y e a substituição do cabo de ligação deve ser efectuada exclusivamente por um centro de assistência técnica qualificado, para evitar qualquer tipo de danos.
- Certifique-se de que a instalação tenha capacidade para suportar o consumo de potência das unidades instaladas, indicada na placa de características do aparelho.
- As ligações elétricas devem ser efetuadas com o auxílio de um suporte fixo (não utilize tomadas móveis) e equipado com um interruptor bipolar, com uma distância entre os contactos de pelo menos 3 mm.
- É indispensável ligar o sistema a uma instalação eléctrica com ligação à terra para garantir a segurança da instalação.
- É proibido utilizar os tubos de ligação hidráulica e do sistema de aquecimento para a ligação à terra do sistema.
- O fabricante não se responsabiliza por danos provocados por um sistema com ligação à terra inadequada nem por anomalias a nível da instalação eléctrica.
- Ligue o cabo de alimentação a uma rede **230V- 50Hz (1ph) o 400V - 50Hz (3 ph)**, certificando-se de que as polarizações e a ligação à terra são respeitadas (ver tabela).

A secção dos cabos utilizados deve estar em conformidade com a potência do sistema (ver a placa técnica).
A secção dos cabos de alimentação indicada na tabela deve ser considerada como secção mínima.



Antes de aceder aos terminais, todos os circuitos de alimentação devem ser desligados.

UNIDADE EXTERNA		NIMBUS EXT-H R32			
		35 S	50 S	80 S	80 S-T
Corrente nominal / fase	A	11,0	13,5	20,0	7,6
Corrente máxima / fase	A	11,7	14,3	21,3	8,1
Tamanho interruptor magnetotérmico	A	C-16	C-20	C-32	C-13
Tamanho interruptor diferencial (RCCB)	mA	F-30 / B-30			B-30
Corrente de início	A	< 3			
Tensão nominal	S	230	230	230	400
Intervalo de tensões admissíveis	S	216-243	216-243	216-243	376-424
Cos phi		> 0,9			
Cablagem de alimentação	Referência	H07RN-F			
	Secção de cabos mín.	3G4	3G4	3G4	5G2,5
	Diâmetro máx. [mm]	14	16,2	16,2	17
	Secção de cabos recomendada	3G4	3G4	3G6	5G4
Cablagem de comunicação	Referência	H05RN-F			
	Secção dos cabos	3 x 0,75 mm ²			
	Comprimento máx.	50 m			

As alimentações elétricas da unidade interna e da unidade externa devem ser respetivamente ligadas a um interruptor diferencial dedicado (RCCB) com limite de intervenção de 30 mA. Para a unidade equipada com inversor (unidade externa), recomenda-se a utilização de diferenciais do tipo B para fontes de alimentação 3Ph e de tipo B ou F (com base no sistema elétrico ao qual está ligada) para fontes de alimentação de 1Ph. Para a unidade sem inversor (unidade interna), é suficiente um diferencial do tipo A. O tipo de ligação deve, no entanto, ser efetuado de acordo com as regras técnicas, por pessoal qualificado, a fim de cumprir as regulamentações nacionais em vigor.

Tabela de alimentação elétrica principal.

UNIDADE INTERNA		NIMBUS WH-H 3550 S R32	NIMBUS WH-H 80 S R32	
Alimentação elétrica	V - ph - Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	400 - 3 - 50
Intervalo de tensões admissíveis	S	196 ÷ 253	196 ÷ 253	340 ÷ 440
Potência nominal absorvida	kW	4	4	4
Corrente máxima	A	19,1	19,1	9,6
Interruptor magnetotérmico	A	C-25	C-25	C-16
Tamanho interruptor diferencial (RCCB)	mA	A-30		
Cablagem de alimentação	Referência	H07RN-F		
	Secção de cabos mín.	3G4	3G4	5G2,5
	Diâmetro máx. [mm]	16,2	16,2	17
	Secção de cabos recomendada	3G4	3G4	5G4
	Diâmetro máx. [mm]	16,2	16,2	19,9
Cablagem de sinal EDF, AFR, PV	mm ²	H05RN-F 2 x 0,75 mm ²		
Cablagem de comunicação	mm ²	H05RN-F 3 x 0,75 mm ²		

Nota: para evitar problemas de interferência, utilize um cabo blindado ao ligar o cabo de comunicação da unidade interna à unidade externa.

5.1 Ligações elétricas da unidade externa

De acordo com as instruções de instalação, todos os sistemas para desligar a alimentação principal devem ter um contacto aberto (4 mm) que garanta um corte completo da alimentação, de acordo com as disposições das condições de sobretenção de classe III.



Efetue a ligação à terra antes de todas as outras ligações elétricas.



As unidades internas e externas devem ser alimentadas separadamente.



Para evitar qualquer risco, o cabo de alimentação da unidade externa e interna só deve ser substituído por técnicos especializados.

- Remova o painel frontal para aceder às partes elétricas.
- Remova os pré-cortes (1), utilizando uma chave de parafusos, para permitir a passagem dos cabos elétricos.

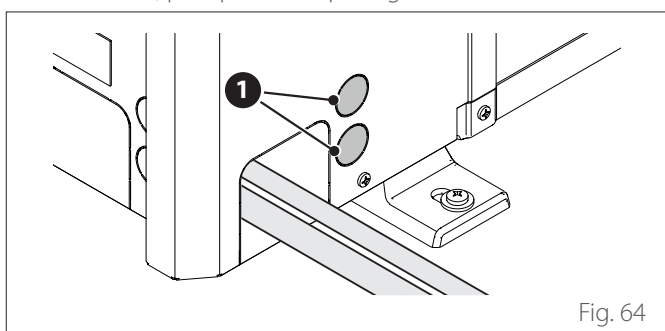


Fig. 64



Antes de aceder aos terminais, todos os circuitos de alimentação devem ser desligados.

Bloco de terminais da unidade externa monofásico

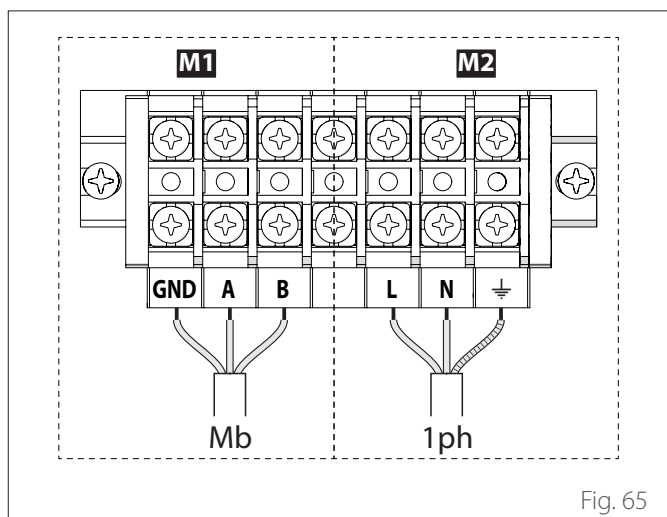


Fig. 65

M1 Bloco de terminais de sinal

M2 Bloco de terminais 230V

Mb Ligação Modbus entre a unidade interna e externa

1ph Ligação da alimentação monofásica

Bloco de terminais da unidade externa trifásico

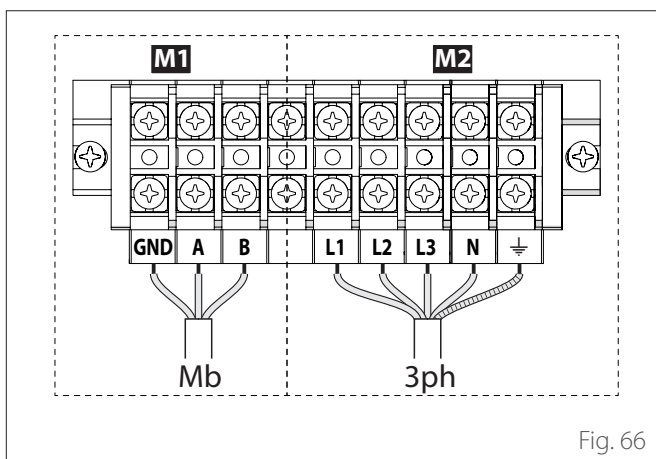


Fig. 66

M1 Bloco de terminais de sinal

M2 Bloco de terminais 230V

Mb Ligação Modbus entre a unidade interna e externa

3ph Ligação da alimentação trifásica



Se a instalação envolver o uso de termostatos ou cronotermostatos para gerir a demanda de calor, deve-se garantir que não tenham lógica de controlo de banda proporcional. Esta lógica pode provocar um comportamento ineficiente do sistema e não garantir que o valor de setpoint da temperatura ambiente é atingido. Recomenda-se a utilização de termostatos de modulação, cronotermostatos de modulação ou termostatos ON/OFF sem lógica de banda proporcional.

- Fixe o cabo de alimentação (2) e o cabo de comunicação (3) entre a unidade externa e interna ao bloco de terminais (4).
- Para garantir uma resistência correta à tração, os cabos elétricos devem ser bloqueados utilizando os passa-cabos (5) que se encontram no suporte (6).

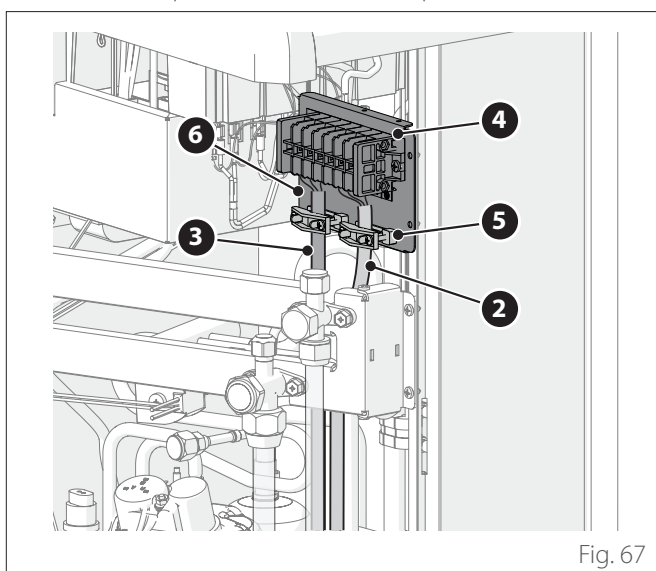


Fig. 67

5.2 Ligações elétricas da unidade interna



Antes de qualquer intervenção no sistema, desligue a alimentação no interruptor geral.



Respeite as ligações do neutro e da fase.

- Para aceder ao painel elétrico da unidade interna, desaperte o parafuso de bloqueio (1) e abra a porta principal.

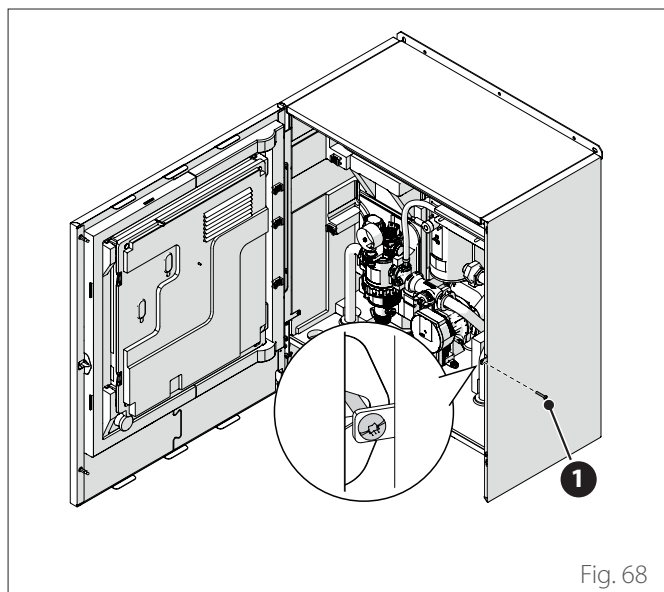


Fig. 68

- Solte os grampos (2) e abra a tampa (3).

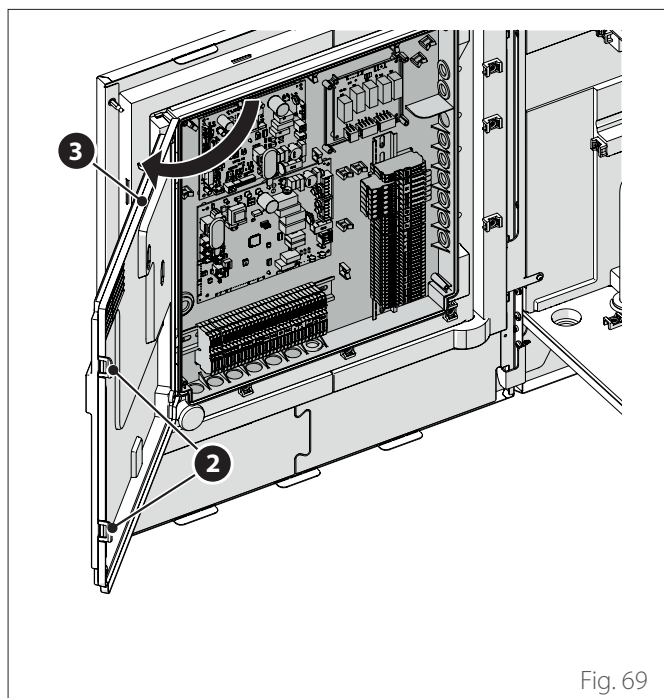


Fig. 69

- Passe os cabos (4) de alimentação através do prensa-cabo (5).
- Encaminhe os cabos de sinal (6) através do prensa-cabo (7).
- Utilize as braçadeiras (8) para guiar os cabos (6).
- Encaminhe os cabos (9) de alimentação das cargas através do prensa-cabo (10) e fixe-os com as braçadeiras (11).

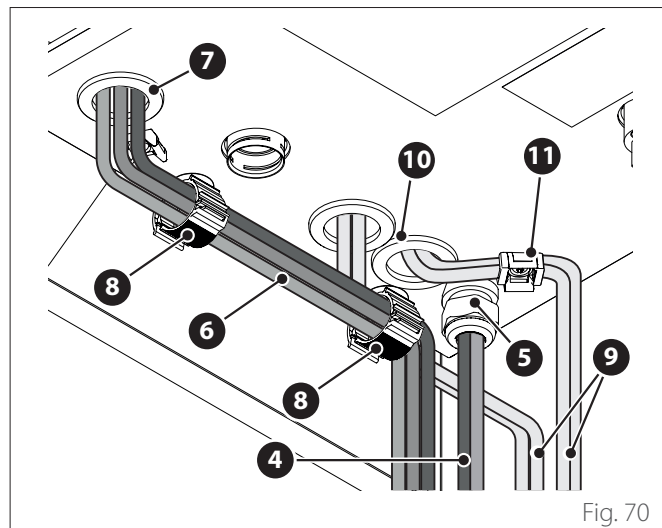


Fig. 70



Se necessário, corte um pequeno orifício no prensa-cabo para facilitar a inserção do cabo. Evite orifícios excessivamente grandes para evitar a entrada de ar no aparelho.

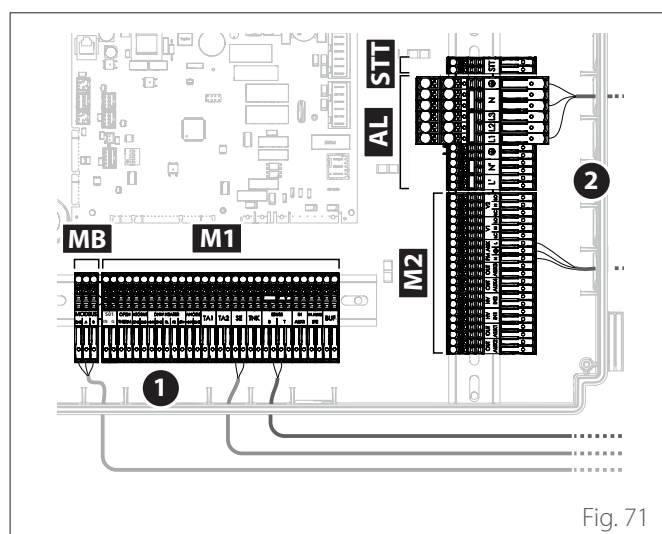


Fig. 71

- MB** Bloco de terminais Modbus
- M1** Bloco de terminais de sinal
- M2** Bloco de terminais 230V
- AL** Placa de terminais de alimentação
- STT** Bloco de terminais STT
- 1** Ligações de sinal
- 2** Ligações de 230 V

Nota: fixe os cabos no interior do aparelho utilizando os anéis.

Ligações de alimentação

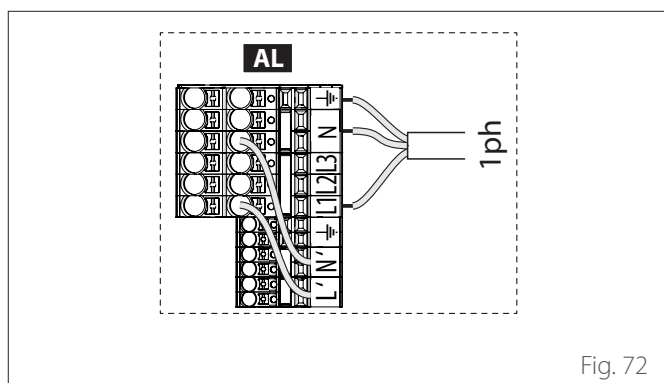


Fig. 72

AL Placa de terminais de alimentação

1ph Ligação da alimentação monofásica

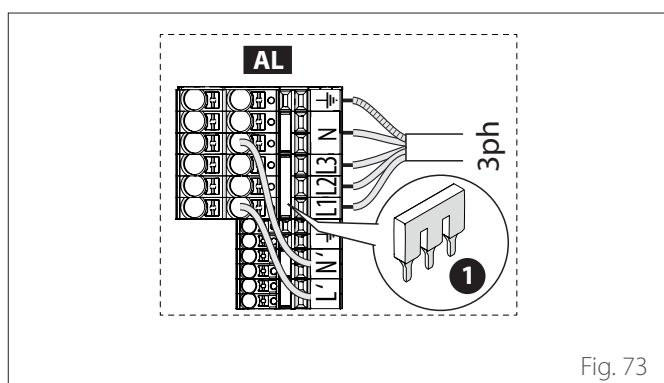


Fig. 73

AL Placa de terminais de alimentação

3ph Ligação da alimentação trifásica

1 Remova a ponte (1) antes de fazer a ligação trifásica.



Preste atenção à ligação trifásica correta para evitar curto-circuitos.

Ligações de sinal

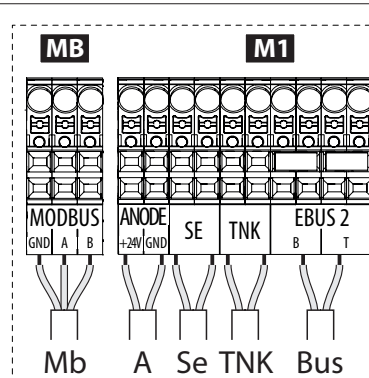


Fig. 74

MB Bloco de terminais Modbus

M1 Bloco de terminais de sinal

Mb Ligação Modbus entre a unidade interna e externa

A Ligação do ânodo

Se Ligação da sonda externa

TNK Ligação da sonda da caldeira

Bus Ligação de interface (no caso de a interface do utilizador não estar instalada a bordo da máquina)



Execute as ligações da sonda TNK e do ânodo no caso de uma caldeira "Stand Alone".

A secção e o comprimento dos cabos devem ser dimensionados de acordo com a potência indicada na placa de características da unidade interna.



Depois de efetuar as ligações entre as unidades interna e externa, reposicione ambos os painéis dos respetivos quadros elétricos.



Mantenha sempre os cabos de alimentação e os cabos de sinal separados.

Bloco de terminais de sinal e modbus

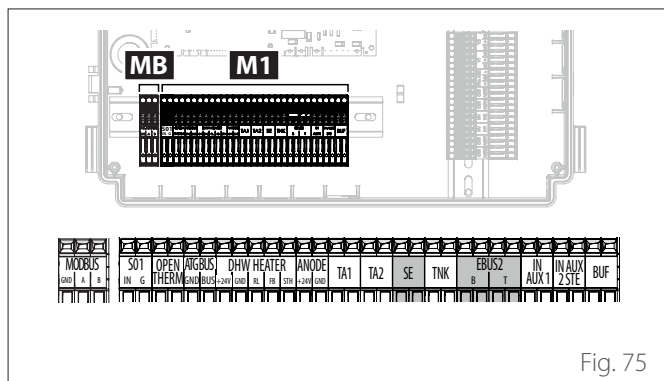


Fig. 75

Referência	Descrição
MODBUS	Ligação entre a unidade interna e externa

Referência	Descrição
ANODE	Ligação ao ânodo de proteção do depósito. Respeite a polarização elétrica.
TA1	Ligação do termostato de ambiente de contacto, zona 1. (com ponte por predefinição).
TA2	Ligação do termostato de ambiente de contacto, zona 2.
SE	Ligação da sonda de temperatura externa.
TNK	Ligação da sonda da caldeira.
EBUS 2	Ligação BUS para a interface do sistema.
IN-AUX 1	Ligação da entrada auxiliar 1 (contacto livre). Selecione o modo de funcionamento através do parâmetro 1.1.3 .
IN-AUX 2 STE	Ligação da entrada auxiliar 2 (contacto livre). Ligação do termostato de segurança à placa EM. Selecione o modo de funcionamento através do parâmetro 1.1.4. Por predefinição, está definido para o termostato de segurança no pavimento e tem ponte.
BUF	Ligação ao sensor buffer.
OPEN THERM:	Ligação ao termostato Open - Therm
DHW HEATER	Ligação ao acessório de "Resistência elétrica" do depósito
S01	Ligação dos terminais identificados com IN e G ao dispositivo de deteção de energia.



Se for necessário instalar a caldeira de água sanitária, certifique-se de que liga corretamente o ânodo e a sonda da caldeira no bloco de terminais.

Bloco de terminais potência e STT

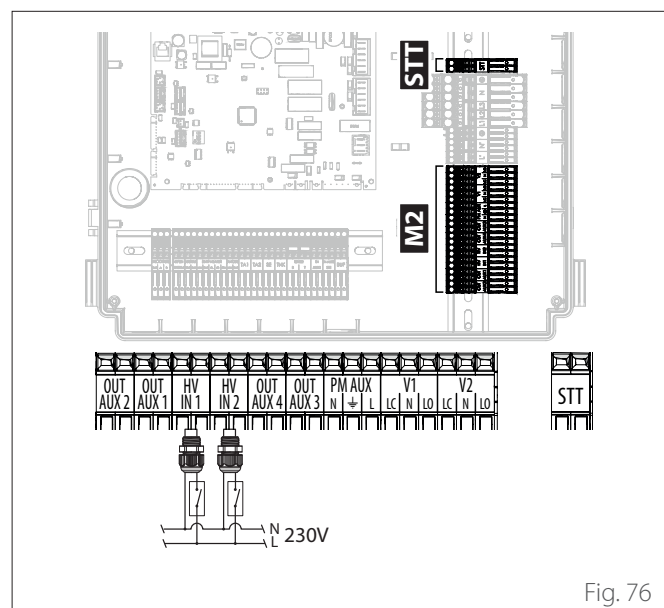


Fig. 76

Referência	Descrição
OUT-AUX 1 / 2 / 3 / 4	Saída auxiliar, contacto de potencial livre. Selecionar o modo de funcionamento através dos parâmetros 1.2.0/1.2.1/1.2.2/1.3.3 .
HV entrada 1	Entrada de 230 V. Selecione o modo de funcionamento através do parâmetro 1.1.0 .
HV entrada 2	Entrada de 230 V. Selecione o modo de funcionamento através do parâmetro 1.1.1 .
PM-AUX	Ligação bomba auxiliar.
V1	Ligação da válvula desviadora para o circuito sanitário.
V2	Ligação da válvula desviadora para o circuito de arrefecimento.

Referência	Descrição
STT	Ligação da entrada do termostato de segurança à placa TDM.

5.3 Exemplo de ligação elétrica entre a unidade interna e a unidade externa

Antes de qualquer intervenção no sistema, desligue a alimentação no interruptor geral.

A ligação elétrica entre a unidade interna e externa deve ser efetuada utilizando os dois blocos de terminais de baixa tensão: GND, A, B.

Ligue «GND» no bloco de terminais da unidade interna com «GND» no bloco de terminais da unidade externa.

Ligue «A+» no bloco de terminais da unidade interna com «A» no bloco de terminais da unidade externa.

Ligue «B-» na placa de terminais da unidade interna com «B» na placa de terminais da unidade externa.

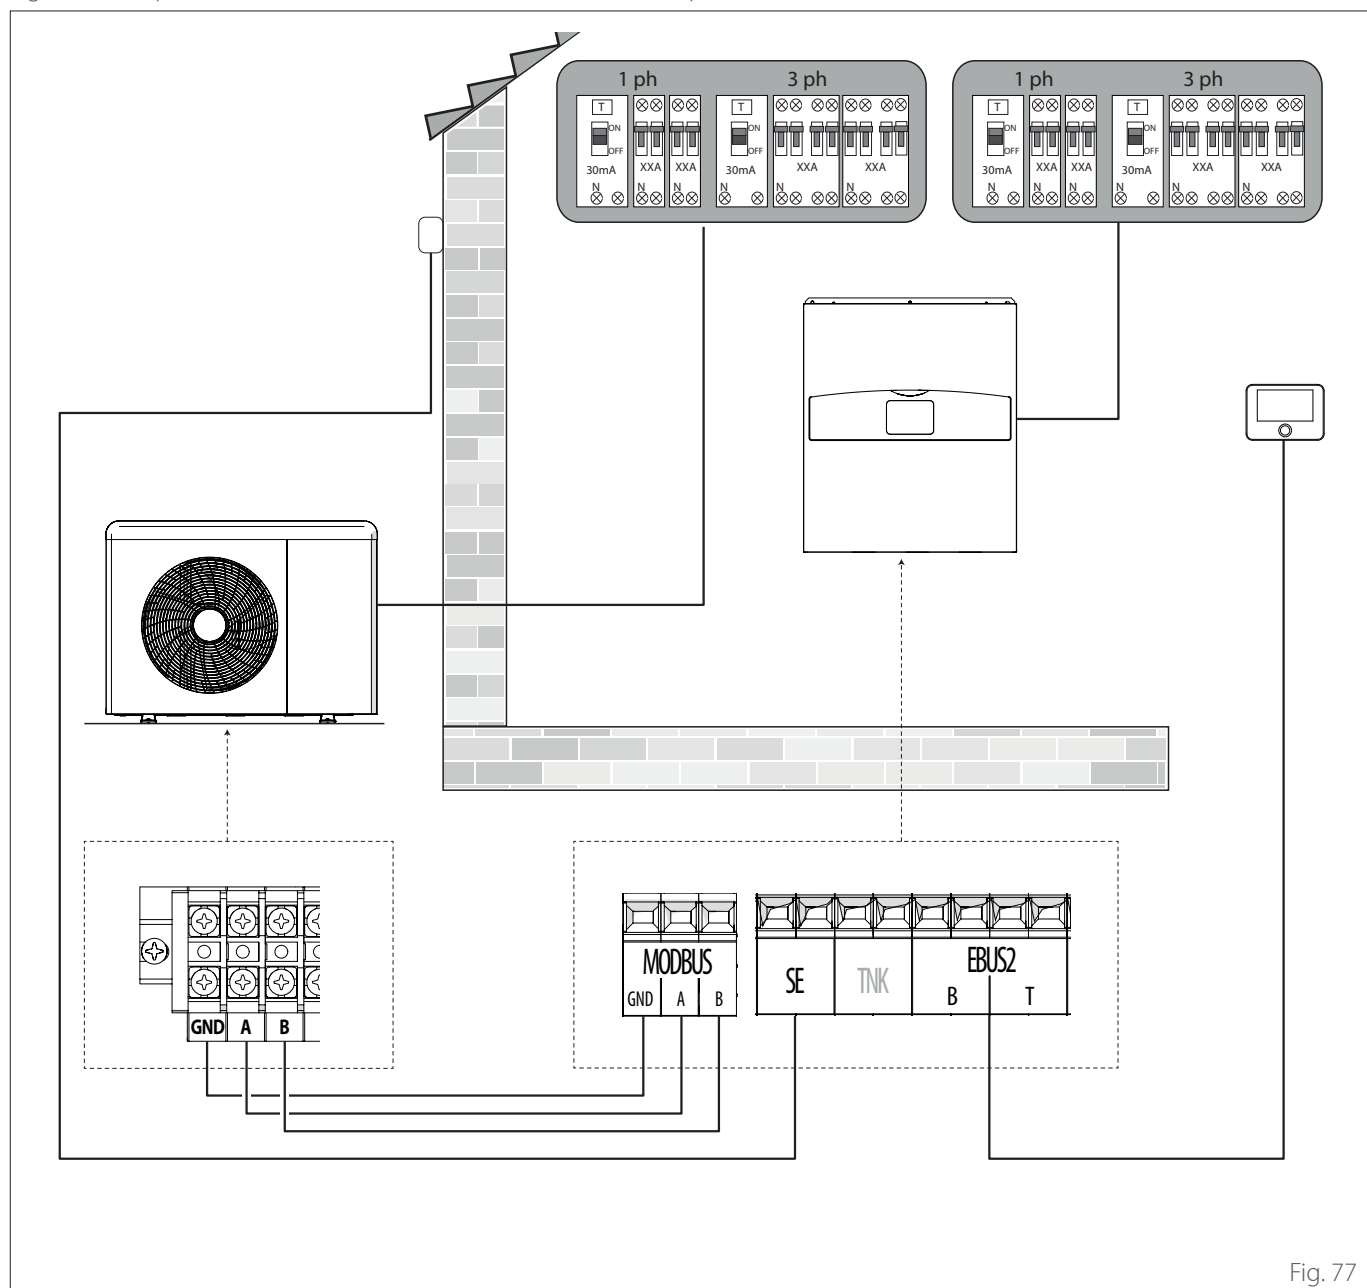


Fig. 77

1 ph Fonte de alimentação monofásica (dependendo do modelo)

3 ph Fonte de alimentação trifásica (dependendo do modelo)



Depois de efetuar as ligações entre as unidades interna e externa, reposicione ambos os painéis dos respetivos quadros elétricos.



Mantenha os cabos de alta e baixa tensão separados.

5.4 Instalação da interface de sistema

Nota: em caso de instalação de sistemas em cascata, consulte o manual de instalação da interface do sistema.

Posicionamento

A interface de sistema reconhece a temperatura ambiente, pelo que deve ter-se em conta este fator quando for escolhido o posicionamento.

É recomendável um posicionamento afastado de fontes de calor (radiadores, exposição direta à luz do sol, chaminés, etc.) e evitar um posicionamento junto de correntes de ar ou de aberturas para o exterior que possam afetar o funcionamento da interface de sistema.

A interface deve estar a pelo menos 1,5 m do chão.



A instalação deve ser efetuada por um técnico qualificado. Antes de instalar o aparelho, certifique-se de que a alimentação elétrica está desligada.

5.4.1 Instalação na parede

A fixação na parede da interface do sistema SENSYS HD deve ser efetuada antes da ligação à linha BUS.

- Abra os furos necessários para a fixação.
- Fixe a base do aparelho na caixa na parede, usando os parafusos (1).

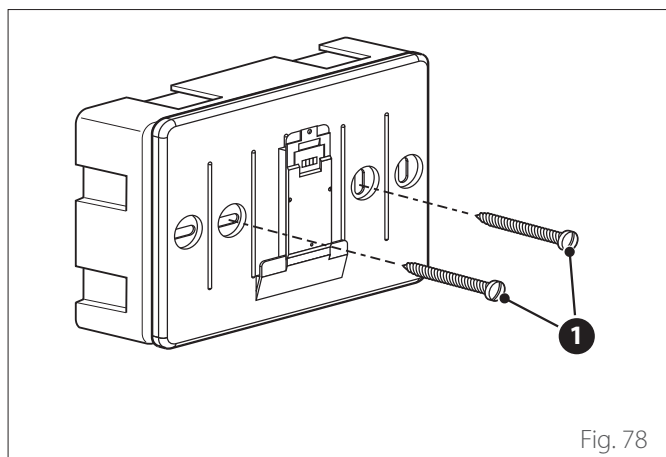


Fig. 78

- Ligue o par de fios ao conetor (2) respeitando a polaridade B-T.

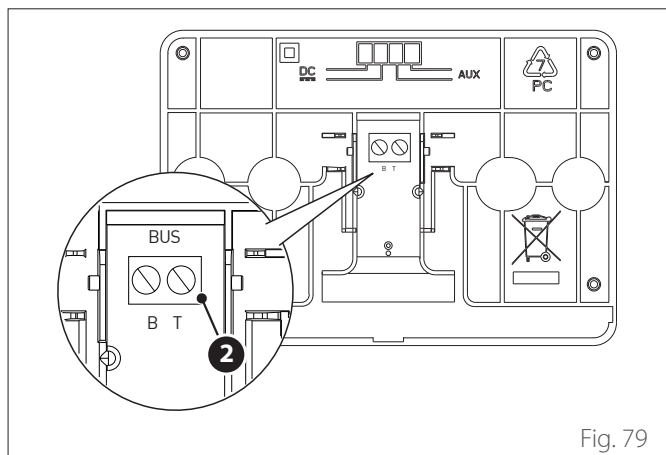


Fig. 79

B Azul
T Laranja

- Posicione a interface de sistema sobre a base, empurrando-a delicadamente para baixo.

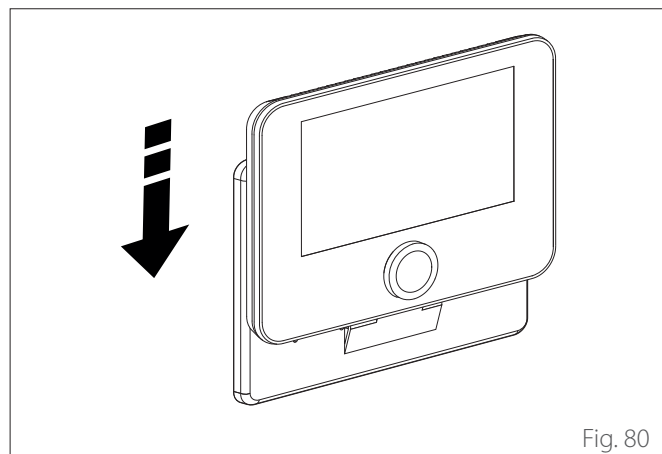


Fig. 80

5.4.2 Instalação a bordo

A interface do sistema tem de ser montada na unidade interna antes da ligação à linha BUS.

- Remova o parafuso (1) e abra o painel frontal (2).

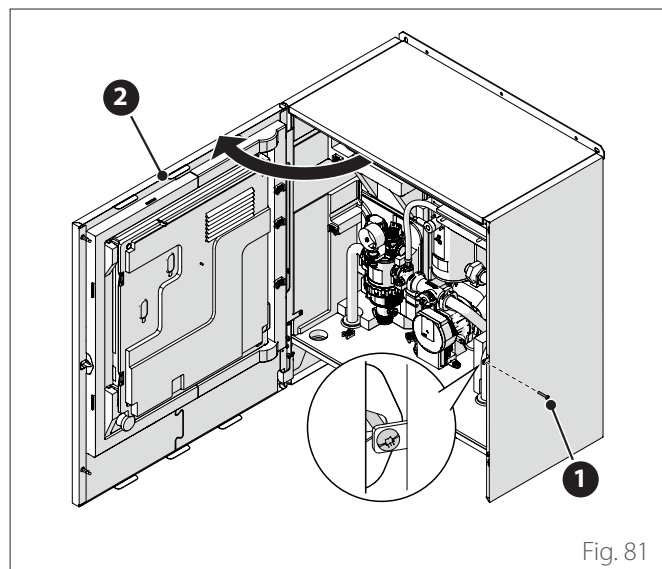


Fig. 81

- Solte os grampos (3) e abra a tampa (4).



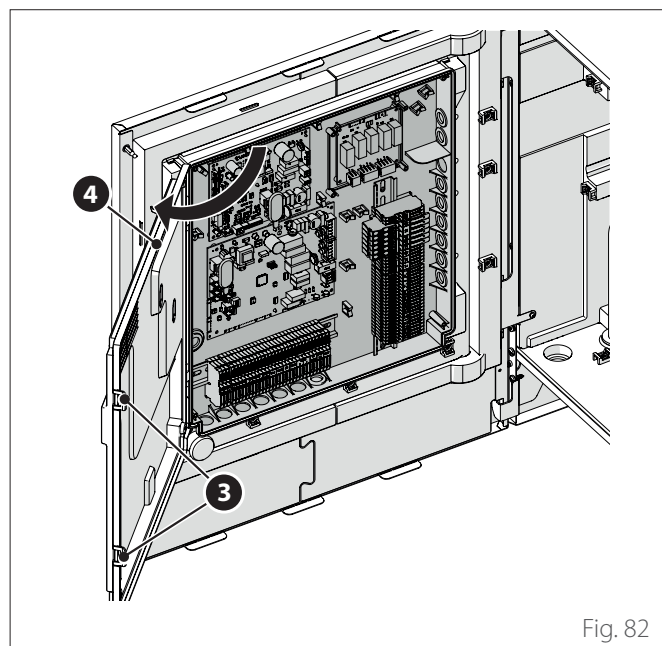


Fig. 82


- Passe o cabo BUS (5) através do orifício (6) no painel elétrico.

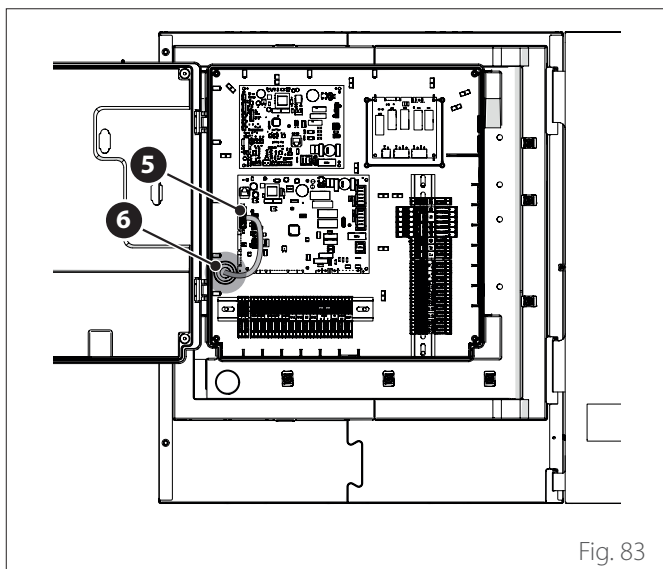


- Abra o painel interno (7) para alcançar o alojamento (8) da interface.

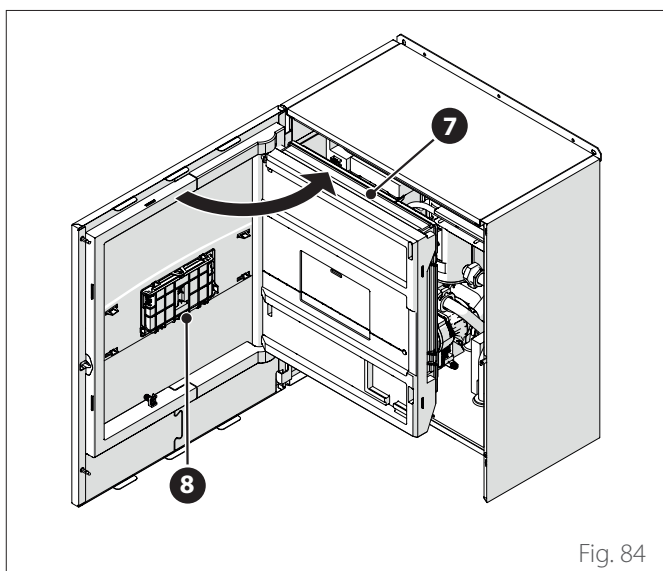

- Abra a porta (9) do alojamento e insira a interface (10).

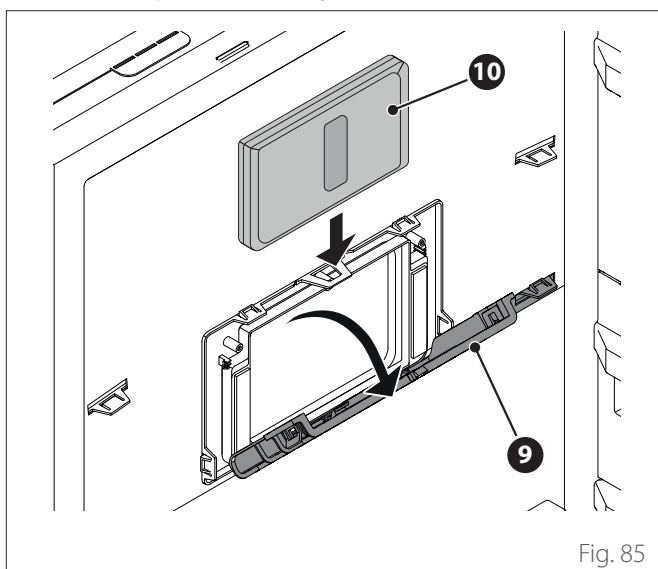

- Feche a porta (9).
- Quando a interface estiver instalada a bordo, verifique se o cabo de comunicação bus passa pelo orifício (6) no painel elétrico, prossegue ao longo do painel (7) e é ligado ao bloco de terminais da interface (11).
- Feche o painel interno (7) e o painel frontal (2).

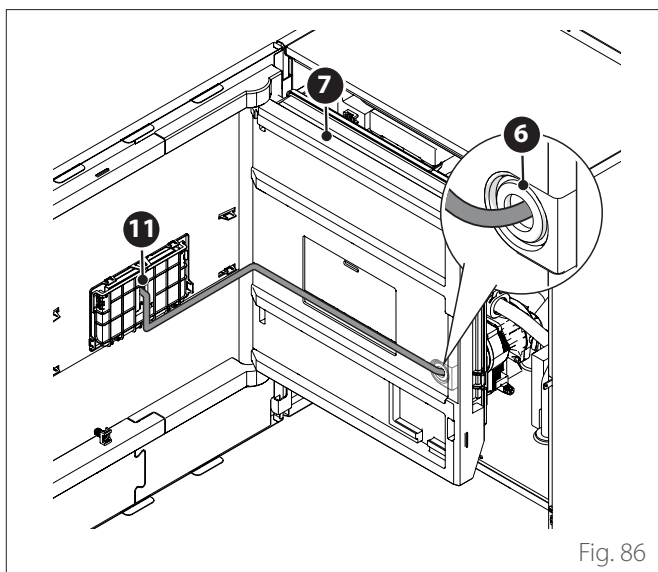


O envio, a receção e a descodificação dos sinais são efetuados através do protocolo BUS, que garante a interação entre o sistema e a interface.

Ligue os cabos ao bloco de terminais presente no quadro da unidade interna do sistema.

NOTA:

Utilize um cabo blindado ou um par de fios entrelaçados para ligar a interface do sistema à unidade interna de modo a evitar problemas de interferência.

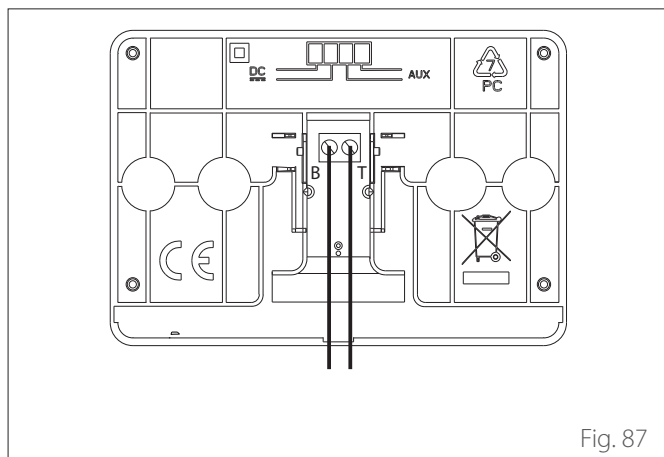

B Azul
T Laranja


5.5 Instalação Light Gateway

Nota: em caso de instalação de sistemas em cascata, consulte o manual de instalação da interface Light Gateway.



O funcionamento adequado do Light Gateway está sujeito à potência do sinal WiFi no ponto de instalação. Certifique-se de que o local de instalação está coberto por um sinal WiFi de potência adequada. Em caso de baixa cobertura WiFi, instale o Light Gateway o mais próximo possível de uma fonte WiFi.

– Remova o parafuso (1) e abra o painel frontal (2).

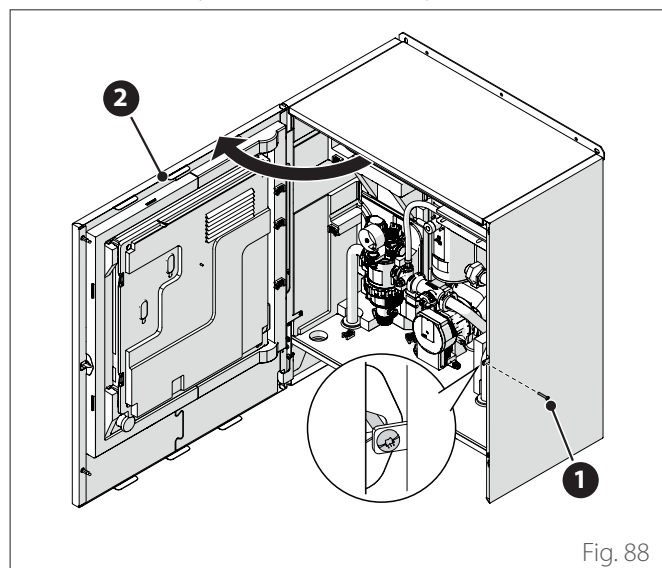

- Abra o painel interno **(3)** para alcançar o alojamento **(4)**.

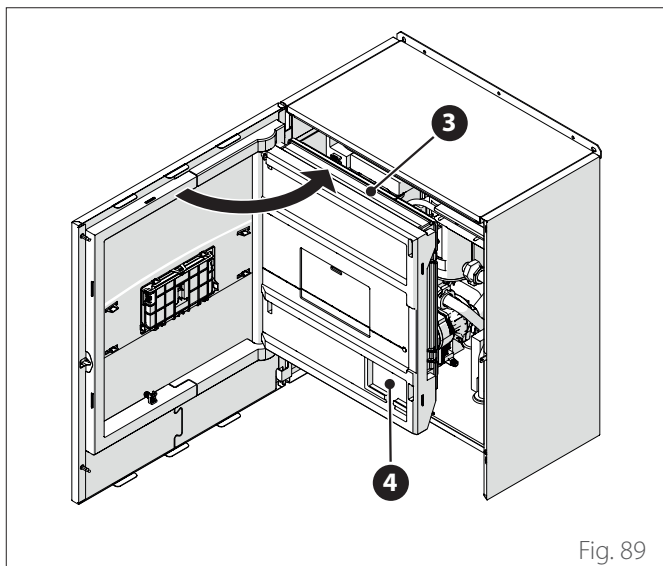


Fig. 89

- Coloque o Light Gateway **(5)** no alojamento **(4)** e feche novamente o painel **(3)**.

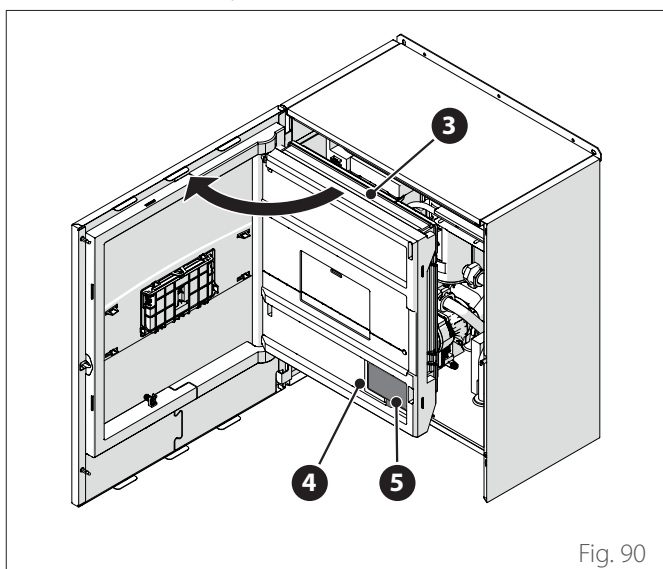


Fig. 90

- Solte os grampos **(2)** e abra a tampa **(3)**.

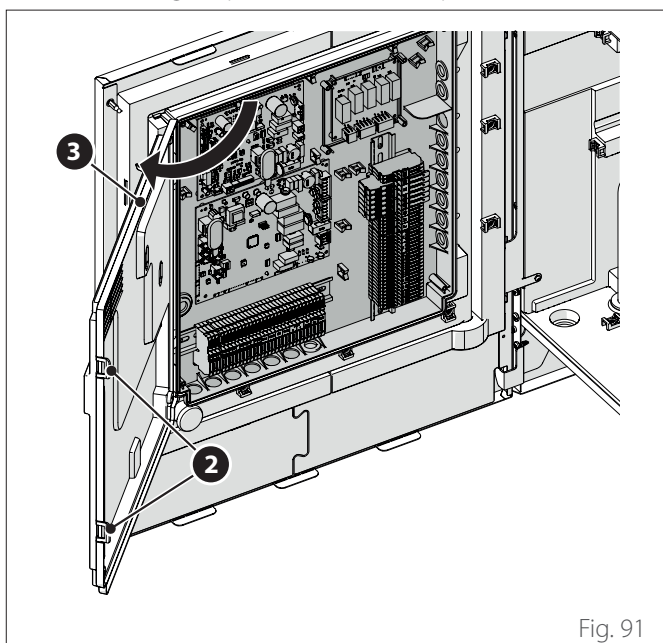


Fig. 91

- Passe o cabo BUS **(8)** através do orifício **(9)** no painel elétrico.

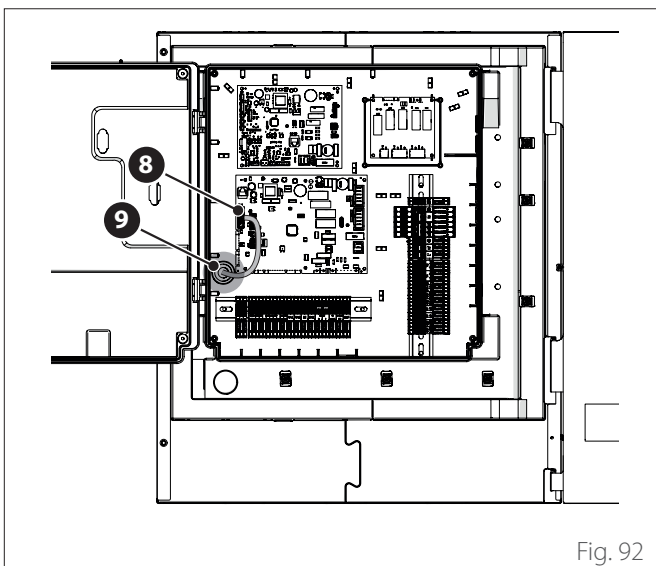


Fig. 92

- Ligue o cabo BUS **(8)** ao Light Gateway **(5)** respeitando a polaridade.
- Ligue o segundo cabo BUS **(10)** que irá ligar à interface do sistema.

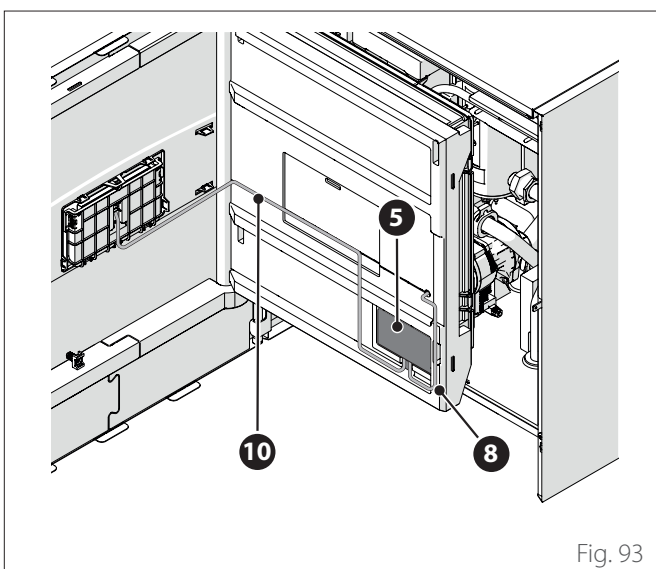


Fig. 93

- Proceda à instalação da interface de sistema a bordo (consulte o parágrafo "Instalação a bordo").

6. Colocação em funcionamento

6.1 Verificação de dispersões elétricas e fugas de gás

6.1.1 Verificações de segurança elétrica

Após a instalação, verifique se todos os cabos elétricos estão instalados de acordo com os códigos nacionais e locais e as instruções no Manual de Instalação.

ANTES DO TESTE DE FUNCIONAMENTO

Verifique a integridade do circuito de terra.

Meça a resistência de terra com um dispositivo de teste específico. A resistência de terra deve ser inferior a $0,1\Omega$.

DURANTE O TESTE DE FUNCIONAMENTO

Verificação de dispersões elétricas.

Durante o teste operacional, utilize uma sonda elétrica e um multímetro para realizar um teste de dispersão elétrica completo.

Se for detetada uma dispersão elétrica, desligue imediatamente a unidade e procure um eletricitista qualificado para identificar e resolver a causa do problema.



Todas as ligações elétricas devem ser efetuadas por um eletricitista autorizado, de acordo com os códigos elétricos nacionais e locais.

6.1.2 Verificação das perdas de gás

Se estiver a utilizar um detetor de fugas, siga as instruções no manual de utilização do dispositivo.

- Verifique se existem fugas nas juntas efetuadas.

DEPOIS DE VERIFICAR SE EXISTEM FUGAS DE GÁS

Depois de verificar se existem fugas nos pontos de ligação do tubo, volte a aplicar as tampas das válvulas na unidade externa (consulte o parágrafo "Operação de vácuo").

6.2 Verificações preliminares

UNIDADE EXTERNA

- A unidade deve ser posicionada numa base de apoio resistente e perfeitamente horizontal, e num local facilmente acessível para as operações de manutenção posteriores.
- Em caso de correntes de ar significativas, deve ser colocado um filtro de proteção.
- Não deve existir nenhum obstáculo que limite o fluxo de ar.
- A estrutura de suporte deve suportar o peso da unidade externa.
- Se o local de instalação for muito nevoso, a posição da unidade externa deve estar pelo menos 200 mm acima do nível normal de queda de neve.

UNIDADE INTERNA

- A unidade deve ser posicionada num local fechado e facilmente acessível para as operações de manutenção posteriores.
- A unidade deve estar firmemente fixada à parede ou à terra.
- Em caso de instalação da interface do utilizador a bordo, verifique se a humidade relativa do local de instalação não excede o limite permitido.

LIGAÇÕES DE GÁS



Este procedimento deve ser executado por pessoal qualificado, de acordo com a norma F-Gás.

- Não deve haver curvas excessivas ou demasiado apertadas nos tubos de ligação entre a unidade interna e externa.
- Devem ser respeitados os comprimentos mínimo e máximo das tubagens de refrigerante.
- O alargamento deve estar em conformidade.
- O ar do circuito deve ser purgado com uma bomba de vácuo, mantendo o vácuo durante alguns minutos.
- Se os tubos de ligação entre a unidade externa e interna tiverem mais de 20 m, será carregada uma quantidade adicional de gás refrigerante.
- As tubagens devem ser vedadas se a instalação for feita posteriormente.
- As válvulas para carregamento do circuito devem estar abertas.

LIGAÇÕES HIDRÁULICAS

- A pressão da rede de água não deve exceder 0.5 MPa (5 bar), caso contrário, providencie um redutor de pressão na entrada do sistema.
- O sistema deve ser enchido a uma pressão inferior a 0.3 MPa (3 bar), pressão recomendada 0.12 MPa (1.2 bares).
- O sistema deve ser estanque.
- Os tubos de enchimento do sistema e os tubos para os sistemas de aquecimento/arrefecimento e sanitário (se presente) devem ser ligados corretamente.
- O vaso de expansão fornecido deve ser pré-carregado a 0.1 MPa (1 bar) e deve ter capacidade suficiente para o sistema.
- As válvulas de segurança devem ser ligadas corretamente com os tubos de silicone fornecidos.
- Se estiver a instalar um sistema de pavimento, deve ser previsto um dispositivo de segurança no circuito de débito de aquecimento.

LIGAÇÕES ELÉTRICAS

- As ligações elétricas têm de corresponder aos esquemas no manual do instalador e têm de ser efetuadas corretamente.
- A tensão e frequência da alimentação de rede devem corresponder aos dados indicados na placa de características.
- O sistema deve ser adequadamente dimensionado para suportar o consumo de potência das unidades instaladas (ver placa de características).
- A ligação à rede elétrica deve ser efetuada com um suporte fixo e dotada de interruptor bipolar.
- A ligação à terra deve estar correta e deve ser feita em primeiro lugar.
- Os dispositivos de proteção contra sobrealimentações, interruptores de segurança diferenciais e interruptores magnetotérmicos na saída do quadro elétrico devem ser instalados corretamente respeitando todas as normas legais.
- Os diferenciais e os interruptores de segurança devem ter sido dimensionados corretamente.

6.3 Primeira ligação



Para garantir a segurança e o funcionamento correto da interface de sistema, a colocação em funcionamento deve ser efetuada por um técnico qualificado que possua os requisitos legais.



O valor mínimo da temperatura da água de aquecimento para o funcionamento correto do sistema é de 20 °C. Se não existirem fontes de alimentação de reserva, pode ser difícil ligar a máquina se a temperatura da água for inferior a 20 °C. É PROIBIDO DESLIGAR ELETRICAMENTE OS ELEMENTOS RESISTIVOS INTEGRADOS DO BLOCO DE TERMINAIS E RECOMENDA-SE QUE NÃO OS DESATIVE (PAR. 1.3.1 e 1.4.1)

6.3.1 Procedimento de ligação

- Introduza a interface do sistema no patim de ligação, empurrando-a cuidadosamente para baixo. Após uma breve inicialização, o dispositivo está pronto para configuração.
- O ecrã apresenta "Selecionar idioma". Selecione o idioma pretendido rodando o seletor.
- Pressione o seletor .
- O ecrã apresenta "Hora e data". Rode o seletor para selecionar o dia, o mês e o ano. A cada seleção, pressione sempre o seletor para confirmar. Depois de configurada a data, a seleção passa para a configuração da hora. Rode o seletor para definir a hora exata, pressione o seletor para confirmar e mude para a seleção e definição dos minutos. Pressione o seletor  para confirmar.
- Depois de configurada a hora, a seleção passa para a configuração da modalidade Hora de Verão. Rode o seletor para selecionar AUTO ou MANUAL. Se pretender que o sistema atualize automaticamente o período com a hora de verão em vigor, selecione AUTO.
- Pressione o seletor .

NOTA:

O visor é definido por predefinição com um programa de tempo de setpoint multinível. Caso seja apresentada uma mensagem de conflito do programa horário:

- A partir do ecrã inicial, pressionar a tecla "Menu"  para aceder ao menu utilizador.
- Rode o seletor  para selecionar o menu "Configurações avançadas" e pressione o seletor .
- Rode o seletor  para selecionar "Tipo de serviço do programa horário" e pressione o seletor .
- Rode o seletor  e selecione o mesmo valor (Setpoint Dois níveis ou Setpoint Multilevel) presente nas outras interfaces do utilizador (consultar o parâmetro técnico 0.4.3 na interface da caldeira, se disponível) e pressione o seletor .
- Se continuar a existir um conflito, repita o procedimento e utilize o seletor para selecionar Setpoint dois níveis e pressione o seletor .

6.4 Funções base

A interface de sistema é um dispositivo de controlo do sistema térmico que pode ser utilizado como termóstato ambiente e/ou como interface de sistema para monitorizar as principais informações sobre o funcionamento da instalação e efetuar as configurações pretendidas.

Regulação temperatura ambiente no modo manual

O modo operativo da zona associada ao dispositivo está configurado em MANUAL (1).

Rode o seletor para selecionar o valor de temperatura, indicado no visor pelo cursor móvel junto ao aro. Pressione o seletor para confirmar.

O visor apresenta a temperatura definida.



Fig. 94

Regulação temperatura ambiente no modo Programação

O modo operativo da zona associada ao dispositivo está configurado em PROGRAMAÇÃO (2). Durante o funcionamento da programação horária, é possível modificar temporariamente a temperatura ambiente configurada.

Rode o seletor para selecionar o valor de temperatura, indicado pelo cursor móvel junto ao aro. Pressione o seletor para confirmar.

O visor apresenta a temperatura definida.

Rode o seletor para configurar a hora até quando se deseja manter a modificação.

Pressione o seletor para confirmar. O visor mostrará o símbolo (3).

A interface de sistema mantém o valor da temperatura até ao horário configurado e, decorrido este tempo, volta automaticamente à temperatura ambiente predefinida.



Fig. 95

Regulação da temperatura ambiente com função AUTO ativa

Se a temperatura da água quente do aquecimento não corresponder à pretendida, é possível aumentá-la ou diminuí-la através das "Configurações de Aquecimento". O visor apresenta a barra de correção.

Pressione o seletor para confirmar, ou pressione a tecla voltar para regressar à visualização anterior sem guardar.

6.5 Acesso Área Técnica

Se o ecrã estiver bloqueado, pressione qualquer botão para aceder ao ecrã principal.

Pressione simultaneamente as teclas "Esc" e "Menu" até visualizar no visor a indicação "Inserir código".

Rode o seletor para introduzir o código técnico (234), pressione o seletor para confirmar; o visor apresenta a indicação ÁREA TÉCNICA.

- Idioma, data e hora
- Configuração da rede BUS
- Modo de Zona
- Menu
- Configuração guiada
- Manutenção
- Erros

Rode o seletor e selecione:

- DEFINIÇÕES DA REDE BUS

O ecrã apresenta a lista dos dispositivos ligados no sistema:

- Sistema Interface (local)
- Energy Manager
- Módulo hidráulico

Para configurar a zona correta a que está associada a interface do sistema, rode o seletor e selecione:

- Sistema Interface (local)

Prima a tecla OK. Rode o seletor e configure a zona correta.

Prima a tecla OK para confirmar a configuração.

6.6 Parâmetros técnicos

Pressione simultaneamente as teclas "Esc" e "Menu" até visualizar no visor a indicação "Inserir código".

Rode o seletor para introduzir o código técnico (234), pressione o seletor para confirmar; o visor apresenta a indicação ÁREA TÉCNICA.

Rode o seletor para seleccionar a opção pretendida.

– MENU COMPLETO

Pressione o seletor. Rode o seletor para seleccionar a opção pretendida.

1 ENERGY MANAGER

1.0 PARÂMETROS BÁSICOS

1.0.0 Tipo de Unidade interna

Pressione o seletor. Rode o seletor para seleccionar a opção pretendida.

- 0 Não definido.
- 1 Modo híbrido: unidade hidráulica híbrida.
- 2 Modulo hidráulico: unidade hidráulica de instalação em parede ou no solo.
- 3 Pocket (Light): eventual centralina hidráulica presente, apenas placa eletrónica.

Pressione o seletor para confirmar.

1.0.1 Versão unidade externa

Pressione o seletor. Rode o seletor para seleccionar a opção pretendida.

- 1 Bomba de calor (HP): bomba de calor elétrica.

Pressione o seletor para confirmar.

1.0.2 Gestão do tank

Pressione o seletor. Rode o seletor para seleccionar a opção pretendida.

- 0 Não definido.
- 1 Acumulador Ext com Sonda NTC: presença de uma caldeira AQS com sonda de temperatura da caldeira NTC.
- 2 Acumulador Ext com termostato: presença de uma caldeira AQS com uma temperatura controlada por um termostato mecânico (ON/OFF).

Pressione o seletor para confirmar.

1.0.6 Termorregulação

Pressione o seletor. Rode o seletor para seleccionar a opção pretendida.

- 0 Não activa.

- 1 Activo.

Pressione o seletor para confirmar.

1.1 CONFIGURAÇÃO ENTRADA

1.1.0 HV entrada 1 (entrada configurável a 230 V)

Pressione o seletor. Rode o seletor para seleccionar a opção pretendida.

- 1 Ausente: entrada não ativa.
- 2 EDF: Entrada não ativa (0 V). Se a função de conforto (par. 1.9.2 Função Conforto) estiver configurada como HC-HP, a bomba de calor e as resistências elétricas são desativadas para o aquecimento da caldeira elétrica; se a função de conforto estiver configurada como HC-HP-40°C, o aquecimento da caldeira é limitado ao mínimo entre a temperatura de referência reduzida e 40°C.

Entrada não ativa (230V). A bomba de calor e as resistências elétricas são ativadas para o aquecimento da caldeira de acordo com as lógicas normais.

- 3 SG1: entrada n.º 1 para o protocolo Smart Grid Ready (consulte o parágrafo "SG Ready Standard").
- 4 Sinal externo switch off: desliga a máquina. Todas as solicitações de calor, arrefecimento e água quente sanitária são interrompidas enquanto as lógicas de proteção anticongelamento estiverem ativas.
- 5 Integração fotovoltaica: entrada não ativa (0 V), nenhuma integração.

Entrada ativa (230 V), utiliza-se o excesso de energia para aumentar o valor de referência sanitário da quantidade definida através do parâmetro 1.20.0 PV Delta T ACS setpoint temp.. Caso a caldeira sanitária tenha atingido o novo valor de referência, é possível utilizar esta energia para aumentar o valor de referência de acumulação inercial (se presente) através do parâmetro 20.4.4 Compensação da integr. elétrica buffer ou do aquecimento/arrefecimento no valor de referência de conforto.

Pressione o seletor para confirmar.

1.1.1 HV entrada 2 (entrada configurável a 230 V)

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 1 Ausente: entrada não ativa.
- 2 DLSG: Entrada não ativa (0 V), as resistências são desativadas em cada ciclo de funcionamento.
- 3 SG2: entrada n.º 2 para o protocolo Smart Grid Ready (consulte o parágrafo "SG Ready Standard").
- 4 Sinal externo switch off: desliga a máquina. Todas as solicitações de calor, arrefecimento e água quente sanitária são interrompidas enquanto as lógicas de proteção anticongelamento estiverem ativas.
- 5 Integração fotovoltaica: entrada não ativa (0 V), nenhuma integração.
Entrada ativa (230 V), utiliza-se o excesso de energia para aumentar o valor de referência sanitário da quantidade definida através do parâmetro 1.20.0 PV Delta T ACS setpoint temp.. Caso a caldeira sanitária tenha atingido o novo valor de referência, é possível utilizar esta energia para aumentar o valor de referência de acumulação inercial (se presente) através do parâmetro 20.4.4 Compensação da integr. elétrica buffer ou do aquecimento/arrefecimento no valor de referência de conforto.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.1.3 Entrada AUX 1

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0 Não definido.
- 1 Sonda humidade: quando o contacto está fechado, a bomba de calor é deligada durante o ciclo de arrefecimento. Utilize o par. 1.1.9 Zona de entrada Humidade para definir que bombas de zona param em conformidade.

- 2 Aquec. / arrefec. com controlo externo: quando o contacto está fechado, o modo de funcionamento é definido para arrefecimento; quando o contacto está aberto, o modo de funcionamento é definido para aquecimento.
- 3 Termostato ambiente HC3: o sinal é interpretado como um contacto para um termostato da zona 3. Quando o contacto está fechado, é enviado como pedido de aquecimento para a zona 3.
- 4 Termostato de segurança: ligue ao contacto um termostato de segurança no pavimento. Quando o contacto está fechado, a circulação de água é interrompida.
- 5 Integração fotovoltaica: entrada não ativa (contacto aberto), nenhuma integração.
Entrada ativa (contacto fechado), utiliza-se o excesso de energia para aumentar o setpoint sanitário da quantidade definida através do parâmetro 1.20.0 PV Delta T ACS setpoint temp. - Delta T Setpoint Sanit. fotovoltaico. Caso a caldeira sanitária tenha atingido o novo setpoint, esta energia pode ser usada para aumentar o setpoint de acumulação inercial (se presente) através do parâmetro 20.4.4 Compensação da integr. elétrica buffer ou aquecimento/arrefecimento no setpoint Comfort.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.1.4 Entrada AUX 2

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0 Não definido.
- 1 Sonda humidade: quando o contacto está fechado, a bomba de calor é deligada durante o ciclo de arrefecimento. Utilize o par. 1.1.9 Zona de entrada Humidade para definir que bombas de zona param em conformidade.
- 2 Aquec. / arrefec. com controlo externo: quando o contacto está fechado, o modo de funcionamento é definido para arrefecimento; quando o contacto está aberto, o modo de funcionamento é definido para aquecimento.
- 3 Termostato ambiente HC3: o sinal é interpretado como um contacto para um termostato da zona 3. Quando o contacto está fechado, é enviado como pedido de aquecimento para a zona 3.

- 4 Termostato de segurança: ligue ao contacto um termóstato de segurança no pavimento. Quando o contacto está fechado, a circulação de água é interrompida.
- 5 Integração fotovoltaica: entrada não ativa (contacto aberto), nenhuma integração.
Entrada ativa (contacto fechado), utiliza-se o excesso de energia para aumentar o setpoint sanitário da quantidade definida através do parâmetro 1.20.0 PV Delta T ACS setpoint temp. - Delta T Setpoint Sanit. fotovoltaico. Caso a caldeira sanitária tenha atingido o novo setpoint, esta energia pode ser usada para aumentar o setpoint de acumulação inercial (se presente) através do parâmetro 20.4.4 Compensação da integr. elétrica buffer ou aquecimento/arrefecimento no setpoint Comfort.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.1.5 Tipo de bloqueio de fontes de calor

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

- 0 Não definido. A função de bloqueio de empresa não está especificada.
- 1 Bloqueio parcial. O fornecedor de energia pode enviar um sinal para desligar a bomba de calor.
- 2 Bloqueio total. O fornecedor de energia desliga a alimentação para a bomba de calor.
- 3 Bloqueio híbrido. O fornecedor de energia envia um sinal e desliga a alimentação para desligar a bomba de calor.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.1.7 Sist. detecção pressão de aquec.

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

- 1 Pressostato On/Off. presença de interruptor de pressão para controlo da pressão da água (configuração do módulo hidráulico)
- 2 Sensor de pressão. presença de sensor de pressão para controlo da pressão da água (configuração do módulo hidráulico)

Pressione o seletor  para confirmar.

1.1.8 Seleção de fluxo T do sistema

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

- 0 Temperatura de ida água: A sonda da temperatura da água de saída é utilizada como sonda de débito de água pelo sistema
- 1 Fluxo do sistema T: A sonda de débito HC é utilizada como sonda de débito de água pelo sistema

Pressione o seletor  para confirmar.

1.1.9 Zona de entrada Humidade

Este parâmetro define a que zonas tem de ser atribuído o valor da humidade lido pelo Gestor de Energia.

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

- 0 Todas as zonas
- 1 Zona 1
- 2 Zona 2
- 3 Zona 3
- 4 Zona 4
- 5 Zona 5
- 6 Zona 6
- 7 Zonas 1 , 2
- 8 Zonas 3 , 4
- 9 Zonas 5 , 6
- 10 Zonas 1,2,3
- 11 Zonas 4,5,6
- 12 Nenhuma zona seleccionada

Pressione o seletor  para confirmar.

1.2 CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA

1.2.0 Saída auxiliar 1

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

- 0 Não definido.
- 1 Falha de alarme: o contacto fecha-se em caso de erro no sistema.
- 2 Alarme de higrometro: o contacto fecha-se quando a humidade de pelo menos uma zona exceder o limiar de alarme de humidade e o sistema estiver disponível para arrefecimento ou estiver a efetuar o serviço de arrefecimento.
- 3 Pedido externo de aqueci. e AQS: o contacto fecha-se para gerar uma solicitação de calor a uma fonte externa para aquecimento e AQS.
- 4 Pedido arrefecimento: o contacto fecha-se quando existir um pedido de arrefecimento.
- 5 Pedido DHW: o contacto fecha-se para gerar uma solicitação de calor a uma fonte externa para AQS.

- 6 Modo Aquecimento / Arrefecimento: o contacto fecha-se quando o modo de funcionamento é arrefecimento. O contacto abre-se quando o modo de funcionamento é aquecimento ou em espera.
- 7 Solicitação de Aquecimento: o contacto fecha-se para gerar uma solicitação de calor a uma fonte externa para aquecimento.
- 8 Serviço de Arrefecimento: O contacto fecha-se quando o sistema estiver a responder a um pedido de arrefecimento. Pressione o seletor  para confirmar.

1.2.1 Saída auxiliar 2

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0 Não defenido.
- 1 Falha de alarme: o contacto fecha-se em caso de erro no sistema.
- 2 Alarme de higrometro: o contacto fecha-se quando a humidade de pelo menos uma zona exceder o limiar de alarme de humidade e o sistema estiver disponível para arrefecimento ou estiver a efetuar o serviço de arrefecimento.
- 3 Pedido externo de aqueci. e AQS: o contacto fecha-se para gerar uma solicitação de calor a uma fonte externa para aquecimento e AQS.
- 4 Pedido arrefecimento: o contacto fecha-se quando existir um pedido de arrefecimento.
- 5 Pedido DHW: o contacto fecha-se para gerar uma solicitação de calor a uma fonte externa para AQS.
- 6 Modo Aquecimento / Arrefecimento: o contacto fecha-se quando o modo de funcionamento é arrefecimento. O contacto abre-se quando o modo de funcionamento é aquecimento ou em espera.
- 7 Solicitação de Aquecimento: o contacto fecha-se para gerar uma solicitação de calor a uma fonte externa para aquecimento.
- 8 Serviço de Arrefecimento: O contacto fecha-se quando o sistema estiver a responder a um pedido de arrefecimento. Pressione o seletor  para confirmar.

1.2.2 Saída AUX 3

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0 Não defenido.
- 1 Falha de alarme: o contacto fecha-se em caso de erro no sistema.
- 2 Alarme de higrometro: o contacto fecha-se quando a humidade de pelo menos uma zona exceder o limiar de alarme de humidade e o sistema estiver disponível para arrefecimento ou estiver a efetuar o serviço de arrefecimento.

- 3 Pedido externo de aqueci. e AQS: o contacto fecha-se para gerar uma solicitação de calor a uma fonte externa para aquecimento e AQS.
- 4 Pedido arrefecimento: o contacto fecha-se quando existir um pedido de arrefecimento.
- 5 Pedido DHW: o contacto fecha-se para gerar uma solicitação de calor a uma fonte externa para AQS.
- 6 Modo Aquecimento / Arrefecimento: o contacto fecha-se quando o modo de funcionamento é arrefecimento. O contacto abre-se quando o modo de funcionamento é aquecimento ou em espera.
- 7 Solicitação de Aquecimento: o contacto fecha-se para gerar uma solicitação de calor a uma fonte externa para aquecimento.
- 8 Serviço de Arrefecimento: O contacto fecha-se quando o sistema estiver a responder a um pedido de arrefecimento. Pressione o seletor  para confirmar.

1.2.3 Saída AUX 4

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0 Não defenido.
- 1 Falha de alarme: o contacto fecha-se em caso de erro no sistema.
- 2 Alarme de higrometro: o contacto fecha-se quando a humidade de pelo menos uma zona exceder o limiar de alarme de humidade e o sistema estiver disponível para arrefecimento ou estiver a efetuar o serviço de arrefecimento.
- 3 Pedido externo de aqueci. e AQS: o contacto fecha-se para gerar uma solicitação de calor a uma fonte externa para aquecimento e AQS.
- 4 Pedido arrefecimento: o contacto fecha-se quando existir um pedido de arrefecimento.
- 5 Pedido DHW: o contacto fecha-se para gerar uma solicitação de calor a uma fonte externa para AQS.
- 6 Modo Aquecimento / Arrefecimento: o contacto fecha-se quando o modo de funcionamento é arrefecimento. O contacto abre-se quando o modo de funcionamento é aquecimento ou em espera.
- 7 Solicitação de Aquecimento: o contacto fecha-se para gerar uma solicitação de calor a uma fonte externa para aquecimento.
- 8 Serviço de Arrefecimento: O contacto fecha-se quando o sistema estiver a responder a um pedido de arrefecimento. Pressione o seletor  para confirmar.

1.2.5 AUX P2 definições circulador

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** Controle circulador auxiliar: o circulador segue em paralelo a ligação/desligação do circulador primário P1.
- 1** Circulador arrefecimento: ativa-se quando o modo de arrefecimento é selecionado e o pedido de aquecimento está ativo.
- 2** Buffer circulador: ativa-se quando o modo de arrefecimento é selecionado e o pedido de aquecimento está ativo.
- 3** Circulador DHW: o circulador ativa-se em função da programação horária auxiliar e quando está em curso um ciclo de desinfeção térmica.
- 4** Saída temporizada: a saída é ativada em função da programação horária auxiliar
- 5** Bomba de estratificação: a bomba de destratificação ativa-se quando estiver em curso um ciclo de desinfeção térmica

Pressione o seletor  para confirmar.

1.2.6 Ânodo Pro-Tech activo

Indica a presença do ânodo atual na caldeira AQS.

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** DESL..
- 1** LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.3 ATIVAÇÃO FONTE DE CALOR AUX AQUECIM

1.3.0 Lógica de ativação fonte aux aqueci

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** Integração aqueci.+Backup BC: nos ciclos de aquecimento, as fontes auxiliares (contactos auxiliares de saída ou resistências elétricas) podem ser ativadas tanto em integração com a BdC como em caso de BdC não disponível.
- 1** Backup de falha HP: nos ciclos de aquecimento, as fontes auxiliares (contactos auxiliares de saída ou resistências elétricas) só podem ser ativadas se a BdC não estiver disponível.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.3.1 Configuração resistencia eletrica aqueci

Define o número de estádios ativos da resistência de integração em modo de aquecimento.

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** Sem escalão.
- 1** 1º escalão.
- 2** 2º escalão.
- 3** 3º escalão.

NOTA:

Se estiver definido para 0 e não existir outra fonte de alimentação auxiliar, o conforto do aquecimento não é garantido.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.3.2 Modalidade de funcionamento

Define o atraso de ligação das resistências de integração do mais económico/ecológico (tempo de atraso mais longo) ao mais confortável (tempo de atraso mais curto).

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** Mais economico:
- 1** Economico:
- 2** Medio:
- 3** Conforto:
- 4** Mais conforto:
- 5** Personalisável:

Pressione o seletor  para confirmar.

1.3.3 Temporizador de atraso

O parâmetro é utilizado quando 1.3.2 Modalidade de funcionamento = 5 (personalizado). Define os minutos a aguardar antes de as fontes de integração serem envolvidas pelo Gestor de Energia.

1.3.4 Limite integral de liberação

O parâmetro é utilizado quando 1.3.2 Modalidade de funcionamento = 5 (personalizado). Define o limiar para o integral de libertação utilizado pelo gestor de energia para ativar as fontes de integração.

1.3.5 Reset integral threshold

O parâmetro é utilizado quando 1.3.2 Modalidade de funcionamento = 5 (personalizado). Define o limiar para o integral de reinicialização utilizado pelo gestor de energia para desativar as fontes de integração.

1.4 ATIVAÇÃO DA FONTE SECUNDARIA DE AQS

1.4.0 AQS ativação de fonte calor externa

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0 Integração aqueci.+Backup BC: nos ciclos sanitários, as fontes auxiliares (contactos auxiliares de saída ou resistências elétricas) podem ser ativadas tanto em integração com a BdC como em caso de BdC não disponível.
- 1 Backup de falha HP: nos ciclos sanitários, as fontes auxiliares (contactos auxiliares de saída ou resistências elétricas) só podem ser ativadas se a BdC não estiver disponível.



Na ausência de fontes de energia de reserva ou no caso de fontes de energia de reserva desativadas (par. 1.4.1 Configuração resistência elétrica AQS), o ciclo antilegionela pode não ser concluído.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.4.1 Configuração resistência elétrica AQS

Define o número de estádios ativos da resistência de integração em modo sanitário.

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0 Sem escalão:
- 1 1º escalão:
- 2 2º escalão:
- 3 3º escalão:

NOTA:

Se estiver definido para 0 e não existir outra fonte de alimentação auxiliar, o conforto da AQS não é garantido.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.4.2 Temporizador de atraso

Tempo necessário para iniciar o cálculo da integração sanitária com fontes auxiliares ou resistências elétricas.

1.4.3 Limite integral de liberação

Limiar de ativação da integração sanitária expresso em °C* min.

1.4.4 Resistência eléct. no depósito AQS

Seleciona a lógica de funcionamento da resistência de integração imersa na caldeira AQS. A utilização desta resistência impede a utilização dos elementos de resistência presentes no módulo hidráulico em modo sanitário.

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0 Ausente.
- 1 Desactivada: resistência presente, mas desativada.
- 2 Apenas resistência elétrica: a BdC não é utilizada no modo sanitário. Apenas a resistência elétrica aquece a caldeira AQS.
- 3 Auxiliar: A BdC e a resistência elétrica contribuem para atingir o valor de referência de AQS na caldeira. Se estiverem presentes pedidos de arrefecimento/aquecimento, estes são servidos no modo prioritário pela BdC, exceto abaixo do limiar de temperatura definido pelo parâmetro 1.4.6 Limite temp. para prioridade de AQS.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.4.6 Limite temp. para prioridade de AQS

Define a temperatura da caldeira AQS abaixo da qual a BdC e a resistência elétrica são ligados em conjunto quando o par. 1.4.4 Resistência eléct. no depósito AQS resistência elétrica na caldeira AQS está definido em 3 (auxiliar).

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.5 PARÂMETROS ENERGY MANAGER 1

1.5.0 Pressão mínima

Indica o valor de pressão abaixo do qual o sistema para.

1.5.1 Pressão limite para a chama

Indica o valor de pressão abaixo do qual é recomendado um reabastecimento do sistema.

1.5.2 Temp exterior caldeira desactivada

Utilizado apenas para sistema híbrido: o sistema desativa a caldeira quando a temperatura exterior for superior ao valor definido.

1.5.3 Temp exterior BdC desactivada

O sistema exclui a bomba de calor em modo aquecimento se a temperatura externa for inferior ao valor definido.

1.5.4 Hp desativando a temperatura AQS

O sistema exclui a bomba de calor em modo sanitário se a temperatura externa for inferior ao valor definido.

1.5.5 Correção temperatura externa

Compensação da leitura da temperatura da sonda externa.

1.5.9 Pressão enchimento

Valor de pressão indicado para enchimento do sistema.

1.6 CIRCULAÇÃO DE ÁGUA

1.6.0 Duração pré circulação aquecimento

Define o tempo de pré-circulação do circulador primário para detetar a presença de fluxo no circuito de aquecimento.

1.6.1 Atraso da pré circulação aquecim.

Define o tempo de espera do circulador entre uma tentativa de pré-circulação e a seguinte.

1.6.2 Pós circulação bomba

Tempo de pós-circulação.

1.6.3 Modo bomba

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

Selecione a velocidade do circulador:

- 0** Baixa velocidade
- 1** Alta velocidade
- 2** Modulante

Pressione o seletor  para confirmar.

1.6.4 Controlo circulador anti-gelo BC

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

Selecione a velocidade do circulador durante o anticongelamento BdC:

- 0** Baixa velocidade
- 1** Velocidade meia
- 2** Alta velocidade

Pressione o seletor  para confirmar.

1.7 AQUECIMENTO

1.7.1 Período aumento de temp aquec.

Define o atraso com o qual é incrementado o valor de referência da saída de água de aquecimento no modo AUTO. Atua apenas com a termorregulação ativa e configurada em "Dispositivos ON/OFF" (consulte os parâmetros 4.2.1 Termorregulação/5.2.1 Termorregulação/6.2.1).

Define o atraso com que é incrementada em 4°C a temperatura de referência de saída (até um máximo de 12°C). Se o valor for 0, a função não está ativa.

1.7.2 Correção temperatura de ida

Define o valor em °C a adicionar à temperatura de setpoint de saída da bomba de calor para compensar as perdas de calor nas ligações hidráulicas entre a unidade externa e o módulo hidráulico.

1.8 ARREFECIMENTO

1.8.0 Activação modo arrefecimento

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 Não activa.

1 Activo.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.8.2 Arrefecimento FlowT HP Offset

Define o valor em °C a subtrair à temperatura de referência de saída da bomba de calor para compensar as perdas de calor nas ligações hidráulicas entre a unidade externa e o módulo hidráulico.

1.8.3 Alarme umidade limite

Define o limiar para ativar o alarme de humidade se pelo menos uma zona reportar uma humidade acima do valor.

Define o valor percentual de humidade além do qual será ativado o alarme do humidostato (consulte o par. 1.2.0 Saida auxiliar 1).

1.8.4 Alarme histerese umidade

Define a histerese para desativar o alarme de humidade se as zonas reportarem uma humidade abaixo do valor – histerese.

Define o valor percentual de histerese para o rearme do alarme do humidostato (consulte o par. 1.2.0 Saida auxiliar 1 - 1.8.3 Alarme umidade limite).

1.9 SANITÁRIA

1.9.0 Temperatura conforto água quente

Define a temperatura do setpoint sanitário de conforto.

1.9.1 Temperatura reduzida água quente

Define a temperatura do setpoint sanitário reduzida.

1.9.2 Função Conforto

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

Define o modo de produção de água quente sanitária com os seguintes valores:

- 0** Desactivada.
- 1** Temporizada (ativa a função conforto por períodos de tempo reguláveis conforme a programação horária sanitária).
- 2** Sempre activa.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.9.3 Modo de operação DHW

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** Standart.
- 1** Green.

NOTA:

utiliza apenas a bomba de calor nos períodos definidos na programação horária auxiliar sanitária.

- 2** HC - HP.

NOTA:

a acumulação de água sanitária só é aquecida pela bomba de calor quando a entrada EDF está ativada (consulte o par. 1.1.0 HV entrada 1 (entrada configurável a 230 V)) e comuta para a tensão de 230 V (período de tarifa reduzida da energia elétrica).

- 3** HC - HP 40.

NOTA:

função análoga a HC - HP, no período de tarifa normal da energia elétrica (entrada EDF = 0 V) é garantido o aquecimento da acumulação sanitária a 40 °C.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.9.5 Max. tempo de carga

Define o tempo de carga, efetuado apenas com a bomba de calor, ao fim do qual são ativadas as fontes auxiliares de integração quando não está presente a sonda na caldeira, mas o termóstato (par. 1.0.2 Gestão do tank = 2).

1.9.6 Ciclo de desinfecção térmica

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** DESL..

- 1** LIG..

NOTA:

ativando a função, a caldeira sanitária é aquecida e mantida a 60 °C durante uma hora todos os dias a partir do horário de ativação da função (consulte o par. 1.9.7 Hora início desinf. térmica [hh:mm]), apenas se estiver presente uma sonda da caldeira (par. 1.0.2 Gestão do tank = 1). A operação é repetida após um período de tempo definido pelo par. 1.9.8 Frequência desinfecção térmica.

NOTA 2:

no caso de fontes de energia de reserva desativadas (par. 1.4.1 Configuração resistencia eletrica AQS = 0) ou ausentes, o ciclo de desinfecção térmica pode não ser concluído devido aos limites de funcionamento da bomba de calor.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.9.7 Hora início desinf. térmica [hh:mm]

Define o horário de ativação da função de sanificação da caldeira sanitária.

NOTA:

em caso de modo de produção AQS HC - HP ou HC - HP 40 (par. 1.9.3 Modo de operação DHW = 2/3), se o tempo de ativação da função se situar dentro do período tarifário de ponta da energia elétrica (entrada EDF = 0 V), o ciclo de desinfecção térmica não é iniciado, mas é adiado para o dia seguinte.

1.9.8 Frequência desinfecção térmica

Configura o período de tempo após o qual a função de sanificação da caldeira sanitária é repetida.

1.10 MODO MANUAL - 1

1.10.0 Ativação modo manual

Ativação manual dos componentes do sistema (circuladores, válvulas desviadoras, resistências, etc.).

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** DESL..

- 1** LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.10.1 Controle circuito primário

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** DESL..

- 1** Baixa velocidade.

- 2** Alta velocidade.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.10.2 Control válvula 3 vías

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 Sanitária.

1 Aquecimento.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.10.3 Teste válvula de inversão

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 Aquecimento.

1 Arrefecimento.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.10.4 Controle circulador auxiliar

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.10.5 Teste resistencia 1

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.10.6 Teste resistencia 2

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.10.7 Teste resistencia 3

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.10.8 Contacto de saída AUX 1/2

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.10.9 Controle Anodo protecção

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.11 MODO MANUAL - 2**1.11.0 Activação modo manual**

Ativação manual dos componentes do sistema (circuladores, válvulas desviadoras, resistências, etc.).

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.11.1 Forçar aquecimento

Ativa a bomba de calor em modo de aquecimento.

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.11.2 Teste bomba refrigeração

Ativa a bomba de calor em modo de arrefecimento.

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.11.6 Resistência eléct. no depósito AQS

Ativa a resistência elétrica imersa na caldeira em AQS.

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.12 CICLO DE PROVAS

1.12.0 Função purga de ar

Ativa a purga do sistema, operação que pode demorar até 18 minutos.

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.12.1 Anti função de bloqueio ativar

Ativa a função de antibloqueio do circulador primário.

O circulador é ativado durante 30 s todas as 23 horas de inatividade e a válvula desviadora é posicionada em sanitário.

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.12.2 Ativar modo silencioso

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL. (reduz o ruído da bomba de calor).

1 LIG.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.12.3 Hora ativação modo silencioso

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.12.4 Hora desativação modo silencioso

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

Pressione o seletor  para confirmar.


1.12.5 Ciclo de secagem chão

Define o programa de secagem da betonilha para os sistemas de pavimento com os seguintes valores:


Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..


1 Aquecimento funcional em T° max (aquecimento da betonilha com temperatura fixa de 25 °C por um período de 3 dias, depois à temperatura definida pelo par 1.12.6 Ajuste temperatura secagem solo).

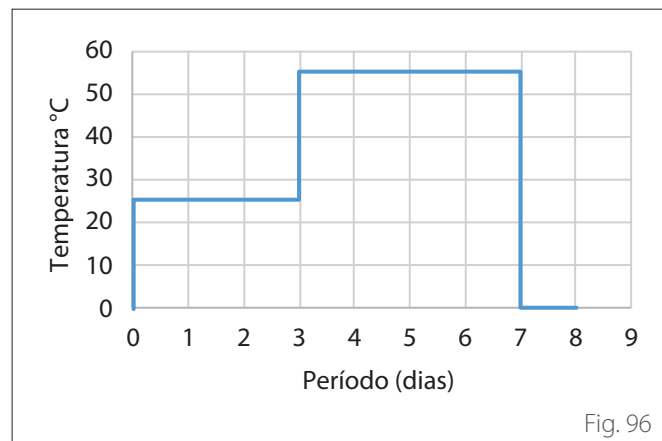


- 2 Aquecimento funcional em T° prog. (aquecimento da betonilha com temperatura variável de 25 °C à temperatura definida pelo par. 1.12.6 Ajuste temperatura secagem solo, conforme o período indicado como exemplo no gráfico durante um período de 18 dias)

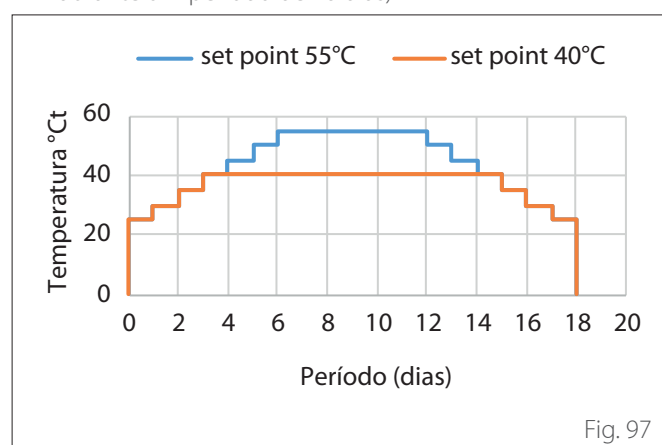

- 3 Aquec. funcional em T° prog. + max. (aquecimento da betonilha a uma temperatura fixa de 25 °C durante um período de 3 dias e durante 4 dias à temperatura definida pelo par 1.12.6 Ajuste temperatura secagem solo, em seguida, a uma temperatura que varia entre 25 °C e a temperatura definida pelo par. 1.12.6 Ajuste temperatura secagem solo, conforme o período indicado como exemplo no gráfico durante um período de 18 dias)

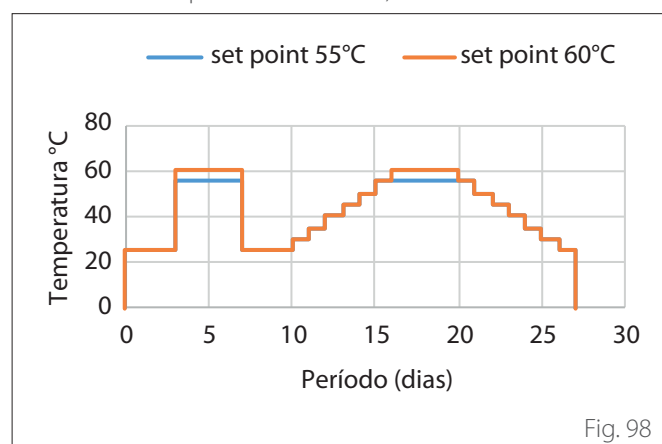

- 4** Aquec. funcional em T° max. + prog. (aquecimento da betonilha com temperatura variável de 25 °C à temperatura definida pelo par. 1.12.6 Ajuste temperatura secagem solo, conforme o período indicado como exemplo no gráfico durante um período de 18 dias, e à temperatura fixa de 25 °C durante um período de 3 dias e, em seguida, durante 4 dias à temperatura definida pelo par. 1.12.6 Ajuste temperatura secagem solo)

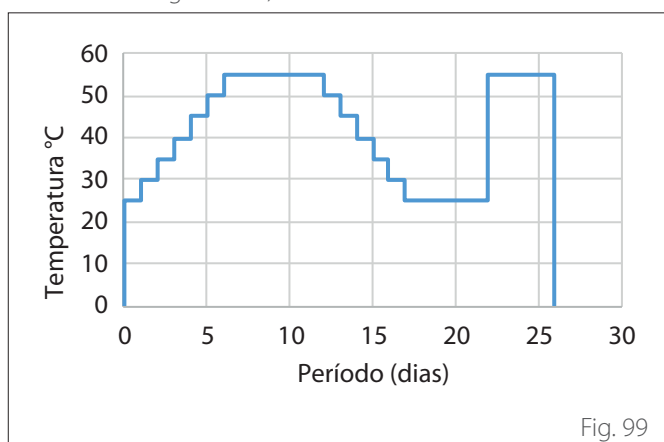

- 5** Manual (aquecimento da betonilha com temperatura definida no par. 1.12.6 Ajuste temperatura secagem solo)
Pressione o seletor para confirmar.

1.12.6 Ajuste temperatura secagem solo

Define a temperatura de setpoint da saída de aquecimento durante a função de secagem da betonilha (ver par. 1.12.5 Ciclo de secagem chão).

1.12.7 Secagem solo total dias restantes

Define os dias restantes da função de secagem da betonilha.

1.12.9 Ativação kit exogel

Permite a integração do kit anticongelamento.

Pressione o seletor . Rode o seletor para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor para confirmar.

1.14 ESTATÍSTICAS ENERGY MANAGER

Visualiza as informações relativas às horas de funcionamento do sistema.

1.14.1 Horas funcionamento aquecim. (h/10)

1.14.2 Horas funcionamento DHW (h/10)

1.14.3 Horas de func. da resist. 1 (h/10)

1.14.4 Horas de func. da resist. 2 (h/10)

1.14.5 Horas de func. da resist. 3 (h/10)

1.14.6 Horas func. arrefecimento (h/10)

1.16 EM DIAGNOSTICO - 1 INPUT

Visualiza os valores das entradas da placa do sistema.

1.16.0 Estado do sistema

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

- 0 Pronto.
- 1 Ciclo anti gelo.
- 2 Aquecimento.
- 3 Temperatura de aquecimento atingida.
- 4 Sanitária.
- 5 Ciclo de desinfecção térmica.
- 6 Purga automática.
- 7 Função chaminé.
- 8 Ciclo de secagem chão.
- 9 Aquecimento não disponível.
- 10 Menu manual.
- 11 Erro.
- 12 Inicializar.
- 13 DESL..
- 14 Arrefecimento.
- 15 DHW antigelo.
- 16 Integração fotovoltaica.
- 17 Desumidificação.
- 18 Erro bomba.
- 19 Descongelação.
- 20 Aquecimento tampão + AQS.
- 21 Aquecimento tampão + AQS.
- 22 Aquecimento tampão.
- 23 Aquecimento tampão.
- 24 Calibração automática.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.16.1 Diagnostico do esquema hidráulico

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

- 0 Não defenido.
- 1 Combi híbrido.
- 2 Sistema híbrido.
- 3 Sistema híbrido com termóstato.
- 4 Pacman plus.
- 5 Pacman flex.
- 6 Pacman flex c termostat on/off na AQS.
- 7 Pacman light plus.
- 8 Pacman light flex.
- 9 Pocket c termostat on/off na AQS.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.16.2 Selecção Temp. Aquecimento

1.16.3 Temperatura de ida aquecimento

1.16.5 Temperatura acumulador sanitario

1.16.6 Pressostacto On/Off

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

- 0 Aberto.
- 1 Fechado.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.16.7 Pressão do circuito de aquecimento

1.17 EM DIAGNOSTICO - 2 INPUT

1.17.0 Termostato ambiente 1

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

- 0 DESL..
- 1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.17.1 Termostato ambiente 2

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

- 0 DESL..
- 1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.17.2 Entrada AUX 1

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

- 0 Aberto.
- 1 Fechado.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.17.3 Entrada AUX 2

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

- 0 Aberto.
- 1 Fechado.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.17.4 HV entrada 1

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

- 0 DESL..
- 1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.17.5 HV entrada 2

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

- 0 DESL..
- 1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.18 EM DIAGNOSTICO - 1 OUTPUT

Visualiza os valores das saídas da placa do sistema.

1.18.0 Estado do circulador primario

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.18.1 Resistência eléct. no depósito AQS

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

2 Integração.

3 Desbloqueio.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.18.2 HC Bomba 2

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.18.3 Válvula desviadora (CH/DHW)

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Sanitária.

1 Aquecimento.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.18.4 Válvula desviadora 2 (CH/Cooling)

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Aquecimento.

1 Arrefecimento.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.18.5 CH backup resistência 1

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.18.6 CH backup resistência 2

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.18.7 CH backup resistência 3

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.18.8 Saida auxiliar 1

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Aberto.

1 Fechado.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.18.9 Saida auxiliar 2

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Aberto.

1 Fechado.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.19 MANUTENÇÃO

1.19.0 Versão Placa HW

1.20 INTEGRAÇÃO DO SISTEMA

1.20.0 PV Delta T ACS setpoint temp.

Pressione o seletor . Rode o seletor  e configure o valor pretendido para aumentar o setpoint sanitário durante a integração do sistema fotovoltaico.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.20.2 Integração solar do tanque

Permite a integração do solar térmica. Neste caso, a sonda da caldeira do solar térmico é utilizada como sonda da caldeira AQS.

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Ausente.

1 Presente.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.20.3 Ativação Gateway OpenTherm (OT)

Ativa o gateway Opentherm.

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

1.21 HISTÓRICO DE DEFEITOS

1.21.0 10 últimos defeitos

Visualiza os últimos 10 erros.

1.21.1 Reiniciar Lista de erros

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Deseja ativar o reinício ? se pressionar o botão OK, será validado o reinício, se pressionar ESC, volta a página anterior.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.22 MENU REINICIO

1.22.0 Repor valores de fábrica

Repõe as definições de fábrica.

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Deseja ativar o reinício ? se pressionar o botão OK, será validado o reinício, se pressionar ESC, volta a página anterior.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.23 SANITÁRIO - 2

1.23.0 Tº objectivo desinfecção térmica

Define o valor de referência do ciclo de limpeza térmica.

1.23.1 Antilegionella target temperature duration

Define o tempo durante o qual deve ser mantida a temperatura-alvo da limpeza térmica.

1.23.2 Duração max ciclo anti-legionela

Define o tempo máximo para o sistema poder efetuar e concluir o ciclo de limpeza térmica.

1.24 ENERGY METER

1.24.0 Energy pulse unit

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

Define se a entrada S0 é ou não utilizada:

0 Não definido: A entrada de sinal S0 não é utilizada.

1 kWh: A entrada de sinal S0 é utilizada.

2 m³.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.24.1 Energy pulse value number

1.24.2 Energy pulse value factor

A multiplicação de Energy pulse value factor e Energy pulse measuring type dá o número de impulsos que representam um consumo de energia de 1 kWh. Estes parâmetros devem ser definidos de acordo com o contador de impulsos ligado. Especificações.

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 /1000

1 /100

2 /10

3 1

4 x10

5 x100

6 x1000

Pressione o seletor  para confirmar.

1.24.3 Energy pulse measuring type

Define se os sinais de entrada S0 medem o consumo da bomba de calor (0) ou a soma do consumo da bomba de calor e das resistências (1).

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Apenas HP.

1 HP + Electric Heater.

Pressione o seletor  para confirmar.

1.24.4 Backup electric heaters nominal power

Consumo de potência nominal do elemento de aquecimento de reserva.

1.24.5 Tank electric heaters nominal power

Consumo de potência nominal dos aquecedores elétricos do depósito.

1.24.6 Backup electric heaters efficiency

Eficiência nominal do elemento de aquecimento de reserva.

1.24.7 Tank electric heaters efficiency

Eficiência nominal dos aquecedores elétricos do depósito.

6.7 Termorregulação

Pressione simultaneamente as teclas "Esc" e "Menu" até visualizar no visor a indicação "Inserir código".

Rode o seletor para introduzir o código técnico (234), pressione o seletor para confirmar; o visor apresenta a indicação ÁREA TÉCNICA.

Rode o seletor para selecionar a opção pretendida.

– MENU COMPLETO

Pressione o seletor. Rode o seletor para selecionar a opção pretendida.

4 PARÂMETROS ZONA 1

4.0 AJUSTES TEMP

4.0.0 Temp ambiente conforto

4.0.1 Temp ambiente reduzida

4.0.2 Temp. referência Z1

4.0.3 Zona Temp anti-gelo

4.1 MUDANÇA VERÃO/INVERNO

4.1.0 S/W ativação da função [ON, OFF]

Pressione o seletor. Rode o seletor para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor para confirmar.

4.1.1 S/W limite temperatura

Rode o seletor e defina o atraso para a comutação automática verão/inverno.

4.1.2 S/W tempo de atraso

Rode o seletor e defina o atraso para a comutação automática verão/inverno.

4.2 CONFIGURAÇÃO

4.2.0 Intervalo Temp Z

Pressione o seletor. Rode o seletor para selecionar a opção pretendida.

0 Temp baixa.

1 Temp alta.

Pressione o seletor para confirmar.

4.2.1 Termorregulação

Pressione o seletor. Rode o seletor para selecionar a opção pretendida.

0 Temp de fluxo.

1 Dispositivo ON/OFF.

2 Temp ambiente apenas.

3 Temp exterior apenas.

4 Temp ambiente + exterior.

Pressione o seletor para confirmar.

4.2.2 Inclinação

Prima o seletor. Rode o seletor e configure a curva conforme o tipo de instalação de aquecimento.

Pressione o seletor para confirmar.

Sistema de baixa temperatura (painéis de pavimento) curva de 0,2 a 0,8.

Sistema de alta temperatura (radiadores) curva de 1,0 a 3,5.

A verificação da idoneidade da curva escolhida requer um tempo longo durante o qual poderiam ser necessários alguns ajustes. Se a temperatura externa diminuir (inverno), poderão verificar-se três condições:

- A temperatura ambiente diminui, isto indica que é necessário configurar uma curva com uma pendência maior.
- A temperatura ambiente aumenta, isto indica que é necessário configurar uma curva com uma pendência menor.
- A temperatura ambiente permanece constante, indicando que a curva configurada tem a pendência correta.

Uma vez encontrada a curva que mantém constante a temperatura ambiente, é necessário verificar o valor da mesma.

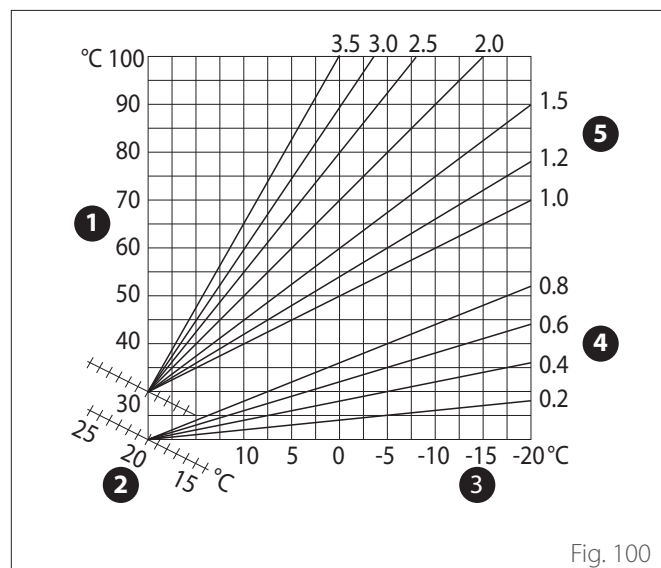


Fig. 100

- 1 Temperatura de saída no sistema
- 2 Valor de fornecimento temperatura ambiente
- 3 Temperatura externa
- 4 Baixa temperatura
- 5 Alta temperatura

4.2.3 Deslocamento paralelo

Prima o seletor . Rode o seletor e defina o valor mais adequado. Pressione o seletor  para confirmar.

IMPORTANTE:

Se a temperatura ambiente for superior ao valor pretendido, é necessário mover paralelamente a curva para baixo. Se a temperatura ambiente for inferior, é necessário movê-la paralelamente para cima. Se a temperatura ambiente corresponder à pretendida, a curva é a exata. Na representação gráfica abaixo, as curvas estão divididas em dois grupos:

- Sistemas a baixa temperatura
- Sistemas a alta temperatura

A divisão em dois grupos é dada pelo ponto de origem diferente das curvas que, para a temperatura alta, é superior a 10 °C, correção que habitualmente é dada à temperatura de saída deste tipo de sistemas, na regulação climática.

4.2.4 Compensação ambiente

Rode o seletor, defina o valor mais adequado e pressione o seletor  para confirmar. A influência da sonda ambiente é regulável entre 20 (máxima influência) e 0 (influência excluída). Desta forma é possível regular o contributo da temperatura ambiente no cálculo da temperatura de vazão.

4.2.5 Temp Max

Rode o seletor , defina o valor mais adequado e pressione o seletor  para confirmar.

4.2.6 Temp Mín

Rode o seletor , defina o valor mais adequado e pressione o seletor  para confirmar.

4.2.7 Lógica de termorregulação

Rode o seletor , defina o valor mais adequado e pressione o seletor  para confirmar.

Rode o seletor e selecione:

- 0** Clássico.
- 1** Inteligente Termorregulação inteligente (neste modo, o valor de referência do débito de água é calculado utilizando as informações fornecidas no parâmetro 4.7 Parâmetros do Regulamento de zona)

4.2.8 Interrupção da redução noturna

Rode o seletor , defina o valor mais adequado e pressione o seletor  para confirmar.

Rode o seletor e selecione:

- 0** DESL..
- 1** LIG..

4.2.9 Modo de solicitação de calor

Rode o seletor , defina o valor mais adequado e pressione o seletor  para confirmar.

Rode o seletor e selecione:

- 0** Standart.
- 1** Exclusão de Programas de Tempo (Neste modo, as solicitações de calor geradas pela TA permanecem ativas mesmo no período noturno no modo programado).
- 2** Demanda calor forçado (A ativação da função gera uma solicitação de calor sempre ativa).

Repita as operações descritas anteriormente para definir os valores da zona 2 (se presente) selecionando o menu 5

Parâmetros Zona 2.

NOTA:

Para o funcionamento correto das tipologias de termorregulação 2. Apenas sonda ambiente, 3. Apenas sonda externa, 4. Sonda ambiente mais sonda externa, o parâmetro 1.0.6 Termorregulação deve ser definido no valor 1 ou a função AUTO deve ser ativada.

4.3 DIAGNÓSTICOS

4.3.0 Temp Amb

4.3.1 Temp ambiente

4.3.2 Temp ida

4.3.3 Temp retorno

4.3.4 Estado solíc. Aquec. Z1

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** DESL..
- 1** LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

4.3.5 Estado bomba

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** DESL..
- 1** LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

4.3.7 Humidade relativa

4.3.8 Estado função preaquecimento

4.4 DISPOSITIVO ZONA

4.4.0 Modo bomba

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0 Fixo.
- 1 Modulação com Delta T.
- 2 Modulação com pressão.

Pressione o seletor  para confirmar.

4.4.1 Delta T objetivo modul. bomba

4.4.2 Velocidade constante bomba

4.5 ARREFECIMENTO

4.5.0 Set temp. Arrefecimento

Prima o seletor . Rode o seletor e defina o valor da temperatura de setpoint de saída, no caso de termostatização desativada ou em ponto fixo.

4.5.1 Faixa de temp. de arrefec.

Prima a tecla OK. Rode o seletor e selecione o intervalo de temperatura:

- 0 Ventiloinvector.
- 1 Pavimento radiante.

4.5.2 Termostatização

Pressione o seletor . Rode o seletor e configure a tipologia de termostatização instalada:

- 0 ON/OFF Termostato (Valor de referência do débito de água fixo especificado no par. 4.5.0 Set temp. Arrefecimento).
- 1 Temp de fluxo (Valor de referência do débito de água fixo especificado no par. 4.5.0 Set temp. Arrefecimento).
- 2 Temp exterior apenas (Valor de referência do débito de água de acordo com a temperatura externa).

4.5.3 Inclinação

Prima o seletor . Rode o seletor e configure a curva conforme o tipo de instalação de arrefecimento.

Pressione o seletor  para confirmar.

- Ventiloinvector (curva de 18 a 33).
- Sistema de pavimento (curva de 0 a 60).

A verificação da idoneidade da curva escolhida requer um tempo longo durante o qual poderiam ser necessários alguns ajustes.

Ventiloinvector

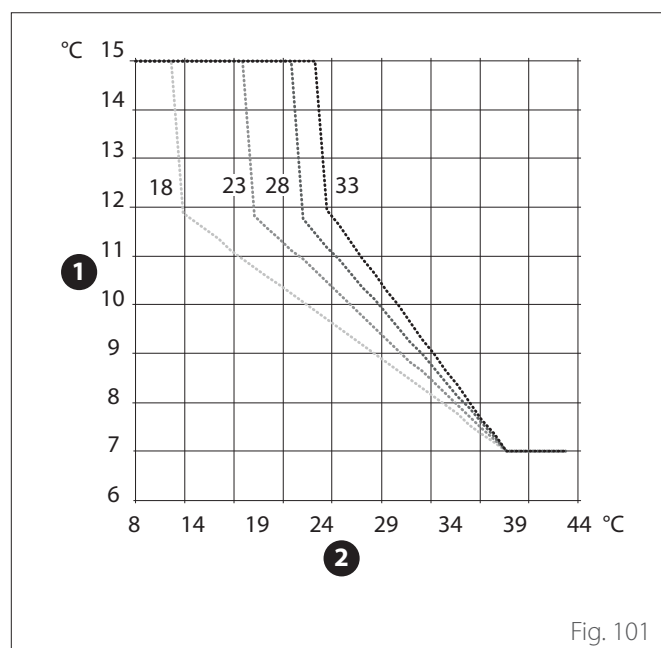


Fig. 101

1 Temperatura de saída no sistema

2 Temperatura externa

Sistemas de pavimento

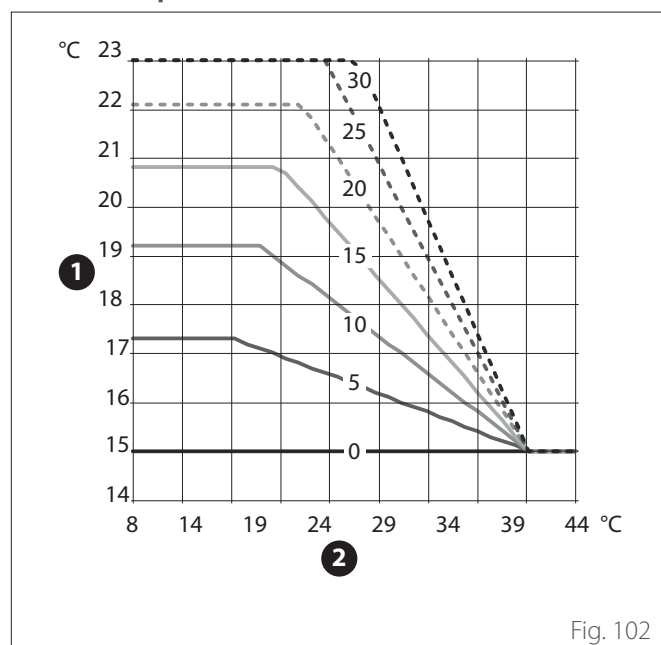


Fig. 102

1 Temperatura de saída no sistema

2 Temperatura externa

Se a temperatura externa aumentar (Verão), poderão verificar-se três condições:

- A temperatura ambiente aumenta, isto indica que é necessário configurar uma curva com uma pendência menor.
- A temperatura ambiente diminui, indicando que é necessário configurar uma curva com uma pendência maior.
- A temperatura ambiente permanece constante, indicando que a curva configurada tem a pendência correta.

Uma vez encontrada a curva que mantém constante a temperatura ambiente, é necessário verificar o valor da mesma.

IMPORTANTE:

Se a temperatura ambiente for superior ao valor pretendido, é necessário mover paralelamente a curva para baixo. Se a temperatura ambiente for inferior, é necessário movê-la paralelamente para cima. Se a temperatura ambiente corresponder à pretendida, a curva é a exata. Na representação gráfica acima, as curvas estão divididas em dois grupos:

- **Sistemas com ventiloconvector**
- **Sistemas de pavimento**

4.5.4 Deslocamento paralelo

Rode o seletor , defina o valor mais adequado e pressione o seletor  para confirmar.

4.5.6 Temp Max

Rode o seletor , defina o valor mais adequado e pressione o seletor  para confirmar.

4.5.7 Temp Mín

Repita as operações descritas anteriormente para definir os valores da zona 2 (se presente) selecionando o menu 5 Parâmetros Zona 2.

4.5.8 Delta T objetivo modul. bomba**4.7 PARÂMETROS DO REGULAMENTO DE ZONA****4.7.0 Tipo de aquecimento**

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** Piso radiante.
- 1** Radiadores.
- 2** Piso radiante (principal) + Radiadores.
- 3** Radiadores (principal) + Piso radiante.
- 4** Convecção.
- 5** Ventiloconvectores.

Pressione o seletor  para confirmar.

4.7.1 Influência do quarto

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** DESL..
- 1** Menos.
- 2** Medio.
- 3** Mais.

Pressione o seletor  para confirmar.

4.7.2 Nível de isolamento do edifício

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** Pobre.
- 1** Medio.
- 2** Bom.

Pressione o seletor  para confirmar.

4.7.3 Tamanho da construção

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** Pequena.
- 1** Medio.
- 2** Grande.

Pressione o seletor  para confirmar.

4.7.4 Zona climática**4.7.5 Adaptação automática da curva**

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** DESL..
- 1** LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

4.8 CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS**4.8.3 Calibrador de aquecimento**

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** Não defenido.
- 1** Termóstato quarto.
- 2** Sonda de ambiente.

Pressione o seletor  para confirmar.

4.8.4 Calibrador de arrefecimento

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** Não defenido.
- 1** Termóstato quarto.
- 2** Sonda de ambiente.

Pressione o seletor  para confirmar.

4.8.7 Alarme umidade limite**4.8.8 Alarme histerese umidade****4.8.9 Controle de umidade**

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** Não defenido.
- 1** Interromper.

Pressione o seletor  para confirmar.

5 PARÂMETROS ZONA 2**5.0 AJUSTES TEMP****5.0.0 Temp ambiente conforto****5.0.1 Temp ambiente reduzida****5.0.2 Temp. referência Z2****5.0.3 Zona Temp anti-gelo**

5.1 MUDANÇA VERÃO/INVERNO

5.1.0 S/W ativação da função

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

5.1.1 S/W limite temperatura

5.1.2 S/W tempo de atraso

5.2 CONFIGURAÇÃO

5.2.0 Intervalo Temp Z

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Temp baixa.

1 Temp alta.

Pressione o seletor  para confirmar.

5.2.1 Termorregulação

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Temp de fluxo.

1 Dispositivo ON/OFF.

2 Temp ambiente apenas.

3 Temp exterior apenas.

4 Temp ambiente + exterior.

Pressione o seletor  para confirmar.

5.2.2 Inclinação

5.2.3 Deslocamento paralelo

5.2.4 Compensação ambiente

5.2.5 Temp Max

5.2.6 Temp Mín

5.2.7 Lógica de termorregulação

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Clássico.

1 Inteligente.

Pressione o seletor  para confirmar.

5.2.8 Interrupção da redução noturna

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

5.2.9 Modo de solicitação de calor

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Standart.

1 Exclusão de Programas de Tempo.

2 Demanda calor forçado.

Pressione o seletor  para confirmar.

5.3 DIAGNÓSTICOS

5.3.0 Temp Amb

5.3.1 Temp ambiente

5.3.2 Temp ida

5.3.3 Temp retorno

5.3.4 Estado solic. Aquec. Z2

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

5.3.5 Estado bomba

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

5.3.7 Humidade relativa

5.3.8 Estado função preaquecimento

5.4 DISPOSITIVO ZONA

5.4.0 Modo bomba

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Fixo.

1 Modulação com Delta T.

2 Modulação com pressão.

Pressione o seletor  para confirmar.

5.4.1 Delta T objetivo modul. bomba

5.4.2 Velocidade constante bomba

5.5 ARREFECIMENTO

5.5.0 Set temp. Arrefecimento

5.5.1 Faixa de temp. de arrefec.

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Ventiloconvetor.

1 Pavimento radiante.

Pressione o seletor  para confirmar.

5.5.2 Termorregulação

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 ON/OFF Termostato.

1 Temp de fluxo.

2 Temp exterior apenas.

Pressione o seletor  para confirmar.

5.5.3 Inclinação

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

Pressione o seletor  para confirmar.

5.5.4 Deslocamento paralelo

5.5.6 Temp Max

5.5.7 Temp Mín

5.5.8 Delta T objetivo modul. bomba

5.7 PARÂMETROS DO REGULAMENTO DE ZONA

5.7.0 Tipo de aquecimento

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Piso radiante.

1 Radiadores.

2 Piso radiante (principal) + Radiadores.

3 Radiadores (principal) + Piso radiante.

4 Convecção.

5 Ventiloconvectores.

Pressione o seletor  para confirmar.

5.7.1 Influência do quarto

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 Menos.

2 Medio.

3 Mais.

Pressione o seletor  para confirmar.

5.7.2 Nível de isolamento do edifício

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Pobre.

1 Medio.

2 Bom.

Pressione o seletor  para confirmar.

5.7.3 Tamanho da construção

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Pequena.

1 Medio.

2 Grande.

Pressione o seletor  para confirmar.

5.7.4 Zona climática

5.7.5 Adaptação automática da curva

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

5.8 CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS

5.8.3 Calibrador de aquecimento

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Não defenido.

1 Termóstato quarto.

2 Sonda de ambiente.

Pressione o seletor  para confirmar.

5.8.4 Calibrador de arrefecimento

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Não defenido.

1 Termóstato quarto.

2 Sonda de ambiente.

Pressione o seletor  para confirmar.

5.8.7 Alarme umidade limite

5.8.8 Alarme histerese umidade

5.8.9 Controle de umidade

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Não defenido.

1 Interromper.

Pressione o seletor  para confirmar.

7 MULTIZONA

7.1 MENU MANUAL

7.1.0 Activação modo manual

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

7.1.1 Controlo bomba zona 1

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

7.1.2 Controlo bomba zona 2

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

7.1.3 Controlo bomba zona 3

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

7.1.4 Controlo válvula mix zona 2

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 Aberto.

2 Fechado.

Pressione o seletor  para confirmar.

7.1.5 Controlo válvula mix zona 3

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 Aberto.

2 Fechado.

Pressione o seletor  para confirmar.

7.1.6 Controlo válvula mix zona 1

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 Aberto.

2 Fechado.

Pressione o seletor  para confirmar.

7.2 MULTIZONA

7.2.0 Esquema hidráulico

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 Não definido.

1 MCD.

2 MGM II.

3 MGM III.

4 MGZ I.

5 MGZ II.

6 MGZ III.

Pressione o seletor  para confirmar.

7.2.1 Desfazamento Temp ida

7.2.2 Ajustes saída auxiliar

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 Solicitação aquecimento.

1 Bomba externa.

2 Saída de alarme.

Pressione o seletor  para confirmar.

7.2.3 Correção temperatura externa

7.2.4 Tempo de válvulas ultrapassado

7.2.5 DeltaT controlo de válvulas

7.2.6 Aquecimento válvulas Kp

7.2.7 Modo cambiante de zonas misturadas

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 Desactivada.

1 Activa.

Pressione o seletor  para confirmar.

7.2.8 Tempo de bombas ultrapassado

7.2.9 Excesso de bomba HC DHW

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

7.3 ARREFECIMENTO

7.3.0 FlowT offset arrefecimento

7.3.1 Activação modo arrefecimento

7.3.3 Válvulas Kp arrefecimento

7.8 HISTÓRICO DE DEFEITOS

7.8.0 10 últimos defeitos

7.8.1 Reiniciar Lista de erros

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 Deseja ativar o reinício ? se pressionar o botão OK, será validado o reinício, se pressionar ESC, volta a página anterior.

Pressione o seletor  para confirmar.

7.9 MENU REINICIO

7.9.0 Repor valores de fábrica

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 Deseja ativar o reinício ? se pressionar o botão OK, será validado o reinício, se pressionar ESC, volta a página anterior.

Pressione o seletor  para confirmar.

13 BOMBA DE CALOR TDM

13.1 CONFIGURAÇÃO ENTRADA

13.1.0 Tipo de sensor de fluxo TDM

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 Não selecionado (Auto-reconhecimento).

1 DN 15.

2 DN 20.

Pressione o seletor  para confirmar.

13.2 CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA

13.2.1 Configuração do aquecedor elétrico BC

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

13.4 CIRCULAÇÃO DE ÁGUA

13.4.4 Delta T objetivo modul. bomba

13.4.5 Máx PWM bomba

13.4.6 Mín PWM bomba

13.5 MODO MANUAL - 1

13.5.1 Configuração frequência compressor

13.5.2 Ventilador 1 rpm setting

13.5.3 Ventilador 2 rpm setting

13.6 CICLO DE PROVAS

13.6.0 Recuperação de refrigerante

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

13.6.1 Descongelação

Pressione o seletor . Rode o seletor  para seleccionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

13.7 ESTATISTICAS CONTROLE ENERGIA

13.7.0 HP horas func. (h/10)

13.7.1 Número de arranques PAC (n/10)

13.7.2 Horas de descongelação (h/10)

13.8 DIAGNOSTICO HP - ENTRADA 1

13.8.0 Temperatura externa

13.8.1 Temperatura de ida água

13.8.2 Temperatura de retorno água (THR)

13.8.3 Temperatura evaporador (TEVA)

13.8.4 Temperatura de aspiração

13.8.5 Temperatura descarga gas

13.8.6 Temperatura saída condensador

13.8.7 TEO

13.9 DIAGNOSTICO HP - ENTRADA 2

13.9.0 Modo bomba calor

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0 DESL..
- 1 Pronto.
- 2 Arrefecimento.
- 3 Aquecimento.
- 4 impulsorador Aquecimento.
- 5 impulsorador Arrefecimento.
- 6 Classificação modo de aquecimento.
- 7 Classificação modo de arrefecimento.
- 8 Protecção anti gelo.
- 9 Descongelação.
- 10 Protecção alta temperatura.
- 11 Segurança temporizada.
- 12 Erro do sistema.
- 13 Fallha do Sistema.
- 14 Erro bomba.
- 15 Modo erro parcial.
- 16 Rating só ventilador.
- 17 Descongelação.
- 18 Cascada em aquecimento.
- 19 Cascada em arrefecimento.

Pressione o seletor  para confirmar.

13.9.1 Ultimo Erro de Inverter

13.9.2 Termostato de segurança

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0 Aberto.
- 1 Fechado.

Pressione o seletor  para confirmar.

13.9.3 Medidor de vazão

13.9.4 Estado fluxostato

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0 Aberto.
- 1 Fechado.

Pressione o seletor  para confirmar.

13.9.5 Protecção

13.9.6 PEVAP - pressão do evaporador P

13.9.7 PCOND - Pressão do condensador P

13.10 DIAGNOSTICO HP - SAIDA 1

13.10.0 Capacidade Inverter

13.10.1 Frequencia compressor

13.10.2 Modulação compressor

13.10.3 Resistência 1

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0 DESL..
- 1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

13.10.5 Velocidade Real Ventilador 1

13.10.6 Velocidade Real Ventilador 2

13.10.7 Válvula de Expansão

13.10.8 Válvula de Expansão 2

13.11 DIAGNOSTICO HP - SAIDA 2

13.11.0 On/Off compressor

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0 DESL..
- 1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

13.11.1 Compressor pré-aquecimento

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0 DESL..
- 1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

13.11.2 Estado ventilador atual 1

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0 DESL..
- 1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

13.11.3 Estado ventilador atual 2

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0 DESL..
- 1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

13.11.4 Estado valvula 4 Vias

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Aquecimento.

1 Arrefecimento.

Pressione o seletor  para confirmar.

13.11.5 Status do aquecedor do painel base

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

13.12 MANUTENÇÃO

13.12.0 Versão Placa HW

13.13 HISTÓRICO DE DEFEITOS

13.13.0 10 últimos defeitos

13.13.1 Reiniciar Lista de erros

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Deseja ativar o reinício ? se pressionar o botão OK, será validado o reinício , se pressionar ESC, volta a página anterior.

Pressione o seletor  para confirmar.

13.14 MENU REINICIO

13.14.0 Repor valores de fábrica

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Deseja ativar o reinício ? se pressionar o botão OK, será validado o reinício , se pressionar ESC, volta a página anterior.

Pressione o seletor  para confirmar.

13.14.1 Reinício do serviço

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Deseja ativar o reinício ? se pressionar o botão OK, será validado o reinício , se pressionar ESC, volta a página anterior.

Pressione o seletor  para confirmar.

13.14.2 Reinício Tempo Compressor

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Deseja ativar o reinício ? se pressionar o botão OK, será validado o reinício , se pressionar ESC, volta a página anterior.

Pressione o seletor  para confirmar.

20 TANQUE INERCIA (BUFFER)

20.0 CONFIGURAÇÃO

20.0.0 Ativação buffer

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

20.0.1 Modo de carga Buffer

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 carga parcial.

1 Carga completa.

Pressione o seletor  para confirmar.

20.0.2 Histerese setpoint da temp. buffer

20.0.3 Temp setpoint do buffer em aquec.

20.0.4 Temp setpoint do buffer em arrefec.

20.0.5 Ponto de ajuste do SG Ready Buffer

20.0.6 Temp. setpoint integração FV

20.0.7 Modo setpoint buffer

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 Fixo.

1 Variável.

Pressione o seletor  para confirmar.

20.0.8 Histeresis do buffer em arrefecimento

20.1 DIAGNÓSTICOS

20.1.0 Temperatura sonda inferior

20.1.2 Temperatura sonda superior

20.1.3 Pedido carga Buffer

Pressione o seletor  Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

0 DESL..

1 LIG..

Pressione o seletor  para confirmar.

20.1.4 Status do buffer

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** Ausente.
- 1** Desactivada.
- 2** DESL..
- 3** Carregado.
- 4** Necessidade de carga.
- 5** Ciclo anti gelo.
- 6** Ciclo anti gelo.
- 7** Erro da sonda high Buffer.
- 8** Sobretemperatura do buffer.
- 9** Demanda de carga elétrica.
- 10** Demanda de carga fotovoltaica.

Pressione o seletor  para confirmar.

20.2 ESTATISTICAS CONTROLE ENERGIA**20.2.2 Horas de carga Buffer aquecim. (/10)****20.2.3 Horas de carga Buffer arrefeci. (/10)****20.3 PROGRAMAÇÃO****20.3.0 Modo de controlo**

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** Desactivada.
- 1** Temporizada.
- 2** Sempre activa.

Pressione o seletor  para confirmar.

20.3.1 Setpoint aquecimento reduzido**20.3.2 Setpoint arrefecimento reduzido****20.4 CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA****20.4.0 Esquema integração deposito inercia**

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** Serie.
- 1** Paralelo.

Pressione o seletor  para confirmar.

20.4.1 Integração solar no depósito d inercia

Pressione o seletor . Rode o seletor  para selecionar a opção pretendida.

- 0** NÃO.
- 1** SIM.

Pressione o seletor  para confirmar.

20.4.2 Compensação setpoint buffer aqueci.**20.4.3 Compensação setpoint buffer arrefec****20.4.4 Compensação da integr. eletrica buffer****20.4.5 CH interruptor off offset****20.4.6 Offset desligar refrigeração**

6.8 SG Ready Standard

A função SG READY é ativada a partir do menu técnico Par 1.1.0 (=3) e Par 1.1.4 (=3).

SG Ready 1 Input	SG Ready 2 Input	Descrição
0 V	0 V	O sistema funciona com a lógica normal, sem qualquer impacto da função Smart Grid (grelha inteligente).
230 V	0 V	As cargas elétricas (bombas de calor e elementos de aquecimento) desativam-se. Os recursos externos ativam-se no modo de aquecimento, mas não no modo de arrefecimento.
0 V	230 V	Para a produção de água quente sanitária, na programação horária, durante o período de tarifa reduzida, o valor de referência é definido no valor de Conforto. Se a carga de AQS tiver sido concluída ou não existir depósito de armazenamento de AQS, o valor de referência do depósito tampão aumenta/diminui no modo de aquecimento/arrefecimento um valor determinado pelo parâmetro 20.4.4 Compensação da integr. elétrica buffer. Por conseguinte, se o modo tampão não estiver ativo, a função SG gere o ciclo de aquecimento do espaço de forma a armazenar a energia disponível. Neste caso, todas as zonas programadas para o horário, que estão atualmente em período reduzido, serão consideradas estando em conforto.
230 V	230 V	Para a produção de água quente sanitária, na programação horária, durante o período de tarifa reduzida, o valor de referência é definido no valor de Conforto. Se a carga de AQS tiver sido concluída ou não existir depósito de armazenamento de AQS, o valor de referência do depósito tampão aumenta/diminui no modo de aquecimento/arrefecimento um valor determinado pelo parâmetro 20.4.4 Compensação da integr. elétrica buffer. Por conseguinte, se o modo tampão não estiver ativo, a função SG gere o ciclo de aquecimento do espaço de forma a armazenar a energia disponível. Neste caso, todas as zonas programadas para o horário, que estão atualmente em período reduzido, serão consideradas estando em conforto.

6.9 Tabelas dos parâmetros

Parâmetro	Descrição	Predefinido (IDU: S-M)	Intervalo - Valor
1	Energy Manager		
1. 0	Parâmetros Básicos		
1. 0. 0	Tipo de Unidade interna	2	0 = Não defenido 1 = Modo hibrido 2 = Modulo hidráulico 3 = Pocket (Light)
1. 0. 1	Tipo de Unidade externa	1	1 = Bomba de calor
1. 0. 2	Gestão do tank	0	0 = Não defenido 1 = Acumulador Ext com Sonda NTC 2 = Acumulador Ext com termostato
1. 0. 6	Termorregulação	1	0 = Não activo 1 = Activo
1. 1	Configuração entrada		
1. 1. 0	HV entrada 1	1	1 = Ausente 2 = EDF 3 = SG1 4 = Sinal externo switch off 5 = Integração fotovoltaica
1. 1. 1	HV entrada 2	1	1 = Ausente 2 = DLSG 3 = SG2 4 = Sinal externo switch off 5 = Integração fotovoltaica
1. 1. 3	Entrada AUX 1	0	0 = Não defenido 1 = Sonda humidade 2 = Aquec. / arrefec. com controlo externo 3 = Termostato ambiente HC3 4 = Termostato de segurança 5 = Integração fotovoltaica
1. 1. 4	Entrada AUX 2	4	0 = Não defenido 1 = Sonda humidade 2 = Aquec. / arrefec. com controlo externo 3 = Termostato ambiente HC3 4 = Termostato de segurança 5 = Integração fotovoltaica
1. 1. 5	Tipo de bloqueio de fontes de calor	0	0 = Não defenido 1 = Soft lockout 2 = Hard lockout 3 = Hybrid lockout
1. 1. 7	Sist. detecção pressão de aquec.	2	1 = Pressostacto On/Off 2 = Sensor de pressão
1. 1. 8	Seleção de fluxo T do sistema	1	0 = Temperatura de ida água 1 = Fluxo do sistema T
1. 1. 9	Zona de entrada Humidade	0	0 = Todas as zonas 1 = Zona 1 2 = Zona 2 3 = Zona 3 4 = Zona 4 5 = Zona 5 6 = Zona 6 7 = Zonas 1, 2 8 = Zonas 3, 4 9 = Zonas 5, 6 10 = Zonas 1,2,3 11 = Zonas 4,5,6 12 = Nenhuma zona seleccionada
1. 2	Configuração de saída		
1. 2. 0	Saida auxiliar 1	0	0 = Não defenido 1 = Falha de alarme 2 = Alarme de higrometro 3 = Pedido esterno de aqueci. e AQS 4 = Pedido arrefecimento 5 = Pedido DHW 6 = Modo Aquecimento / Arrefecimento 7 = Solicitação de Aquecimento 8 = Serviço de Arrefecimento
1. 2. 1	Saida auxiliar 2	0	0 = Não defenido 1 = Falha de alarme 2 = Alarme de higrometro 3 = Pedido esterno de aqueci. e AQS 4 = Pedido arrefecimento 5 = Pedido DHW 6 = Modo Aquecimento / Arrefecimento 7 = Solicitação de Aquecimento 8 = Serviço de Arrefecimento
1. 2. 2	Saída AUX 3	0	0 = Não defenido 1 = Falha de alarme 2 = Alarme de higrometro 3 = Pedido esterno de aqueci. e AQS 4 = Pedido arrefecimento 5 = Pedido DHW 6 = Modo Aquecimento / Arrefecimento 7 = Solicitação de Aquecimento 8 = Serviço de Arrefecimento
1. 2. 3	Saída AUX 4	0	0 = Não defenido 1 = Falha de alarme 2 = Alarme de higrometro 3 = Pedido esterno de aqueci. e AQS 4 = Pedido arrefecimento 5 = Pedido DHW 6 = Modo Aquecimento / Arrefecimento 7 = Solicitação de Aquecimento 8 = Serviço de Arrefecimento
1. 2. 5	AUX P2 definições circulador	0	0 = Controle circulador auxiliar 1 = Circulador arrefecimento 2 = Buffer circulador (visível com o par.20.0.0 = 1) 3 = Circulador DHW 4 = Saída temporizada 5 = Bomba de estratificação
1. 2. 6	Ânodo Pro-Tech activo	0	0 = Desl. 1 = Lig.
1. 3	Ativação fonte de calor aux aquecim		
1. 3. 0	Lógica de ativação fonte aux aqueci	1	0 = Integração aqueci.+Backup BC 1 = Backup de falha HP
1. 3. 1	Configuração resistencia eletrica aqueci	2	0 = Sem escalão 1 = 1º escalão 2 = 2º escalão 3 = 3º escalão

Parâmetro			Descrição	Predefinido (IDU: S-M)	Intervalo - Valor
1.	3.	2	Modalidade de funcionamento	2	0 = Mais economico 1 = Economico 2 = Economia média 3 = Conforto 4 = Mais conforto 5 = Personalizável
1.	3.	3	Temporizador de atraso	30min	[0 - 120]min
1.	3.	4	Limite integral de liberação	100°C*min	[0 - 600]°C*min
1.	3.	5	Reset integral threshold	30°C*min	[0 - 600]°C*min
1.	4		Ativação da fonte secundária de AQS		
1.	4.	0	AQS ativação de fonte calor externa	0	0 = Integração aqueci.+Backup BC 1 = Backup de falha HP
1.	4.	1	Configuração resistencia eletrica AQS	2	0 = Sem escalão 1 = 1º escalão 2 = 2º escalão 3 = 3º escalão
1.	4.	2	Temporizador de atraso	120min	[10 - 120]min
1.	4.	3	Limite integral de liberação	200°C*min	[15 - 200]°C*min
1.	4.	4	Resistência eléct. no depósito AQS	0	0 = Ausente 1 = Desactivada 2 = Apenas resistência eléctrica 3 = Auxiliar
1.	4.	6	Límite temp. para prioridade de AQS	20°C	[20 - 55]°C
1.	5		Parâmetros Energy Manager 1		
1.	5.	0	Pressão mínima	0,4bar	[0,3 - 0,4]bar (visível com o par.1.1.7 = 2)
1.	5.	1	Pressão limite para a chama	0,6bar	[0,4 - 0,8]bar (visível com o par.1.1.7 = 2)
1.	5.	2	Temp exterior caldeira desactivada	35°C	[-20 - 40]°C
1.	5.	3	Temp exterior BdC desactivada	-20°C	[-20 - 35]°C
1.	5.	4	Hp desativando a temperatura AQS	-20°C	[-20 - 35]°C
1.	5.	5	Correcção temperatura externa	0°C	[-3 - 3]°C
1.	5.	9	Pressão enchimento	1,2bar	[0,9 - 1,5]bar (visível com o par.1.1.7 = 2)
1.	6		Circulação de água		
1.	6.	0	Duração pré circulação aquecimento	30s	[30 - 255]s
1.	6.	1	Atraso da pré circulação aquecim.	90s	[0 - 100]s
1.	6.	2	Pós circulação bomba	3min	[0 - 16]min
1.	6.	3	Modo bomba	2	0 = Baixa velocidade 1 = Alta velocidade 2 = Modulante
1.	6.	4	Controlo circulador anti-gelo BC	1	0 = Baixa velocidade 1 = Velocidade meia 2 = Alta velocidade
1.	7		Parametros aquecimento		
1.	7.	1	Período aumento de temp aquec.	16min	[0 - 60]min
1.	7.	2	Correcção temperatura de ida	0°C	[0 - 10]°C
1.	8		Arrefecimento		
1.	8.	0	Activação modo arrefecimento	0	0 = Não activo 1 = Activo
1.	8.	2	Arrefecimento FlowT HP Offset	0°C	[-10 - 0]°C
1.	8.	3	Alarme umidade limite	70%	[40 - 100]%
1.	8.	4	Alarme histerese umidade	10%	[0 - 30]%
1.	9		Sanitário		
1.	9.	0	Temperatura conforto água quente	55°C	[35 - 65]°C
1.	9.	1	Temperatura reduzida água quente	35°C	[35 - 60]°C
1.	9.	2	Função Conforto	2	0 = Desactivada 1 = Temporizado 2 = Sempre activa

Parâmetro			Descrição	Predefinido (IDU: S-M)	Intervalo - Valor
1.	9.	3	Modo de operação DHW	1	0 = Standart 1 = Green 2 = HC - HP 3 = HC - HP 40
1.	9.	5	Max. tempo de carga	120min	[30 - 240]min
1.	9.	6	Ciclo de desinfecção térmica	1	0 = Desl. 1 = Lig.
1.	9.	7	Hora início desinf. térmica [hh:mm]	01:00	[00:00 - 23:45][hh:mm]
1.	9.	8	Frequência desinfecção térmica	481h	[24 - 481]h
1.	10		Modo Manual - 1		
1.	10.	0	Activação modo manual	0	0 = Desl. 1 = Lig.
1.	10.	1	Controle circuito primário	0	0 = Desl. 1 = Baixa velocidade 2 = Alta velocidade
1.	10.	2	Control válvula 3 vias	0	0 = Sanitário 1 = Aquecimento
1.	10.	3	Teste válvula de inversão	0	0 = Posição aquecimento 1 = Posição refrigeração
1.	10.	4	Controle circulador auxiliar	0	0 = Desl. 1 = Lig.
1.	10.	5	Teste resistencia 1	0	0 = Desl. 1 = Lig.
1.	10.	6	Teste resistencia 2	0	0 = Desl. 1 = Lig.
1.	10.	7	Teste resistencia 3	0	0 = Desl. 1 = Lig.
1.	10.	8	Contacto de saída AUX 1/2	0	0 = Desl. 1 = Lig.
1.	10.	9	Controle Anodo protecção	0	0 = Desl. 1 = Lig.
1.	11		Modo Manual - 2		
1.	11.	0	Activação modo manual	0	0 = Desl. 1 = Lig.
1.	11.	1	Forçar aquecimento	0	0 = Desl. 1 = Lig.
1.	11.	2	Teste bomba refrigeração	0	0 = Desl. 1 = Lig.
1.	11.	6	Resistência eléct. no depósito AQS	0	0 = Desl. 1 = Lig.
1.	12		Ciclo de provas		
1.	12.	0	Função purga de ar	0	0 = Desl. 1 = Lig.
1.	12.	1	Anti função de bloqueio ativar	1	0 = Desl. 1 = Lig.
1.	12.	2	Ativar modo silencioso	0	0 = Desl. 1 = Lig.
1.	12.	3	Hora ativação modo silencioso	22:00	[00:00 - 23:45][hh:mm]
1.	12.	4	Hora desativação modo silencioso	06:00	[00:00 - 23:45][hh:mm]
1.	12.	5	Ciclo de secagem chão	0	0 = Desl. 1 = Aquecimento funcional em T° max 2 = Aquecimento funcional em T° prog. 3 = Aquec. funcional em T° prog. + max. 4 = Aquec. funcional em T° max. + prog. 5 = Manual
1.	12.	6	Ajuste temperatura secagem solo	55°C	[25 - 60]°C
1.	12.	7	Secagem solo total dias restantes		
1.	12.	9	Ativação kit exogel	0	0 = Desl. 1 = Lig.
1.	14		Estatísticas Energy Manager		
1.	14.	1	Horas funcionamento aquecim. (h/10)		h/10
1.	14.	2	Horas funcionamento DHW (h/10)		h/10
1.	14.	3	Horas de func. da resist. 1 (h/10)		h/10
1.	14.	4	Horas de func. da resist. 2 (h/10)		h/10
1.	14.	5	Horas de func. da resist. 3 (h/10)		h/10
1.	14.	6	Horas func. arrefecimento (h/10)		h/10
1.	16		EM diagnostico - 1 input		

Parâmetro	Descrição	Predefinido (IDU: S-M)	Intervalo - Valor
1. 16. 0	Estado do sistema		0 = Pronto 1 = Ciclo anti gelo 2 = Aquecimento 3 = Temperatura de aquecimento atingida 4 = Sanitária 5 = Ciclo de desinfecção térmica 6 = Purga automática 7 = Função chaminé 8 = Ciclo de secagem chão 9 = Aquecimento não disponível 10 = Menu manual 11 = Erro geral 12 = Inicializar 13 = Desl. 14 = Arrefecimento 15 = DHW antigelo 16 = Integração fotovoltaica 17 = Desumidificação 18 = Erro bomba 19 = Descongelamento 20 = Aquecimento tampão + AQS 21 = Aquecimento tampão + AQS 22 = Aquecimento tampão 23 = Aquecimento tampão 24 = Calibração automática
1. 16. 1	Diagnostico do esquema hidráulico		0 = Não defenido 1 = Combi híbrido 2 = Sistema híbrido 3 = Sistema híbrido com termostato 4 = Pacman plus 5 = Pacman flex 6 = Pacman flex c termostat on/off na AQS 7 = Pacman light plus 8 = Pacman light flex 9 = Pocket c termostat on/off na AQS
1. 16. 2	Seleção Temp. Aquecimento		°C
1. 16. 3	Temperatura de ida aquecimento		°C
1. 16. 5	Temperatura acumulador sanitario		°C
1. 16. 6	Pressostacto On/Off	0	(visível definindo o par. 1.1.7 ≠ 2) 0 = Aberto 1 = Fechado
1. 16. 7	Pressão do circuito de aquecimento		bar (visível com o par.1.1.7 = 2)
1. 17	EM diagnostico - 2 input		
1. 17. 0	Termostato ambiente 1		0 = Desl. 1 = Lig.
1. 17. 1	Termostato ambiente 2		0 = Desl. 1 = Lig.
1. 17. 2	Entrada AUX 1		0 = Aberto 1 = Fechado
1. 17. 3	Entrada AUX 2		0 = Aberto 1 = Fechado
1. 17. 4	HV entrada 1		0 = Desl. 1 = Lig.
1. 17. 5	HV entrada 2		0 = Desl. 1 = Lig.
1. 18	EM Diagnostico - 1 output		
1. 18. 0	Estado de bomba principal		0 = Desl. 1 = Lig.
1. 18. 1	Resistência eléct. no depósito AQS		0 = Desl. 1 = Lig. 2 = Integração 3 = Desbloqueio
1. 18. 2	HC Bomba 2		0 = Desl. 1 = Lig.
1. 18. 3	Válvula desviadora (CH/DHW)		0 = Sanitário 1 = Aquecimento
1. 18. 4	Válvula desviadora 2 (CH/Cooling)		0 = Posição aquecimento 1 = Posição refrigeração
1. 18. 5	CH backup resistência 1		0 = Desl. 1 = Lig.
1. 18. 6	CH backup resistência 2		0 = Desl. 1 = Lig.
1. 18. 7	CH backup resistência 3		0 = Desl. 1 = Lig.
1. 18. 8	Saida auxiliar 1		0 = Aberto 1 = Fechado
1. 18. 9	Saida auxiliar 2		0 = Aberto 1 = Fechado
1. 19	Manutenção		
1. 19. 0	Versão Placa HW		
1. 20	Integração do sistema		
1. 20. 0	PV Delta T ACS setpoint temp.	0°C	[0 - 20]°C
1. 20. 2	Integração solar do tanque	0	0 = Ausente 1 = Presente
1. 20. 3	Ativação Gateway Open-Therm (OT)	0	0 = Desl. 1 = Lig.
1. 21	Histórico de defeitos		
1. 21. 0	10 últimos defeitos		

Parâmetro	Descrição	Predefinido (IDU: S-M)	Intervalo - Valor
1. 21. 1	Reiniciar Lista de erros		0 = Deseja ativar o reinício ? se pressionar o botão OK, será validado o reinício , se pressionar ESC, volta a página anterior
1. 22	Menu Reinicio		
1. 22. 0	Repor valores de fábrica		0 = Deseja ativar o reinício ? se pressionar o botão OK, será validado o reinício , se pressionar ESC, volta a página anterior
1. 23	Sanitário - 2		
1. 23. 0	T° objectivo desinfecção térmica	60°C	[60 - 70]°C
1. 23. 1	Antilegionella target temperature duration	1h	[1 - 2]h
1. 23. 2	Duração max ciclo anti-legionela	6h	[4 - 12]h
1. 24	Energy meter		
1. 24. 0	Energy pulse unit	0	0 = Não defenido 1 = kWh 2 = m3
1. 24. 1	Energy pulse value number	1	[1 - 10]
1. 24. 2	Energy pulse value factor	6	0 = /1000 1 = /100 2 = /10 3 = 1 4 = x10 5 = x100 6 = x1000
1. 24. 3	Energy pulse measuring type	1	0 = Bomba de calor apenas 1 = HP + Electric Heater
1. 24. 4	Backup electric heaters nominal power	2kW	[1 - 3]kW
1. 24. 5	Tank electric heaters nominal power	2kW	[1 - 3]kW
1. 24. 6	Backup electric heaters efficiency	95%	[0 - 100]%
1. 24. 7	Tank electric heaters efficiency	95%	[0 - 100]%
4	Parâmetros Zona 1		
4. 0	Ajustes Temp		
4. 0. 0	Temp ambiente conforto	19°C Heat - 24°C Cool	[10 - 30]°C
4. 0. 1	Temp ambiente reduzida	13°C Heat - 30°C Cool	[10 - 30]°C
4. 0. 2	Temp. referência Z1	40°C [HT] - 20°C [LT]	[20 - 60]°C
4. 0. 3	Zona Temp anti-gelo	5°C	[2 - 15]°C
4. 1	Mudança Verão/inverno		
4. 1. 0	S/W ativação da função	0	0 = Desl. 1 = Lig.
4. 1. 1	S/W limite temperatura	20°C	[0 - 30]°C
4. 1. 2	S/W tempo de atraso	300min	[0 - 600]min
4. 2	Ajustes		
4. 2. 0	Intervalo Temp Z	1	(0 = [LT]; 1 = [HT]) 0 = Temp baixa 1 = Temp alta
4. 2. 1	Termorregulação	1	0 = Temp de fluxo 1 = Dispositivo ON/OFF 2 = Temp ambiente apenas 3 = Temp exterior apenas 4 = Temp ambiente + exterior
4. 2. 2	Curva termorregulação	0.6 [LT] or 1.5 [HT]	[0,2 [LT] or 0,4 [HT] - 1 [LT] or 3,5 [HT]] (visível definindo o par.4.2.7 = 0)
4. 2. 3	Intervalo paralelo	0°C	[-7 [LT] or -14 [HT] - 7 [LT] or 14[HT]]°C
4. 2. 4	Compensação ambiente	10 [HT] or 2 [LT]	[0 - 20] (visível definindo o par.4.2.7 = 0)
4. 2. 5	Temp Max	60°C [HT] or 45°C [LT]	[20 - 70 [HT] or 45 [LT]]°C
4. 2. 6	Temp Mín	20°C[HT] or 20°C[LT]	[20 - 60 [HT] or 45[LT]]°C
4. 2. 7	Lógica de termorregulação	0	0 = Clássico 1 = Inteligente
4. 2. 8	Interrupção da redução noturna	0	0 = Desl. 1 = Lig.

Parâmetro			Descrição	Predefinido (IDU: S-M)	Intervalo - Valor
4.	2.	9	Modo de solicitação de calor	0	0 = Standart 1 = Exclusão de Programas de Tempo 2 = Demanda calor forçado
4.	3.		Diagnósticos		
4.	3.	0	Temp Amb		°C
4.	3.	1	Temp ambiente		°C
4.	3.	2	Temp ida		°C (Visível apenas com o Módulo de Zona)
4.	3.	3	Temp retorno		°C (Visível apenas com o Módulo de Zona)
4.	3.	4	Estado solic. Aquec. Z1		0 = Desl. 1 = Lig.
4.	3.	5	Estado bomba		(Visível apenas com o Módulo de Zona) 0 = Desl. 1 = Lig.
4.	3.	7	Humidade relativa		%
4.	3.	8	Estado função preaquecimento		°C
4.	4.		Dispositivo Zona		(Visível apenas com o Módulo de Zona)
4.	4.	0	Modo bomba	1	0 = Fixo 1 = Modulação com Delta T 2 = Modulação com pressão
4.	4.	1	Delta T objetivo modul. bomba	20°C [HT] or 7°C [LT]	[4 - 25]°C
4.	4.	2	Velocidade constante bomba	1	[0.2 - 1]%
4.	5.		Arrefecimento		(sempre visível by setting par 1.8.0 = 1)
4.	5.	0	Set temp. Arrefecimento	7°C[FC] or 18°C[UFH]	[par 4.5.7 - par 4.5.6]°C
4.	5.	1	Faixa de temp. de arrefec.	0	(0 = [FC]; 1 = [UFH]) 0 = Ventiloinvector 1 = Pavimento radiante
4.	5.	2	Termorregulação	0	0 = ON/OFF Termostato 1 = Temp de fluxo 2 = Temp exterior apenas
4.	5.	3	Curva termorregulação	25 [FC] or 20 [UFH]	[18 [FC] or 0 [UFH] - 33 [FC] or 60 [UFH]]
4.	5.	4	Intervalo paralelo	0°C	[-2,5 - 2,5]°C
4.	5.	6	Temp Max	12°C [FC] 23°C [UFH]	[7 [FC] or 18 [UFH] - 15 [FC] or 23 [UFH]]°C
4.	5.	7	Temp Mín	7°C [FC] 18°C [UFH]	[7 [FC] or 15 [UFH] - 12 [FC] or 23 [UFH]]°C
4.	5.	8	Delta T objetivo modul. bomba	5°C	[4 - 20]°C (Visível apenas com o Módulo de Zona)
4.	7.		Parâmetros do Regulamento de zona		(visível definindo o par.4.2.7 ou 5.2.7 = 1)
4.	7.	0	Tipo de aquecimento	0	(visível definindo o par.4.2.7 = 1) 0 = Piso radiante 1 = Radiadores 2 = Piso radiante (principal) + Radiadores 3 = Radiadores (principal) + Piso radiante 4 = Convecção 5 = Ventiloinvectores
4.	7.	1	Influência do quarto	0	(visível definindo o par.4.2.7 = 1) 0 = Desl. 1 = Menos 2 = Medio 3 = Mais
4.	7.	2	Nível de isolamento do edifício	0	(visível definindo o par.4.2.7 = 1) 0 = Pobre 1 = Economia média 2 = Bom
4.	7.	3	Tamanho da construção	0	(visível definindo o par.4.2.7 = 1) 0 = Pequena 1 = Economia média 2 = Grande
4.	7.	4	Zona climática	0°C	[-20 - 30]°C (visível definindo o par.4.2.7 = 1)
4.	7.	5	Adaptação automática da curva	0	(visível definindo o par.4.2.7 ou 5.2.7 = 1) 0 = Desl. 1 = Lig.
4.	8.		Configurações avançadas		
4.	8.	3	Calibrador de aquecimento	2	0 = Não defenido 1 = Termóstato quarto 2 = Sonda de ambiente
4.	8.	4	Calibrador de arrefecimento	1	(sempre visível by setting par 1.8.0 = 1) 0 = Não defenido 1 = Termóstato quarto 2 = Sonda de ambiente

Parâmetro			Descrição	Predefinido (IDU: S-M)	Intervalo - Valor
4.	8.	7	Alarme umidade limite	70%	[40 - 100]% (visível definindo o par.1.8.0 = 1)
4.	8.	8	Alarme histerese umidade	10%	[0 - 30]% (visível definindo o par.1.8.0 = 1)
4.	8.	9	Controle de umidade	0	(visível definindo o par.1.8.0 = 1) 0 = Não defenido 1 = Interromper
5			Parâmetros Zona 2		
5.	0		Ajustes Temp		
5.	0.	0	Temp ambiente conforto	19°C Heat - 24°C Cool	[10 - 30]°C
5.	0.	1	Temp ambiente reduzida	13°C Heat - 30°C Cool	[10 - 30]°C
5.	0.	2	Temp. referência Z2	40°C [HT] - 20°C [LT]	[20 - 45]°C
5.	0.	3	Zona Temp anti-gelo	5°C	[2 - 15]°C
5.	1		Mudança Verão/inverno		
5.	1.	0	S/W ativação da função	0	0 = Desl. 1 = Lig.
5.	1.	1	S/W limite temperatura	20°C	[0 - 30]°C
5.	1.	2	S/W tempo de atraso	300min	[0 - 600]min
5.	2		Ajustes		
5.	2.	0	Intervalo Temp Z	0	(0 = [LT]; 1 = [HT]) 0 = Temp baixa 1 = Temp alta
5.	2.	1	Termorregulação	1	0 = Temp de fluxo 1 = Dispositivo ON/OFF 2 = Temp ambiente apenas 3 = Temp exterior apenas 4 = Temp ambiente + exterior
5.	2.	2	Curva termorregulação	0.6 [LT] or 1.5 [HT]	[0,2 [LT] or 0,4 [HT] - 1 [LT] or 3,5 [HT]] (visível definindo o par.4.2.7 = 0)
5.	2.	3	Intervalo paralelo	0°C	[-7 [LT] or -14 [HT] - 7 [LT] or 14 [HT]]°C
5.	2.	4	Compensação ambiente	2 [LT] or 10 [HT]	[0 - 20] (visível definindo o par.4.2.7 = 0)
5.	2.	5	Temp Max	60°C [HT] or 45°C [LT]	[20 - 70 [HT] or 45 [LT]]°C
5.	2.	6	Temp Mín	20°C[HT] or 20°C[LT]	[20 - 60 [HT] or 45 [LT]]°C
5.	2.	7	Lógica de termorregulação	0	0 = Clássico 1 = Inteligente
5.	2.	8	Interrupção da redução noturna	0	0 = Desl. 1 = Lig.
5.	2.	9	Modo de solicitação de calor	0	0 = Standart 1 = Exclusão de Programas de Tempo 2 = Demanda calor forçado
5.	3		Diagnósticos		
5.	3.	0	Temp Amb		°C
5.	3.	1	Temp ambiente		°C
5.	3.	2	Temp ida		°C (Visível apenas com o Módulo de Zona)
5.	3.	3	Temp retorno		°C (Visível apenas com o Módulo de Zona)
5.	3.	4	Estado solíc. Aquec. Z2		0 = Desl. 1 = Lig.
5.	3.	5	Estado bomba		(Visível apenas com o Módulo de Zona) 0 = Desl. 1 = Lig.
5.	3.	7	Humidade relativa		%
5.	3.	8	Estado função preaquecimento		°C
5.	4		Dispositivo Zona		
5.	4.	0	Modo bomba		0 = Fixo 1 = Modulação com Delta T 2 = Modulação com pressão
5.	4.	1	Delta T objetivo modul. bomba	20°C [HT] or 7°C [LT]	[4 - 25]°C
5.	4.	2	Velocidade constante bomba	1	[0.2 - 1]%
5.	5		Arrefecimento		
			(sempre visível by setting par 1.8.0 = 1)		

Parâmetro	Descrição	Predefinido (IDU: S-M)	Intervalo - Valor
5. 5. 0	Set temp. Arrefecimento	7°C[FC] or 18°C[UFH]	[par 5.5.7 - par 5.5.6]°C
5. 5. 1	Faixa de temp. de arrefec.	1	(0 = [FC]; 1 = [UFH]) 0 = Ventiloinconvetor 1 = Pavimento radiante
5. 5. 2	Termorregulação	0	0 = ON/OFF Termostato 1 = Temp de fluxo 2 = Temp exterior apenas
5. 5. 3	Curva termorregulação	25 [FC] or 20 [UFH]	[18 [FC] or 0 [UFH] - 33 [FC] or 60 [UFH]]
5. 5. 4	Intervalo paralelo	0°C	[-2,5 - 2,5]°C
5. 5. 6	Temp Max	12°C [FC] 23°C [UFH]	[7 [FC] or 18 [UFH] - 15 [FC] or 23°[UFH]]°C
5. 5. 7	Temp Mín	7°C [FC] 18°C [UFH]	[7 [FC] or 15 [UFH] - 12 [FC] or 23 [UFH]]°C
5. 5. 8	Delta T objetivo modul. bomba	5°C	[4 - 20]°C (Visível apenas com o Módulo de Zona)
5. 7	Parâmetros do Regulamento de zona		(visível definindo o par.4.2.7 ou 5.2.7 = 1)
5. 7. 0	Tipo de aquecimento	0	(visível definindo o par.4.2.7 = 1) 0 = Piso radiante 1 = Radiadores 2 = Piso radiante (principal) + Radiadores 3 = Radiadores (principal) + Piso radiante 4 = Convecção 5 = Ventiloinconvetores
5. 7. 1	Influência do quarto	0	(visível definindo o par.4.2.7 = 1) 0 = Desl. 1 = Menos 2 = Medio 3 = Mais
5. 7. 2	Nível de isolamento do edifício	0	(visível definindo o par.4.2.7 = 1) 0 = Pobre 1 = Economia média 2 = Bom
5. 7. 3	Tamanho da construção	0	(visível definindo o par.4.2.7 = 1) 0 = Pequena 1 = Economia média 2 = Grande
5. 7. 4	Zona climática	0°C	[-20 - 30]°C (visível definindo o par.4.2.7 = 1)
5. 7. 5	Adaptação automática da curva	0	(visível definindo o par.4.2.7 ou 5.2.7 = 1) 0 = Desl. 1 = Lig.
5. 8	Configurações avançadas		
5. 8. 3	Calibrador de aquecimento	2	0 = Não defenido 1 = Termóstato quarto 2 = Sonda de ambiente
5. 8. 4	Calibrador de arrefecimento	1	(sempre visível by setting par 1.8.0 = 1) 0 = Não defenido 1 = Termóstato quarto 2 = Sonda de ambiente
5. 8. 7	Alarme umidade limite	70%	[40 - 100]% (visível definindo o par.1.8.0 = 1)
5. 8. 8	Alarme histerese umidade	10%	[0 - 30]% (visível definindo o par.1.8.0 = 1)
5. 8. 9	Controle de umidade	0	(visível definindo o par.1.8.0 = 1) 0 = Não defenido 1 = Interromper
7	Módulos de zona		(Visível apenas com o Módulo de Zona)
7. 1	Menu manual		(Visível apenas com o Módulo de Zona)
7. 1. 0	Activação modo manual	0	0 = Desl. 1 = Lig.
7. 1. 1	Controlo bomba zona 1	0	0 = Desl. 1 = Lig.
7. 1. 2	Controlo bomba zona 2	0	0 = Desl. 1 = Lig.
7. 1. 3	Controlo bomba zona 3	0	0 = Desl. 1 = Lig.
7. 1. 4	Controlo válvula mix zona 2	0	0 = Desl. 1 = Aberto 2 = Fechado
7. 1. 5	Controlo válvula mix zona 3	0	0 = Desl. 1 = Aberto 2 = Fechado
7. 1. 6	Controlo válvula mix zona 1	0	0 = Desl. 1 = Aberto 2 = Fechado
7. 2	Multizona		
7. 2. 0	Esquema hidraulico	0	0 = Não definido 1 = MCD 2 = MGM II 3 = MGM III 4 = MGZ I 5 = MGZ II 6 = MGZ III
7. 2. 1	Desfazamento Temp ida	1°C	[0 - 40]°C
7. 2. 2	Ajustes saída auxiliar	0	0 = Solicitação aquecimento 1 = Bomba externa 2 = Alarme
7. 2. 3	Correcção temperatura externa	0°C	[-3 - 3]°C

Parâmetro			Descrição	Predefinido (IDU: S-M)		Intervalo - Valor
7.	2.	4	Tempo de válvulas ultrapassado	s	s	
7.	2.	5	DeltaT controlo de válvulas	s	s	
7.	2.	6	Aquecimento válvulas Kp			
7.	2.	7	Modo cambiante de zonas misturadas	0	0 = Desactivada 1 = Activa	
7.	2.	8	Tempo de bombas ultrapassado	150s	[150 - 600]s	
7.	2.	9	Excesso de bomba HC DHW	0	0 = Desl. 1 = Lig.	
7.	3		Arrefecimento			
7.	3.	0	FlowT offset arrefecimento	1°C	[0 - 6]°C	
7.	3.	1	Activação modo arrefecimento	0	[0 - 1]	
7.	3.	3	Válvulas Kp arrefecimento			
7.	8		Histórico de defeitos			
7.	8.	0	10 últimos defeitos			
7.	8.	1	Reiniciar Lista de erros		0 = Deseja ativar o reinício ? se pressionar o botão OK, será validado o reinício , se pressionar ESC, volta a página anterior	
7.	9		Menu Reinicio			
7.	9.	0	Repor valores de fábrica		0 = Deseja ativar o reinício ? se pressionar o botão OK, será validado o reinício , se pressionar ESC, volta a página anterior	
13			Bomba de calor TDM			
13.	1		Configuração entrada			
13.	1.	0	Tipo de sensor de fluxo TDM		0 = Não seleccionado (Auto-reconhecimento) 1 = DN 15 2 = DN 20	
13.	2		Configuração de saída			
13.	2.	1	Configuração do aquecedor elétrico BC		0 = Desl. 1 = Lig.	
13.	4		Circulação de água			
13.	4.	4	Delta T modulação circulador		°C	
13.	4.	5	Máx PWM bomba		%	
13.	4.	6	Mín PWM bomba		%	
13.	5		Modo Manual - 1			
13.	5.	1	Configuração frequência compressor			
13.	5.	2	Ventilador 1 rpm setting			
13.	5.	3	Ventilador 2 rpm setting			
13.	6		Ciclo de provas			
13.	6.	0	Recuperação de refrigerante		0 = Desl. 1 = Lig.	
13.	6.	1	Descongelação		0 = Desl. 1 = Lig.	
13.	7		Estatísticas Controle Energia			
13.	7.	0	HP horas func. (h/10)		h/10	
13.	7.	1	Número de arranques PAC (n/10)		n/10	
13.	7.	2	Horas de descongelação (h/10)		h/10	
13.	8		Diagnostico HP - entrada 1			
13.	8.	0	Temperatura externa		°C	
13.	8.	1	Temperatura de ida água		°C	
13.	8.	2	Temperatura de retorno água (THR)		°C	
13.	8.	3	Temperatura evaporador (TEVA)		°C	

Parâmetro			Descrição	Predefinido (IDU: S-M)	Intervalo - Valor
13.	8.	4	Temperatura de aspiração	°C	
13.	8.	5	Temperatura descarga gas	°C	
13.	8.	6	Temperatura saída condensador	°C	
13.	8.	7	TEO	°C	
13.	9		Diagnostico HP - entrada 2		
13.	9.	0	Modo bomba calor		0 = Desl. 1 = Pronto 2 = Arrefecimento 3 = Aquecimento 4 = impulsorador Aquecimento 5 = impulsorador Arrefecimento 6 = Classificação modo de aquecimento 7 = Classificação modo de arrefecimento 8 = Protecção anti gelo 9 = Descongelação 10 = Protecção alta temperatura 11 = Segurança temporizada 12 = Erro do sistema 13 = Fallha do Sistema 14 = Erro bomba 15 = Modo erro parcial 16 = Rating só ventilador 17 = Descongelação 18 = Cascada em aquecimento 19 = Cascada em arrefecimento
13.	9.	1	Ultimo Erro de Inverter		
13.	9.	2	Termostato de segurança	0 = Aberto 1 = Fechado	
13.	9.	3	Medidor de vazão	l/min	
13.	9.	4	Estado fluxostato	0 = Aberto 1 = Fechado	
13.	9.	5	Protecção		
13.	9.	6	PEVAP - pressão do evaporador P	bar	
13.	9.	7	PCOND - Pressão do condensador P	bar	
13.	10		Diagnostico HP - saída 1		
13.	10.	0	Capacidade Inverter	kW	
13.	10.	1	Frequencia compressor	Hz	
13.	10.	2	Modulação compressor	%	
13.	10.	3	Resistência 1	0 = Desl. 1 = Lig.	
13.	10.	5	Velocidade Real Ventilador 1	Rpm	
13.	10.	6	Velocidade Real Ventilador 2	Rpm	
13.	10.	7	Válvula de Expansão		
13.	10.	8	Válvula de Expansão 2		
13.	11		Diagnostico HP - saída 2		
13.	11.	0	On/Off compressor	0 = Desl. 1 = Lig.	
13.	11.	1	Compressor pré-aquecimento	0 = Desl. 1 = Lig.	
13.	11.	2	Estado ventilador atual 1	0 = Desl. 1 = Lig.	
13.	11.	3	Estado ventilador atual 2	0 = Desl. 1 = Lig.	
13.	11.	4	Estado valvula 4 Vias	0 = Aquecimento 1 = Arrefecimento	
13.	11.	5	Status do aquecedor do painel base	0 = Desl. 1 = Lig.	
13.	12		Manutenção		
13.	12.	0	Versão Placa HW		
13.	13		Histórico de defeitos		
13.	13.	0	10 últimos defeitos		
13.	13.	1	Reiniciar Lista de erros	0 = Deseja ativar o reinício ? se pressionar o botão OK, será validado o reinicio , se pressionar ESC, volta a página anterior	
13.	14		Menu Reinicio		
13.	14.	0	Repor valores de fábrica	0 = Deseja ativar o reinício ? se pressionar o botão OK, será validado o reinicio , se pressionar ESC, volta a página anterior	
13.	14.	1	Reinicio do serviço	0 = Deseja ativar o reinício ? se pressionar o botão OK, será validado o reinicio , se pressionar ESC, volta a página anterior	

Parâmetro	Descrição	Predefinido (IDU: S-M)	Intervalo - Valor
13. 14. 2	Reinício Tempo Compressor		0 = Deseja ativar o reinício ? se pressionar o botão OK, será validado o reinício , se pressionar ESC, volta a página anterior
20	Tanque Inercia (Buffer)		
20. 0	Configuração		
20. 0. 0	Ativação buffer	0	0 = Desl. 1 = Lig.
20. 0. 1	Modo de carga Buffer	1	0 = carga parcial 1 = Carga completa
20. 0. 2	Histerese setpoint da temp. buffer	5°C	[0 - 20]°C
20. 0. 3	Temp setpoint do buffer em aquec.	40°C	[20 - 70]°C
20. 0. 4	Temp setpoint do buffer em arrefec.	18°C	[5 - 23]°C (sempre visível by setting par 1.8.0 = 1)
20. 0. 5	Ponto de ajuste do SG Ready Buffer	40°C	[20 - 70]°C (visível com o par.20.0.0 = 1)
20. 0. 6	Temp. setpoint integração FV	0°C	[0 - 20]°C (visível com o par.20.0.0 = 1)
20. 0. 7	Modo setpoint buffer	0	0 = Fixo 1 = Variável
20. 0. 8	Histeresis do buffer em arrefecimento	5°C	[0 - 20]°C (visível com o par.20.0.0 = 1 and par 1.8.0 = 1)
20. 1	Diagnósticos		
20. 1. 0	Temperatura sonda inferior		°C
20. 1. 2	Temperatura sonda superior		°C
20. 1. 3	Pedido carga Buffer		(visível com o par.20.0.0 = 1) 0 = Desl. 1 = Lig.
20. 1. 4	Status do buffer		0 = Ausente 1 = Desactivada 2 = Desl. 3 = Carregado 4 = Necessidade de carga 5 = Ciclo anti gelo 6 = Anti-gelo 7 = Erro da sonda high Buffer 8 = Sobretemperatura do buffer 9 = Demanda de carga elétrica 10 = Demanda de carga fotovoltaica
20. 2	Estatísticas Controle Energia		
20. 2. 2	Horas de carga Buffer aquecim. (/10)		h
20. 2. 3	Horas de carga Buffer arrefeci. (/10)		h
20. 3	Programação		
20. 3. 0	Modo de controlo	2	0 = Desactivada 1 = Temporizado 2 = Sempre activa
20. 3. 1	Setpoint aquecimento reduzido	35°C	[20 - 40]°C
20. 3. 2	Setpoint arrefecimento reduzido	23°C	[18 - 23]°C (sempre visível by setting par 1.8.0 = 1)
20. 4	Configurações de sistema		
20. 4. 0	Esquema integração depósito inercia	0	0 = Serie 1 = Paralelo
20. 4. 1	Integração solar no depósito d inercia	0	0 = NÃO 1 = SIM
20. 4. 2	Compensação setpoint buffer aqueci.	0°C	[0 - 20]°C
20. 4. 3	Compensação setpoint buffer arrefec	0°C	[0 - 20]°C (visível definindo o par.1.8.0 = 1)
20. 4. 4	Compensação da integr. eletrica buffer	0°C	[0 - 20]°C
20. 4. 5	CH interruptor off offset	0°C	[0 - 10]°C
20. 4. 6	Offset desligar refrigeração	0°C	[0 - 10]°C (visível definindo o par.1.8.0 = 1)

7. Manutenção

A manutenção é uma operação essencial para a segurança, o bom funcionamento e o tempo de vida útil do sistema.

Deve ser efetuada em conformidade com a regulamentação em vigor.



Devem ser sempre seguidas as indicações de manutenção e assistência do fabricante. Em caso de dúvida, contacte o Centro de Assistência Técnica.



Os trabalhos devem ser realizados seguindo um procedimento controlado de forma a minimizar o risco de presença de um gás ou vapor inflamável durante a realização dos mesmos.



Todo o pessoal de manutenção e outros que trabalham na área local deverão ser instruídos sobre a natureza do trabalho que está a ser realizado. Deve-se evitar o trabalho em espaços confinados.

É necessário verificar periodicamente a pressão do gás frigorífico.

Se for necessário efetuar a manutenção no circuito de arrefecimento, é possível recuperar o refrigerante na unidade externa (ver parágrafo "Recuperação de refrigerante na unidade externa" pág. 33").

Antes de iniciar as operações de manutenção:

- Desligue a alimentação elétrica do sistema.
- Feche as torneiras da água do circuito de aquecimento e da água quente sanitária.

A reparação e manutenção de componentes elétricos deve incluir verificações de segurança iniciais e procedimentos de inspeção de componentes.

Se existir uma falha que possa comprometer a segurança, não deve ser ligada nenhuma alimentação elétrica ao circuito até que a falha seja tratada de forma satisfatória. Se a falha não puder ser corrigida imediatamente, mas for necessário continuar a operação, deverá ser utilizada uma solução temporária adequada. Isto deve ser comunicado ao proprietário do equipamento, para que todas as partes sejam avisadas.

Verificações de segurança iniciais:

- verifique se os condensadores estão descarregados, o que deve ser feito de forma segura para evitar a possibilidade de faíscas;
- certifique-se de que não existem componentes e fios elétricos sob tensão expostos durante o carregamento, a recuperação ou a purga do sistema;
- verifique se existe continuidade na ligação à terra.



Assegurar que a área está ao ar livre ou que é adequadamente ventilada antes de entrar no sistema ou de realizar qualquer trabalho a quente.



Se for realizado qualquer trabalho a quente no equipamento de arrefecimento ou em qualquer peça associada, deve estar disponível o equipamento de proteção contra incêndio. Tenha um extintor de pó seco ou CO₂ adjacente à área de carga.



A ventilação deve dispersar de forma segura o refrigerante libertado e, de preferência, expeli-lo do exterior.



Deve ser mantido um grau de ventilação durante o período em que o trabalho é realizado.



A reparação e a manutenção dos componentes elétricos deve incluir verificações de segurança iniciais e procedimentos de inspeção de componentes.



Os componentes elétricos substituídos devem estar de acordo com o fim a que se destinam e a especificação correta.



Se existir uma avaria que possa comprometer a segurança, não ligue a fonte de alimentação ao circuito até que esta seja resolvida de forma satisfatória. Se a avaria não puder ser corrigida imediatamente, mas a operação tiver de continuar, utilize uma solução temporária adequada. Isto deve ser comunicado ao proprietário do equipamento para que todas as pessoas envolvidas sejam notificadas.



Durante as reparações dos componentes selados, devem ser desligadas do equipamento intervencionado todas as fontes de alimentação elétrica antes de qualquer remoção de tampas seladas, etc. Se for absolutamente necessário ter uma fonte de alimentação elétrica para o equipamento durante a operação, então deverá ser localizada uma forma de deteção de fugas permanente no ponto mais crítico para avisar relativamente a uma situação potencialmente perigosa.



A área deve ser verificada com um detetor de refrigerante adequado antes e durante o trabalho, para assegurar que o técnico tem conhecimento de atmosferas potencialmente tóxicas ou inflamáveis. Assegurar que o equipamento de deteção de fugas utilizado é adequado para utilização com todos os refrigerantes aplicáveis, ou seja, não igniscível, adequadamente selado ou intrinsecamente seguro.



Deve ser prestada especial atenção ao seguinte para assegurar que, ao trabalhar em componentes elétricos, a caixa não seja alterada de forma a afetar o nível de proteção. Isto deve incluir danos nos cabos, número excessivo de ligações, terminais não conformes à especificação original, danos nos vedantes, montagem incorreta das juntas, etc.



Assegurar que os vedantes ou materiais de vedação não se degradaram ao ponto de já não servirem o propósito de impedir a entrada de atmosferas inflamáveis.



As peças de substituição devem estar em conformidade com as especificações do fabricante.



O controlo deve também ter em conta os efeitos do envelhecimento ou das vibrações contínuas provenientes de fontes como compressores ou ventiladores.



Os detetores eletrónicos de fugas podem ser usados para detetar fugas de refrigerante mas, no caso de refrigerantes inflamáveis, a sensibilidade pode não ser adequada ou pode exigir uma recalibração.



Os fluidos de deteção de fugas são adequados também para utilização com a maioria dos refrigerantes, mas os agentes de limpeza que contêm cloro devem ser evitados, uma vez que o cloro pode reagir com refrigerante e corroer as tubagens de cobre.



Se suspeitar de uma fuga, todas as chamas abertas devem ser removidas/extintas.



Não aplicar quaisquer cargas indutivas ou de capacitância permanentes no circuito sem assegurar que tal não exceda a tensão e corrente permitidas para o equipamento em uso.



Os componentes intrinsecamente seguros são os únicos tipos que podem ser trabalhados sob tensão na presença de uma atmosfera inflamável. O aparelho de ensaio deve ter alimentação nominal correta.



Substituir os componentes apenas por peças especificadas pelo fabricante. Outras peças podem resultar na ignição do refrigerante na atmosfera devido a uma fuga.



Verificar se a cablagem não estará sujeita a desgaste, corrosão, pressão excessiva, vibração, arestas vivas ou quaisquer outros efeitos ambientais adversos.



No entanto, no caso dos refrigerantes inflamáveis é importante que sejam seguidas as melhores práticas, uma vez que a inflamabilidade é uma consideração.

Deve ser respeitado e o seguinte procedimento:

- Remova o refrigerante.
- Purgue o circuito com gás inerte.
- Evacue.
- Purgue com gás inerte.
- Abra o circuito através de corte ou soldadura.



Se forem necessárias reparações (ou qualquer outra intervenção) no circuito de arrefecimento, devem ser utilizados os procedimentos convencionais.

Deve ser respeitado e o seguinte procedimento:

- Remova o refrigerante.
- Purgue o circuito com gás inerte.
- Evacue.
- Purgue com gás inerte.
- Abra o circuito através de corte ou soldadura.



Antes de recarregar o sistema, este deve ser testado sob pressão com o gás de purga apropriado.



O sistema deve ser testado quanto a fugas no final do carregamento e antes da colocação em serviço.



Deve ser efetuado um teste de fugas.



Quando é utilizada a carga final de azoto isento de oxigénio, o sistema deve ser ventilado até à pressão atmosférica para permitir a realização de trabalhos.



Assegurar que a saída para a bomba de vácuo não esteja próxima de qualquer potencial fonte de ignição e que haja ventilação disponível.



Os cilindros devem ser mantidos numa posição apropriada, de acordo com as instruções.



Assegurar que o sistema de refrigeração esteja ligado à terra antes de carregar o sistema com refrigerante.



Deve-se tomar extremo cuidado para não encher demasiado o sistema de refrigeração.



Antes de recarregar o sistema, deve ser feito um teste de pressão do mesmo com o gás de purga adequado.



O sistema deve ser ensaiado em relação a fugas após a conclusão do carregamento e antes da sua entrada em funcionamento. Deve ser efetuado um ensaio de estanqueidade de seguimento antes de sair o local.



Recomenda-se a boa prática de recuperação segura de todos os refrigerantes. Antes da realização da tarefa, deve ser recolhida uma amostra de óleo e de refrigerante, caso seja necessária uma análise antes da reutilização do refrigerante recuperado. É essencial que a energia elétrica esteja disponível antes de iniciar a tarefa.

Lista de verificação para manutenção anual

Verifique os seguintes itens pelo menos uma vez por ano:

- **Controlo visual do estado geral do sistema.**
- **Controlo geral do funcionamento do sistema.**
- **Permutador de calor da unidade externa.**

O permutador de calor da unidade externa pode estar obstruído por pó, sujidade, folhas, etc.

Um bloqueio do permutador de calor pode causar pressões demasiado baixas ou altas; se a unidade estiver a funcionar nestas condições, o desempenho será inferior ao indicado. Remova quaisquer obstruções presentes.

- **Grelha dianteira da unidade externa.**

A grelha dianteira da unidade externa pode ficar obstruída. Remova quaisquer obstruções presentes.

- **Pressão de admissão e descarga e fugas de gás refrigerante.**

Verifique a pressão de entrada e saída do gás refrigerante e verifique se existem fugas de gás refrigerante de acordo com o procedimento previsto pela legislação aplicável. Se necessário, retire a carga de refrigerante, efetue os procedimentos de vácuo e volte a introduzir o gás refrigerante na quantidade indicada na placa da unidade externa.

- **Ligações hidráulicas.**

Inspecione visualmente todas as mangas, tubos e ligações hidráulicas quanto a fugas. Substitua as vedações, se necessário.

- **Pressão da água.**

Verifique se o valor da pressão da água se encontra entre 0.1 MPa (1 bar) e 0.2 MPa (2 bares).

- **Vaso de expansão.**

Verifique a pressão de pré-carga do vaso de expansão e recarregue-o em caso de baixa pressão ou substitua-o em caso de danos.

- **Filtro de água (se instalado).**

Limpe frequentemente o filtro de água para remover quaisquer resíduos.

- **Filtro magnético multifunções.**

Após um corte prolongado do sistema, podem depositar-se resíduos de sujidade no sistema, o que pode provocar a obstrução do filtro. Assim, recomenda-se que verifique o estado nestas circunstâncias.

Verifique se ambas as partes do filtro magnético estão bem aparafusadas.

Para a limpeza do filtro, utilize uma mangueira de drenagem de água com 3/4" de diâmetro. Para a ligação da mangueira, utilize um terminal intermédio. Proceda da seguinte maneira:

- Desaperte o anel **(1)** utilizando a ferramenta específica.
- Retire a banda lateral **(2)**.
- Fixe o terminal da mangueira **(3)** à saída **(4)** e ligue a mangueira **(5)**.
- Abra a válvula **(6)**.

Nota: em caso de unidade de coluna, use o terminal de mangueira instalado na descarga da caldeira.

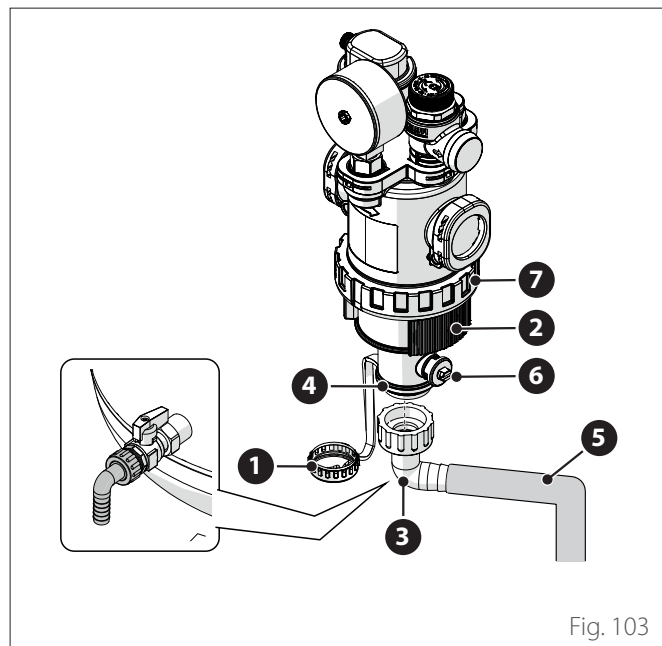


Fig. 103



O filtro só deve ser aberto em caso de manutenção extraordinária se estiver obstruído. Para a limpeza da grelha metálica, proceda conforme indicado a seguir:

- Desaperte o anel **(7)** utilizando a ferramenta adequada e remova a parte inferior do filtro para aceder à grelha metálica.
- Retire e limpe a grelha metálica.
- Volte a instalar a grelha metálica e aperte novamente a parte inferior do filtro.
- **Tubo de descarga da válvula de segurança.**
Verifique se o tubo da válvula de sobrepressão está corretamente posicionado para a drenagem da água e remova quaisquer obstruções.
- **Ruídos/vibrações anormais da unidade externa.**
Verifique o ruído da unidade externa: se for detetado um ruído anormal (como, por exemplo, contacto ou fricção entre peças metálicas), verifique o aperto dos parafusos, dos suportes de vibração e o espaçamento dos tubos (especialmente os de diâmetro reduzido, como os tubos capilares presentes no evaporador).

– **Válvula de purga de ar automática.**

Para verificar o estado dos discos, é necessário aceder à parte superior da válvula e removê-la.

Se o disco estiver danificado e/ou dilatado até obstruir (mesmo que apenas parcialmente) o orifício de saída do ar, deve ser substituído. O desgaste dos discos é acentuado nos casos em que se prevê uma utilização frequente da resistência elétrica integrativa.

– **Função de purga de ar automática.**

Remova todo o ar presente no circuito hidráulico. Na primeira vez que o sistema é ligado, é iniciado um ciclo de purga automática. Durante a manutenção, é possível configurar o comando Air Purge Function 1.12.0 para iniciar um ciclo de purga de ar automática.

Recomenda-se a repetição do ciclo de purga de ar nos casos em que se considere que a purga efetuada não é suficiente.

Lista de verificação para manutenção anual das ligações elétricas.

Verifique os seguintes itens pelo menos uma vez por ano:

– **Painéis elétricos**

Abra os painéis elétricos da unidade externa e da unidade interna e efetue uma inspeção visual para verificar se existem defeitos evidentes, com especial atenção aos blocos de terminais. Verifique o aperto da ligação fio a fio para evitar o risco de afrouxamento de uma ligação. Em nenhuma circunstância devem existir fios que não estejam ligados a um terminal.

– **Cablagens**

Verifique se todos os conectores da cablagem estão corretamente ligados às respetivas placas e que não existam elementos desligados.

– **Verifique a tensão de alimentação elétrica.**

– **Verifique o consumo de energia.**

Lista de verificação para manutenção anual da acumulação de água quente sanitária (se incluída no sistema).

Verifique os seguintes itens pelo menos uma vez por ano:

– **Remoção do calcário.**

Para utilização com água extremamente calcária, recomendamos a utilização de um produto anticalcário adequado.

– **Válvula de segurança (se instalada).**

A válvula de segurança é usada para proteger o acumulador e o permutador de calor para a produção de água quente sanitária contra sobrepressões. Consequentemente, o seu funcionamento deve ser verificado frequentemente e deve igualmente verificar-se que esta não esteja obstruída por depósitos de calcário ou outros resíduos. Com a utilização de vasos de expansão, normalmente a válvula de segurança não está sujeita a tensão. No entanto, num período de tempo prolongado, pode deixar de funcionar. Substitua em caso de danos.

É normal que a água escorra do dispositivo de segurança contra sobrepressão quando o aparelho está a aquecer. Por este motivo, deve-se instalar um dreno, aberto ao ar, com um tubo continuamente inclinado para baixo, numa área não sujeita a temperaturas abaixo de zero.

– **Ânodo ativo (se instalado).**

A proteção permanente é assegurada pelo ânodo PRO-TECH ligado eletricamente. Substitua apenas em caso de danos.

– **Ânodo passivo (se instalado).**

Desmonte e verifique o estado do ânodo de magnésio. Substitua em caso de erosão significativa.

– **Grupo de segurança hidráulica (se instalado).**

Para os países que implementaram a norma europeia EN 1487, a instalação na rede de água de aquecedores de água e acumuladores de uso doméstico e semelhante deve ser efetuada através de um grupo de segurança hidráulica. A unidade de segurança hidráulica fornecida com o equipamento (se presente) não está em conformidade com esta norma; deve ser fornecido um dispositivo acessório. Se instalado, verifique periodicamente se o tubo de descarga está corretamente posicionado para a drenagem de água (ver instruções de instalação) e remova quaisquer obstruções.

– **Perigo de congelamento.**

Em caso de perigo de gelo, a caldeira deve ser aquecida ou completamente esvaziada.

– **Limpeza de peças externas.**

Para a limpeza das peças externas, deve ser utilizado um pano húmido. Evite utilizar solventes ou detergentes.



Assegurar que a área está ao ar livre ou que é adequadamente ventilada antes de entrar no sistema ou de realizar qualquer trabalho a quente.

Informações para o utilizador

Deve informar o utilizador sobre os modos de funcionamento do sistema instalado.

Em especial, forneça ao utilizador o manual de instruções, informando-o da necessidade de o guardar junto do aparelho. Deve, além disso, informar o utilizador da necessidade de efetuar as seguintes ações:

- Controlar periodicamente a pressão da água do sistema.
- Recolocar sob pressão o sistema, efetuando a purga quando necessário.
- Regular os parâmetros de configuração e os dispositivos de regulação para um melhor funcionamento e gestão mais económica do sistema.
- Solicitar a manutenção periódica conforme previsto pela regulamentação.

Função anticongelamento da unidade interna

O circulador primário da unidade interna inicia à velocidade máxima quando a temperatura medida pelo sensor "CH Flow" é inferior a 7°C no modo de aquecimento.

O circulador primário é parado quando a temperatura medida pelo sensor "CH Flow" for superior a 9°C no modo de aquecimento.



Não se deve nunca desligar eletricamente os elementos resistivos integrados no bloco de terminais.



Assim que a manutenção estiver concluída, volte a instalar todos os componentes anteriormente removidos e fixe-os corretamente.

7.1 Limpeza e verificação da unidade interna

Pelo menos uma vez por ano, é necessário efetuar as seguintes verificações:

- Verificação do enchimento, da estanqueidade do circuito hidráulico e eventual substituição dos vedantes.
- Presença de bolhas de ar no circuito de água.
- Controlo da vedação do circuito do gás frigorífico.
- Controlo do funcionamento do sistema de segurança do aquecimento (controlo do termostato limite).
- Controlo da pressão do circuito de aquecimento.
- Controlo da pressão do vaso de expansão.



NÃO substitua fusíveis queimados por fusíveis de amperagem diferente, pois isso pode causar danos no circuito ou risco de incêndio.

Utilize apenas um pano macio e seco para limpar a unidade.

Se a unidade estiver particularmente suja, pode utilizar um pano humedecido em água morna.

Verifique se o tubo de descarga está instalado de acordo com as instruções. Caso contrário, podem ocorrer fugas de água, resultando em danos materiais e riscos de incêndio e eletrocussão.

7.2 Limpeza e verificação da unidade externa

Pelo menos uma vez por ano, é necessário efetuar:

- O controlo da estanqueidade do circuito do gás refrigerante.
- A limpeza da grelha dianteira.

Utilize apenas um pano macio e seco para limpar a unidade.

Se a unidade estiver particularmente suja, pode utilizar um pano humedecido em água morna.

Se a bateria **(1)** da unidade externa estiver obstruída, retire as folhas e os resíduos e, em seguida, elimine a poeira com um jato de ar ou um pouco de água. Repita o mesmo procedimento com a grelha **(2)** dianteira.

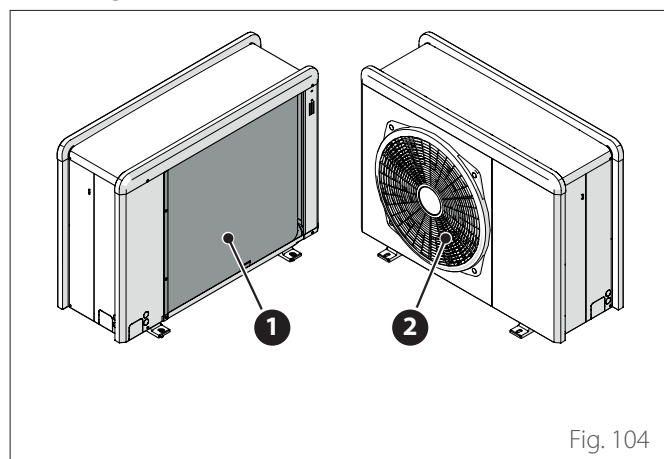


Fig. 104

7.3 Lista de erros

Os erros são apresentados na interface da unidade interna (consulte o parágrafo "Interface de sistema SENSYS HD").

Erros da unidade interna

Código	Descrição	Resolução
114	Temperatura externa não disponível	Ativação da termorregulação com base na sonda externa Sonda externa não ligada ou danificada. Verifique a ligação da sonda e, se necessário, substitua-a.
730	Erro da sonda high Buffer	Carga do buffer inibida. Verifique o esquema hidráulico. Sonda buffer não ligada ou danificada. Verifique a ligação da sonda e, se necessário, substitua-a.
731	Sobretensão do buffer	Carga do buffer inibida. Verifique o esquema hidráulico. Sonda buffer não ligada ou danificada. Verifique a ligação da sonda e, se necessário, substitua-a.
732	Erro da sonda baixa do buffer	Carga do buffer inibida. Verifique o esquema hidráulico. Sonda buffer não ligada ou danificada. Verifique a ligação da sonda e, se necessário, substitua-a.
902	Sonda de ida primário defeituosa	Sonda de saída não ligada ou com defeito. Verifique a ligação da sonda e, se necessário, substitua-a.
923	Erro pressão circuito aquecimento	Verificação de eventuais perdas de água no circuito hidráulico Pressostato com defeito Cablagem do pressostato com defeito. Verifique a ligação do pressostato e, se necessário, substitua-lo.
924	Erro comunicação com bomba de calor	Verifique a cablagem entre a placa TDM e o Energy Manager
927	Erro de correspondência das entradas AUX	Verifique a configuração dos parâmetros 1.1.3 e 1.1.4
928	Erro de configuração do bloqueio da fonte de alimentação	Verifique a configuração do parâmetro 1.1.5
933	Sobretensão da sonda de saída	Verifique o caudal no circuito primário. Sonda de saída não ligada ou com defeito. Verifique a ligação da sonda e, se necessário, substitua-a.
934	Sonda acumulador defeituosa	Sonda da caldeira não ligada ou com defeito. Verifique a ligação da sonda e, se necessário, substitua-a.
935	Excesso temperatura acumulador	Verifique se a válvula de 3 vias está bloqueada na posição sanitária. Verifique a ligação da sonda da caldeira e, se necessário, substitua-a.

Código	Descrição	Resolução
936	Erro termostato pavimento	Verifique o caudal do sistema de pavimento. Verifique a ligação do termostato no terminal IN-AUX2 STE do Energy Manager e/ou STT da TDM. Se o termostato de pavimento não estiver presente, ligue uma ponte no terminal IN-AUX2 STE do Energy Manager e/ou STT da TDM.
937	Erro circulação da água	Verifique a ativação do circuito principal
938	Erro no ânodo	Verifique a ligação do ânodo Verifique a presença de água na caldeira Verifique o estado do ânodo Verifique a configuração do parâmetro 1.2.6
940	Definir esquema hidraulico	Esquema hidráulico não selecionado através do parâmetro 1.1.0
955	Erro de verificação do fluxo de água	Verifique a ligação das sondas de temperatura de saída e de retorno
970	Configuração da bomba do circulador auxiliar sem correspondência	Verifique a configuração do parâmetro 1.2.5
2P2	Ciclo de desinfecção térmica não completado	Temperatura de desinfecção não atingida em 6 h: Verifique o consumo de água quente sanitária durante o ciclo de desinfecção térmica Verifique o acendimento da resistência elétrica
2P3	Função BOOST sanitario: Temperatura não atingida	Temperatura do setpoint da água quente sanitária não atingida durante o ciclo boost Verifique o consumo de água quente sanitária durante o ciclo boost sanitário Verifique o acendimento da resistência elétrica
2P4	Segundo termostato resistencia (manual)	Verifique a ativação do circulador principal Verifique o caudal com o valor do fluxímetro, através do parâmetro 13.9.3 Verifique o estado do termostato de segurança e da cablagem
2P5	Termostato resistencia eletrica (auto)	Verifique a ativação do circulador principal Verifique o caudal com o valor do fluxímetro, através do parâmetro 13.9.3 Verifique o estado do termostato de segurança e da cablagem
2P7	Erro na pré-circulação	Verifique a ligação do fluxímetro Efetue um ciclo de purga de ar automática 1.12.0
2P8	Aviso de baixa pressão	Verificação de eventuais perdas de água no circuito hidráulico Pressóstato com defeito Cablagem do pressóstato com defeito. Verifique a ligação do pressóstato e, se necessário, substituí-lo.
2P9	Configuração Inconsistente do SG Ready	Apenas um dos parâmetros 1.1.0 ou 1.1.1 está definido como entrada SG Ready

Erros da unidade externa

Erro	Descrição	NO RESET	REINICIALIZAÇÃO		
		Volatile	User reset	HP Power OFF	Service reset
905	Erro de incompatibilidade do compressor bomba calor	-	-	X	-
906	Erro de incompatibilidade de ventilador bomba calor	-	-	X	-
907	Erro de incompatibilidade da válvula de 4 vias HP	-	-	X	-
908	Erro de mismatch da válvula de expansão HP	-	-	X	-
909	Ventilador desligado e BdC ligada	-	-	X	-
910	Erro de comunicação inverter - TDM	X	-	-	-
912	Erro da válvula de 4 vias. Restauração do serviço para remover a falha	-	-	-	X
913	Erro LWT	X	-	-	-
914	Erro do sensor TR	X	-	-	-
917	Erro de congelamento	-	-	-	X
918	Falho bomba	-	-	-	X
922	Erro de congelamento	-	X	-	-
931	Erro no inverter	X	-	-	-
947	Erro da válvula de 4 vias. Restauração do serviço para remover a falha	-	X	-	-
950	Erro sonda de saída compressor	-	-	-	X
951	Erro do sensor TD	-	X	-	-
956	Modelo de compressor incompatível	-	-	X	-
957	Modelo de ventilador incompatível	-	-	X	-
960	Erro Bomba calor EWT	X	-	-	-
962	Energia do anti-gelo	X	-	-	-
968	Erro de comunicação ATGBUS TDM - EM	X	-	-	-
994	Erro carga de refrigerante baixa	-	X	-	-
997	Sobrecorrente do compressor	-	-	X	-
998	Sobrecorrente do compressor	-	-	-	X
9E5	Intervenção do pressóstato de alta pressão	X	-	-	-
9E8	Erro do pressóstato de baixa pressão com compressor desligado	X	-	-	-
9E9	Erro klixon com compressor desligado	X	-	-	-
9E18	Erro do termóstato de segurança ST1	X	-	-	-
9E21	Erro carga de refrigerante baixa	-	X	-	-
9E22	Erro máquina descarregada	-	-	-	X
9E24	Erro EXV bloqueado	-	X	-	-
9E28	Proteção de alta tensão	-	X	-	-
9E29	Proteção de alta tensão	-	-	-	X
9E31	Proteção do termóstato do compressor	-	X	-	-
9E32	Proteção do termóstato do compressor	-	-	-	X
9E34	Proteção baixa pressão	-	X	-	-
9E35	Proteção baixa pressão	-	-	-	X
9E36	Desequilíbrio na corrente das fases do compressor	-	X	-	-
9E37	Desequilíbrio na corrente das fases do compressor	-	-	-	X
9E38	Variação da corrente do compressor demasiado acentuada	-	X	-	-
9E39	Variação da corrente do compressor demasiado acentuada	-	-	-	X

Erros inverter

Descrição	Código (para erros inverter no âmbito do código de erro 931)	NIMBUS EXT-H R32	
		35 S 50 S 80 S	80 S-T
Erro sensor de corrente de saída inverter	1	x	x
Erro de pré-carga condensadores DC bus	2	x	
Erro sensor tensão de entrada inverter	3	x	
Erro sensor de temperatura dissipador inverter	4	x	x
Erro de comunicação DSP&MCU	5	x	
Sobrecorrente AC entrada inverter	6	x	
Erro do sensor de corrente PFC inverter	7		
Erro do sensor de temperatura PFC inverter	8		
EPROM danificada	9		x
Sobrecorrente HW PFC	10		
Sobrecorrente SW PFC	11		
Sobretensão PFC inverter	12		
Erro A/D	13		
Erro de encaminhamento	14		
Rotação inversa do compressor	15		x
Sem alteração de corrente na fase do compressor	16		x
Desalinhamento entre a velocidade real e calculada	17	x	
Erro Vaux inversor	18		x
Erro Inversor/Control Board Vstep	19		x
Erro circuito Inrush	20		x
Erro inversor PFC	21		x
Sobrecorrente DC bus	22		x
Erro módulo inversor	23		x
Perda de passo compressor	24		x
Sobreaquecimento PCB	25		x
Interrupção HW	26		x
Ausência de configuração	27	x	x
Erro SW	28		x

8. Colocação fora de serviço

Antes de efetuar este procedimento, é essencial que o técnico esteja totalmente familiarizado com o equipamento e todos os seus detalhes.

Recomenda-se a recuperação de todos os refrigerantes de forma segura.

Antes da realização da atividade, é necessário recolher uma amostra de óleo e refrigerante caso seja necessária a análise antes da reutilização do refrigerante recuperado.

É essencial que esteja disponível energia elétrica antes de iniciar a atividade.

Familiarize-se com o equipamento e com o seu funcionamento.

Isole o sistema eletricamente.

Antes de proceder:

- Certifique-se de que todos os equipamento de proteção individual estão disponíveis e são utilizados corretamente.
- Certifique-se de que o processo de recuperação é sempre supervisionado por uma pessoa competente.
- Certifique-se de que o equipamento de recuperação e as botijas estão em conformidade com as normas adequadas.

Durante a colocação fora de serviço, proceda da seguinte forma:

- Esvazie o sistema de refrigerante, se possível.
- Se não for possível esvaziar, realize um coletor de modo que o refrigerante possa ser removido das várias partes do sistema.
- Certifique-se de que a botija é colocada na balança antes de efetuar a recuperação.
- Ligue a máquina de recuperação e opere de acordo com as instruções.
- Não encha demasiado as botijas (não mais do que 80% em volume de líquido).
- Não exceda a pressão de trabalho máxima da botija, mesmo que temporariamente
- O refrigerante recuperado não deve ser carregado para outro sistema de arrefecimento, a menos que tenha sido limpo e verificado.
- O equipamento fora de serviço e esvaziado deve ser rotulado, datado e assinado.

8.1 Esvaziamento do circuito e recuperação do refrigerante

Para recuperar o refrigerante do sistema corretamente, é necessário respeitar as indicações padrão:

- Ao transferir refrigerante para as botijas, certifique-se de que apenas são utilizadas botijas de recuperação de refrigerante adequadas. Certifique-se de que está disponível o número correto de botijas para manter a carga total do sistema. As botijas devem dispor de uma válvula de alívio de pressão e válvulas de corte em boas condições de funcionamento. As botijas de recuperação vazias são evacuadas e, se possível, arrefecidas antes da recuperação.
- O equipamento de recuperação deve estar em boas condições de funcionamento. Além disso, deve estar disponível um conjunto de balanças calibradas e em bom estado de funcionamento. As mangueiras devem estar completas com juntas de desconexão sem fugas e em bom estado. Antes de utilizar a máquina de recuperação, certifique-se de que esta se encontra em condições de funcionamento satisfatórias, de que lhe tenha sido feita a manutenção adequada e de que todos os componentes elétricos associados estão vedados para evitar a ignição em caso de libertação de refrigerante. Em caso de dúvida, consulte o fabricante.
- O refrigerante recuperado deve ser devolvido ao fornecedor de refrigerante na botija de recuperação correta e deve ser acompanhado pela respetiva nota de transferência de resíduos. Não misture refrigerantes nas unidades de recuperação, especialmente não nas botijas.
- Se for necessário remover os compressores ou óleos do compressor, certifique-se de que foram evacuados para um nível aceitável para garantir que o refrigerante inflamável não permaneça no interior do lubrificante. Antes de devolver o compressor aos fornecedores, deve ser efetuado o processo de evacuação. Para acelerar este processo, deve ser utilizado apenas o aquecimento elétrico do corpo do compressor. A descarga do óleo de um sistema deve ser executada em segurança.



O equipamento deve ser etiquetado declarando que foi colocado fora de serviço e esvaziado de refrigerante.



A etiqueta deve ser datada e assinada.



Para aparelhos que contenham refrigerantes inflamáveis, garantir a existência de etiquetas no equipamento que declarem que o mesmo contém refrigerante inflamável.

8.2 Eliminação

O fabricante está registado no Registo Nacional de EEE, em conformidade com a diretiva 2012/19/UE e com a regulamentação nacional aplicável em matéria de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

A presente diretiva recomenda a eliminação adequada dos equipamentos elétricos e eletrónicos.

Os equipamentos que apresentam a marca do caixote do lixo devem ser eliminados no final da sua vida útil de forma diferenciada, de modo a evitar danos para a saúde humana e para o ambiente.

Todas as partes do equipamento elétrico e eletrónico devem ser eliminadas.

Ao eliminar equipamento elétrico e eletrónico "doméstico", o fabricante recomenda a consulta de um revendedor autorizado ou uma ilha ecológica autorizada.

A eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos "profissionais" deve ser efetuada por pessoal autorizado, através dos consórcios especialmente constituídos presentes no território. A este respeito, é indicada em seguida a definição de REEE doméstico e REEE profissional.

REEE provenientes dos núcleos domésticos: REEE provenientes dos núcleos domésticos e REEE provenientes de fontes comerciais, industriais, institucionais e outras, de natureza e quantidade semelhantes aos REEE provenientes dos núcleos domésticos. Os resíduos REEE que possam ser utilizados pelos núcleos domésticos e por outros utilizadores que não as famílias são, em qualquer caso, considerados REEE provenientes dos núcleos domésticos;

REEE profissionais: todos os REEE que não sejam os provenientes dos núcleos domésticos acima mencionados.

Estes equipamentos podem conter:

- Gás refrigerante que deve ser totalmente recuperado por pessoal especializado e equipado com as autorizações necessárias em recipientes adequados;
- Óleo lubrificante contido nos compressores e no circuito de arrefecimento a recolher;
- Misturas com anticongelantes contidos no circuito de água, cujo conteúdo deve ser devidamente recolhido;
- Partes mecânicas e elétricas que devem ser separadas e eliminadas de forma autorizada.

Quando os componentes da máquina forem removidos para manutenção ou quando toda a unidade estiver no final da sua vida útil e tiver de ser removida da instalação, recomenda-se que os resíduos sejam diferenciados conforme a sua natureza e eliminados por pessoal autorizado nos centros de recolha existentes.


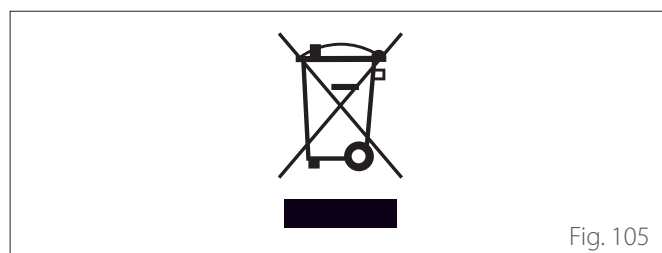


Fig. 105

9. Informações técnicas


9.1 Placas de características

Unidade interna

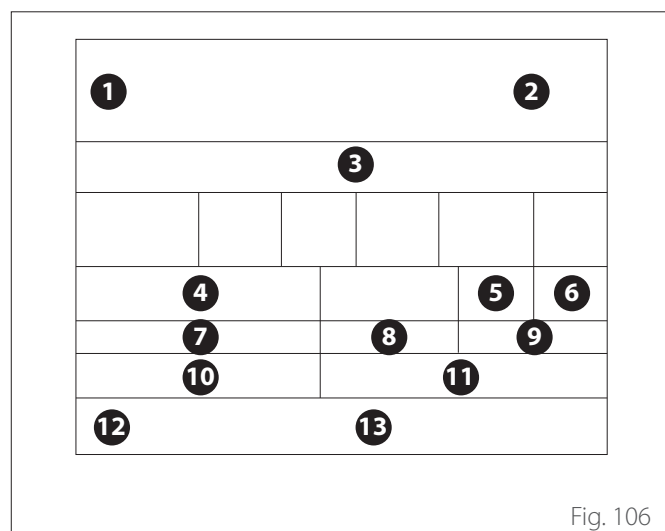

- 1 Marca
- 2 Endereço de contacto
- 3 Modelo – N.º de série
- 4 Dados elétricos da fonte de alimentação auxiliar
- 5 Rendimento em aquecimento
- 6 Pressão máxima do aquecimento
- 7 Pressão máxima do circuito de água sanitária (se presente)
- 8 Dados elétricos
- 9 Capacidade do acumulador de água quente (se estiver integrado)
- 10 Potência elétrica máxima
- 11 Índice de proteção IP
- 12 Dados elétricos do kit opcional
- 13 Local de fabrico
- 14 Certificação

Unidade externa

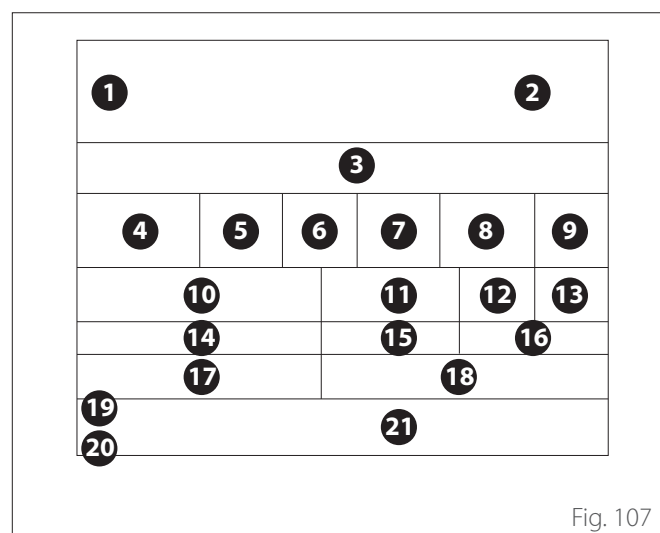

- 1 Marca
- 2 Endereço de contacto
- 3 Modelo – N.º de série
- 4 Dados de aquecimento
- 5 Rendimento em aquecimento
- 6 Dados nominais em aquecimento
- 7 Desempenho nominal do aquecimento
- 8 Dados de arrefecimento
- 9 Rendimento em arrefecimento
- 10 Tipo de óleo do circuito frigorífico
- 11 Tipo de refrigerante - carregamento do refrigerante
- 12 GWP. Índice do potencial de aquecimento global
- 13 Equivalente a CO₂
- 14 Dados elétricos
- 15 Proteção elétrica
- 16 Potência elétrica máxima
- 17 Pressão máxima do circuito frigorífico
- 18 Pressão mínima do circuito frigorífico
- 19 Índice de proteção IP
- 20 Local de fabrico
- 21 Certificação

9.2 Tabela de dados do refrigerante

	NIMBUS EXT-H R32	
	35 S 50 S	80 S 80 S-T
Tipo de gás refrigerante	R32	R32
Carregamento do refrigerante [g]	1400	1800
GWP	675	675
CO ₂ Equivalente [t]	0,95	1,21

A unidade externa que faz parte do produto adquirido é fornecida com etiqueta energética relativa a uma configuração específica, em conformidade com o Regulamento 811/2013; caso a configuração escolhida não corresponda à da etiqueta, é possível obter a etiqueta correta no site www.Ariston.com.

10. Anexos



Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) Italy
Tel. +39 0732 6011
Fax +39 0732 602331
www.ariston.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !