


3301561 - 3301562
3301563 - 3301564

Bacinella raccogli condensa

Drain pan

IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS

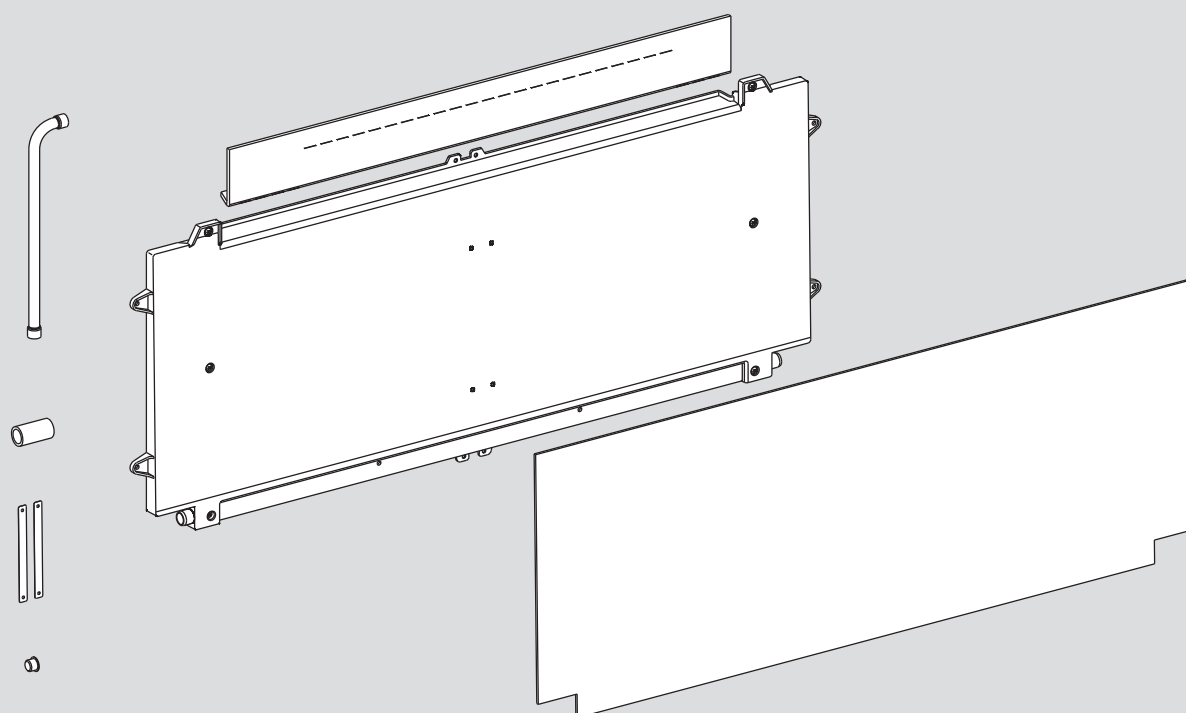

Montaggio bacinella

 Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il kit. A tale

libretto si rimanda per le avvertenze generali e per le regole fondamentali di sicurezza.

Descrizione


I kit 3301561 - 3301562 - 3301563 - 3301564 vengono utilizzati per raccogliere la condensa nelle applicazioni

delle versioni FS installate in orizzontale (a soffitto).

Contenuto del kit

A	Bacinella chiusura frontale	1
B	Tubo scarico condensa	1
C	Tubo in gomma scarico condensa	1
D	Isolante superiore batteria	1
E	Isolante bacinella frontale	1

F	Tappo trasparente D 13mm	1
G	Sostegno sicurezza griglia anteriore	2
H	Vite testa cilindrica 4.2x13	6
I	Foglio istruzione	1

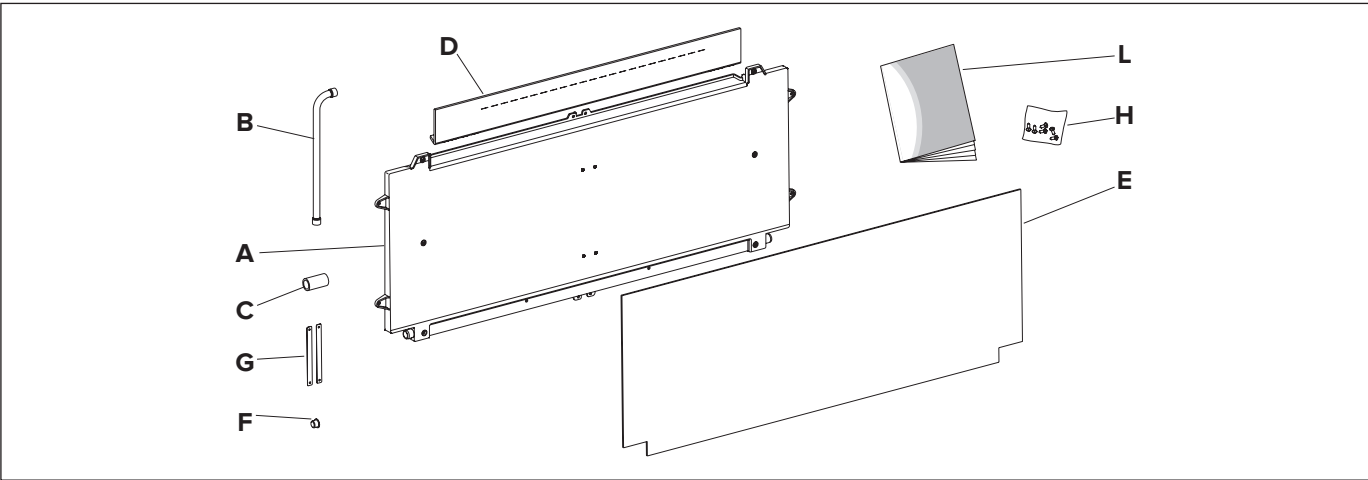


Apertura fianchi

- Smontare la griglia superiore svitando le due viti di fissaggio.
- Aprire lo sportello laterale.
- Sul lato sinistro svitare la vite che fissa il fianchetto sinistro, spostarlo leggermente verso sinistra e

- sollevarlo.
- Sul lato opposto sollevare il coperchietto di copertura vite e svitarla.
- Spostare leggermente verso destra il fianchetto e sollevarlo.

A	griglia superiore
B	viti di fissaggio
C	sportello laterale
F	vite fianchetto sinistro

G	fianchetto sinistro
H	coperchietto
L	vite
P	fianchetto

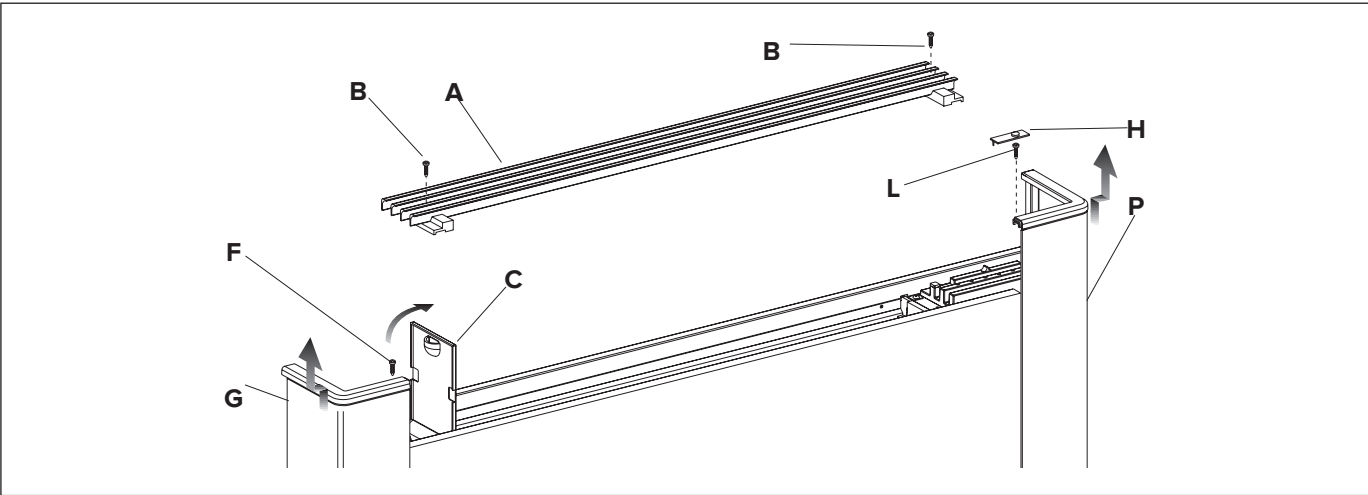


- Togliere la griglia anteriore inferiore;
- Svitare le viti di fissaggio pannello frontale e smontarlo;
- Estrarre e togliere gli isolanti polistirolo cut off dalla loro apposita sede;

B	viti pannello frontale
E	pannello frontale
I	isolante superiore batteria
J	isolanti polistirolo cut off

- Svitare le viti di fissaggio delle staffette chiusura frontale e smontarle dal telaio;
- Togliere l'isolante superiore batteria;

K	viti di fissaggio staffette
M	griglia anteriore inferiore
N	staffette chiusura frontale

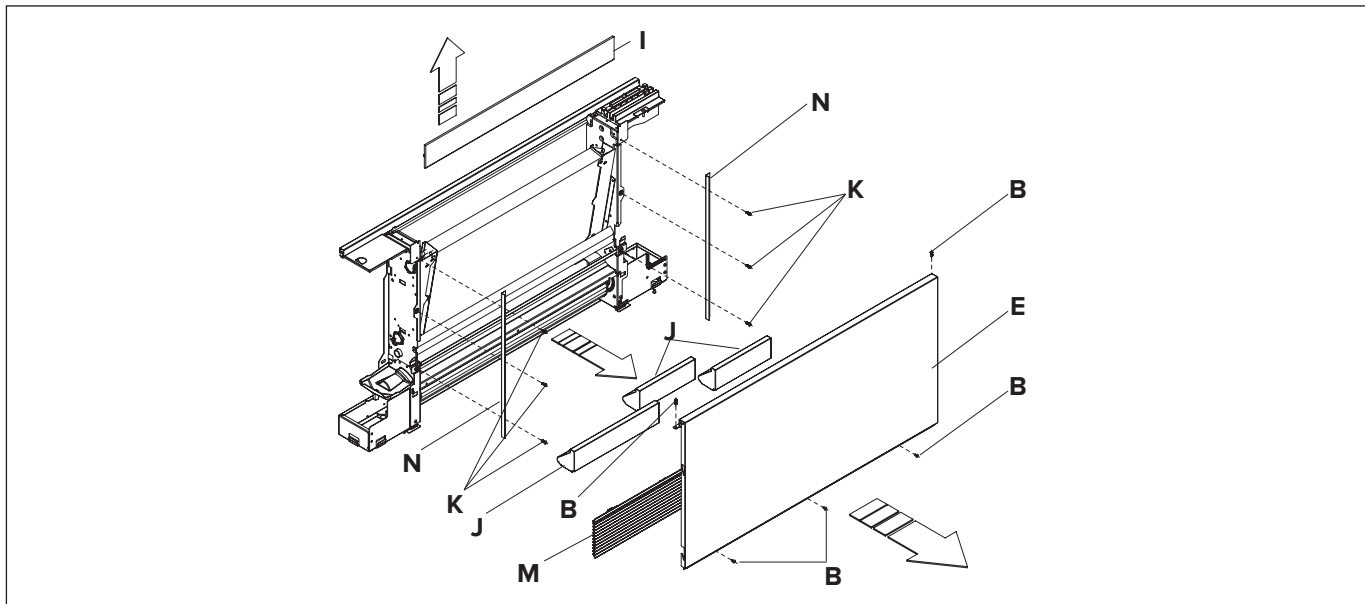


- Montare la bacinella chiusura frontale fissandola con le sei viti a testa cilindrica contenute nel kit e coibentarla frontalmente mediante l'apposito isolante;
- Assicurarsi prima di procedere che l'inclinazione dell'unità verso la zona di drenaggio sia adeguata in modo tale da agevolare la fuoriuscita dell'acqua;
- Verificare inoltre la presenza del tappo trasparente nell'imbocco del tubo di drenaggio opposto a quello in cui verranno effettuati gli allacciamenti per lo scarico condensa;

O	bacinella chiusura frontale
Q	allacciamenti per lo scarico condensa
R	isolante

- Effettuare gli allacciamenti per lo scarico condensa;
- Posizionare l'isolante superiore batteria presente nel kit.

Completato tutte le operazioni descritte rimontare i componenti precedente smontati nei primi 7 punti seguendo le operazioni di smontaggio in senso inverso.
Nota: in questa tipologia di installazione devono essere montati i sostegni sicurezza griglia anteriore (vedi il manuale di installazione del modello FS).

S	isolante superiore batteria
W	viti a testa cilindrica

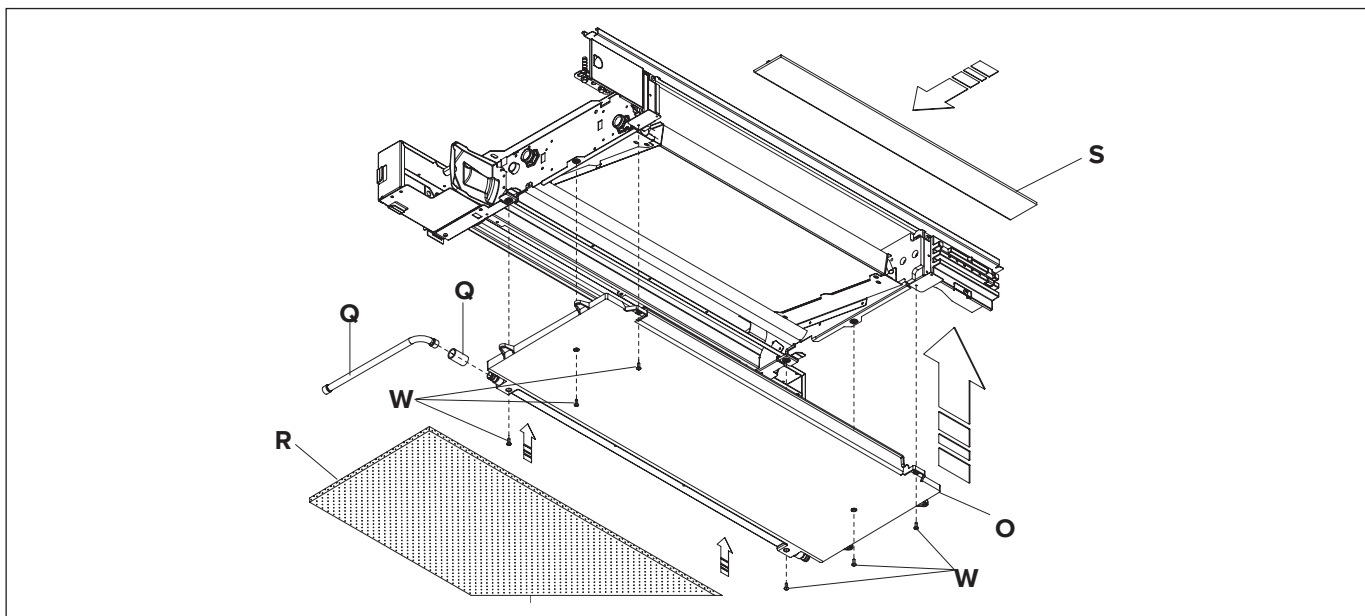

Mounting the bowl

 This instruction is an integral part of the booklet of the appliance on which the kit is installed. Please consult

this booklet for general warnings and fundamental safety rules.


Description

The 3301561 - 3301562 - 3301563 - 3301564 kits are used to collect condensation in the FS applications installed

horizontally (on the ceiling).

Contenuto del kit


A	Front closing bowl	1
B	Condensation drainage pipe	1
C	Condensation drainage rubber hose	1
D	Battery upper insulation	1
E	Front bowl insulation	1
F	Transparent plug D 13 mm	1
G	Front grill safety support	2
H	Cylindrical head screw 4.2x13	6
I	Instructions sheet	1

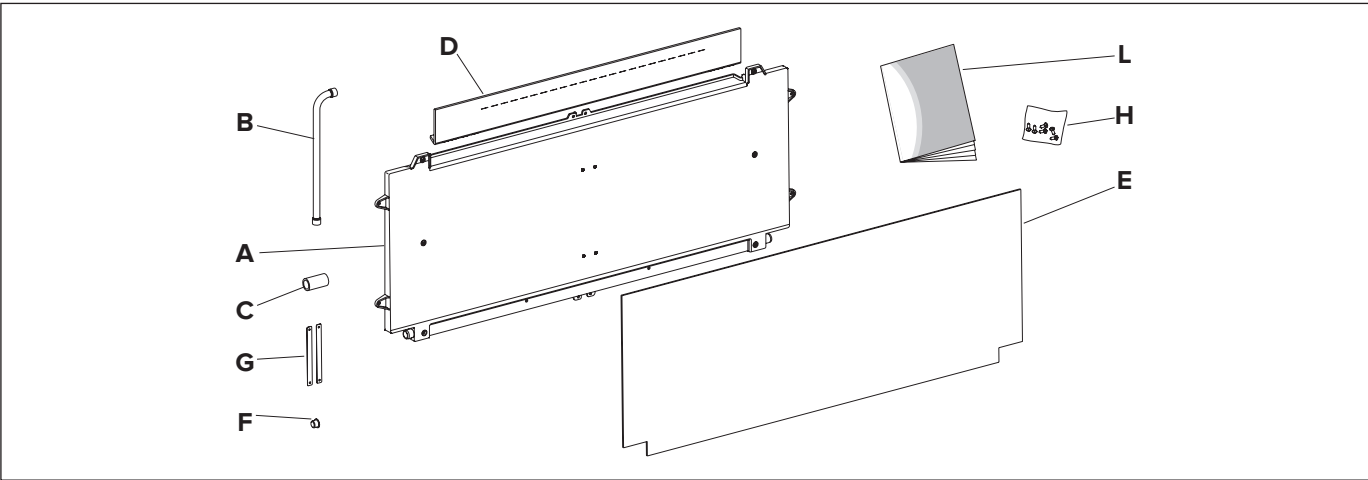

Side opening

- Dismount the upper grill by unscrewing the two fixing screws.
 - Open the side inspection flap.
 - On the left-hand side loosen the screw that fixes the
- left panel, then move it slightly to the left and lift it up.
 - On the opposite side, lift the cover that protects the screw and unscrew it.
 - Move the side panel slightly to the right and lift it out.

A	upper grill	G	left panel
B	fixing screws	H	cover
C	side inspection flap	L	screw
F	left side screw	P	side panel

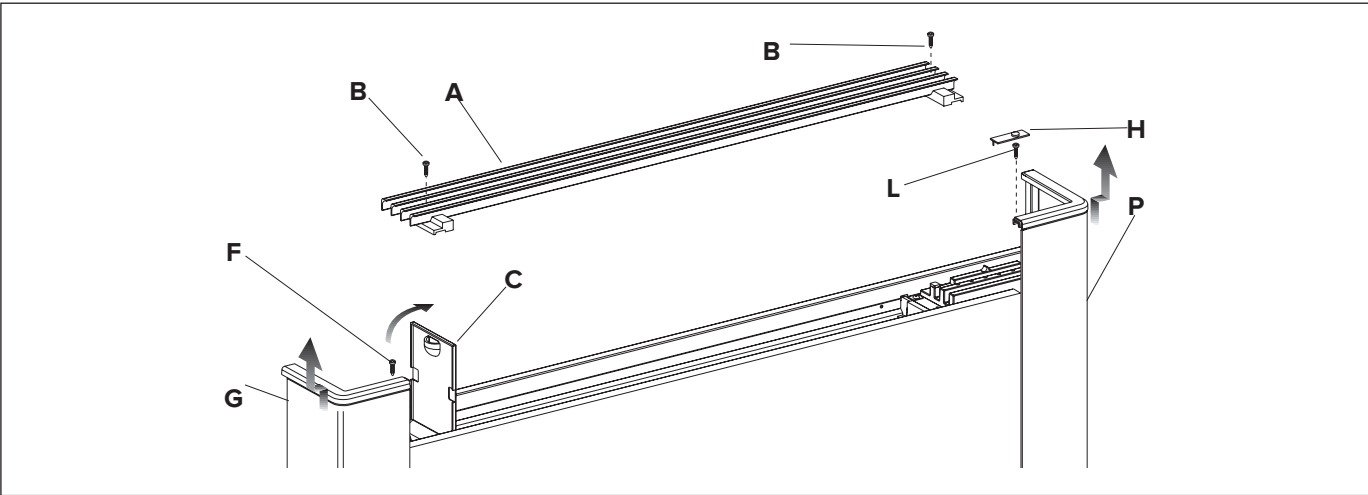


- Remove the lower front grill;
- Loosen the fixing screws on the front panel and dismount it;
- Extract and remove the cut off polystyrene insulation

B	front panel fixing screws
E	front panel
I	battery upper insulation
J	cut off polystyrene insulation pieces

- pieces from their special seats;
- Loosen the fixing screws on the front closing brackets and dismount them from the frame;
- Remove the battery upper insulation;

K	front closing brackets fixing screws
M	lower front grill
N	front closing brackets

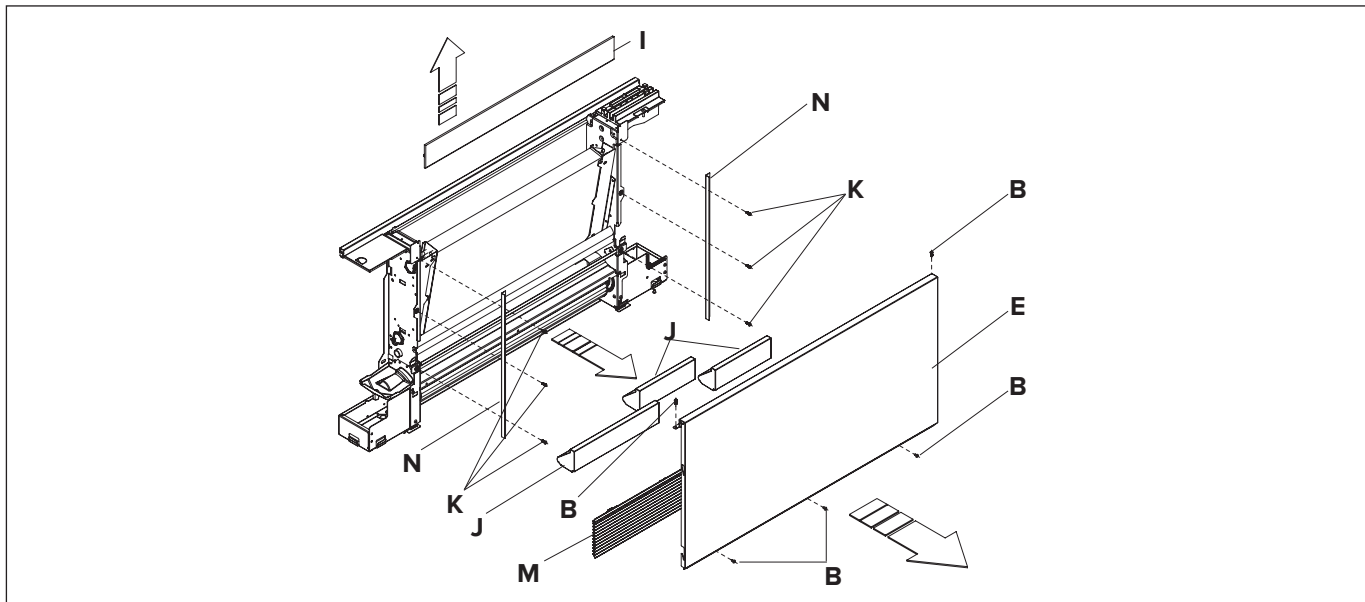

- Mount the front closing bowl fixing it with the six cylindrical head screws included in the kit and insulate the front using the special insulation;
- Before proceeding, make sure that the inclination of the unit towards the drainage area is adequate to enable the outflow of water;
- Also check the presence of the transparent plug in the mouth of the drainage pipe opposite the one in which the connections will be made for draining condensation;

O	front closing bowl
Q	connections for condensation drainage
R	special insulation

- Make the connections for condensation drainage;
- Position the battery upper isolation supplied in the kit.

When all the described operations have been completed, remount the components previously dismounted in the first 7 points, following the dismantling operations in reverse order.

Note: in this type of installation, the front grill safety supports must be mounted (see the FS model installation manual).

S	battery upper isolation supplied
W	cylindrical head screws

